

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ






MODEL: YXE- C01U

1 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Обов'язково уважно ознайомтесь з інструкціями з техніки безпеки в керівництві з експлуатації перед встановленням .

2 ПЕРЕВІРКА КОМПЛЕКТАЦІЇ

Перед установкою перевірте, чи до комплекту входить пристрій і з наступними аксесуарами:


Інструкція з монтажу	Керівництво з експл.	Гвинт 1 типу	Гвинт 2 типу	Дріт підключення
				
(1 шт)	(1 шт)	(2 шт)	(2 шт)	(1 шт)

3 ЯК ВСТАНОВИТИ

1. Вибір місця установки.

Будь-ласка, оберіть місце установки відповідно до інструкцій з безпеки в інструкції з експлуатації.

2. Проробіть отвір в стіні, щоб пропустити дрід пульта дистанційного керування. (Якщо дроти витягнуті з задньої сторони.)

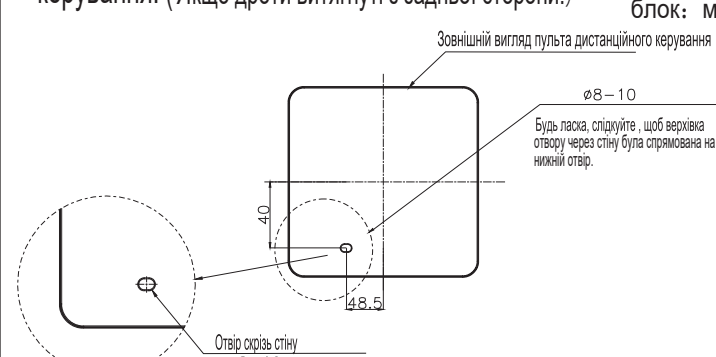


ПРИМІТКА: Якщо отвір занадто великий або відхилений від вказаного місця, його може бути видно.

3. Видалення верхньої кришки пульта дистанційного керування.




ПРИМІТКА: Плата розміщується на верхній стороні, будь ласка, захищайте її від подрапин при видаленні!

4. Пропустіть шнур пульта дистанційного керування з нижньої сторони. Існує два способи виведення шнура пульта дистанційного керування.

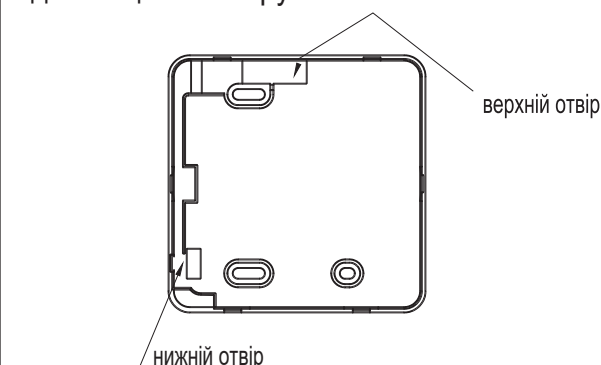

5. Підключіть шнур пульта дистанційного керування до клеми.

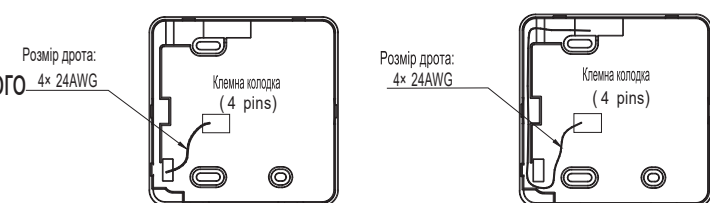


Підключіть пульт дистанційного керування за допомогою внутрішнього клемного блоку. Будь ласка, зверніться до внутрішньої електричної схеми.

Щоб запобігти потрапляння води, комах тощо у дрядяну розетку, будь ласка, закрийте вхід за допомогою шпаклівки.

6. Закріплення нижньої частини


1 Встановлення на стіну

Закріпіть нижню частину гвинтами 1 типу (2шт) з набору.

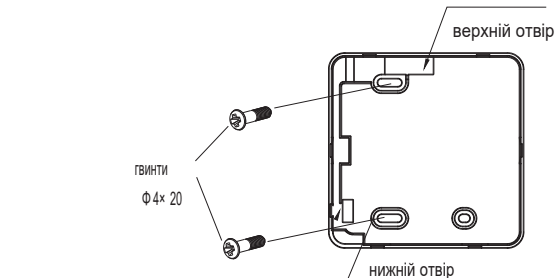

2 Встановлення в монтажну коробку

Закріпіть нижню частину гвинтами 2 типу (2шт) з набору.

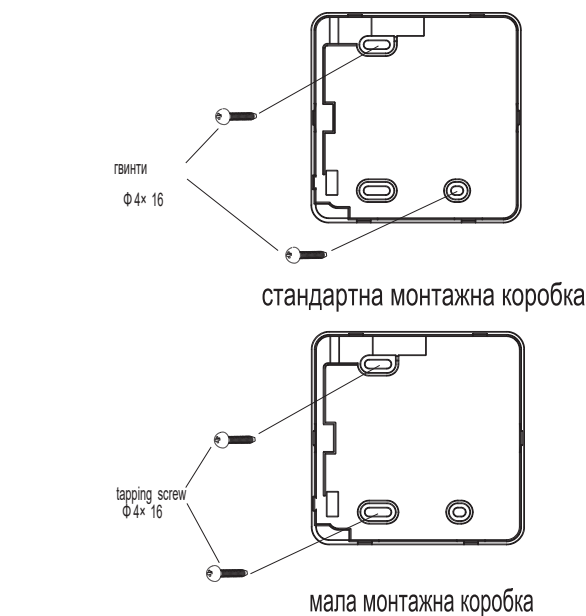


4 НАЛАШТУВАННЯ ПОЛЯ

DIP-перемикачі (SW13, SW14) поставляються на контрольній платі пульта дистанційного керування. Значення за замовчуванням вимкнено як вказано нижче:

ON	ON
OFF	OFF
1	1
2	2
3	3
4	4
SW13	SW14

ПРИМІТКА: Маркер "■" вказує позицію перемикача.

Будь ласка, встановіть перемикач в такому порядку:

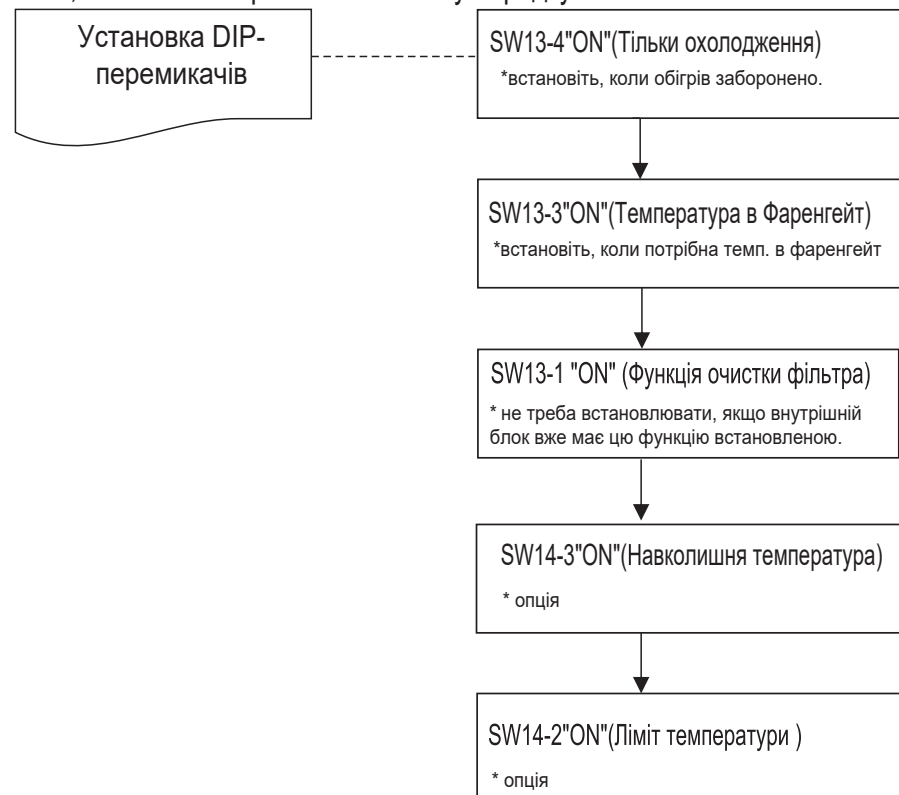

Встановлення DIP-перемикача

1. Тільки охолодження

ОПЕРАЦІЯ:

Встановіть DIP SW13-4 в положення ON, обігрів вимкнеться.




Цей параметр використовується для заборони функції обігріву.

2. Температура в фаренгейтах

ОПЕРАЦІЯ :


Встановіть DIP SW13-3 в положення ON, температура буде відображатися в градусах по фаренгейту.

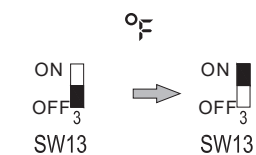

3. Очищення фільтра

ОПЕРАЦІЯ :

Встановіть DIP SW13-1 в положення ON, функція очищення фільтра активується.



Цей параметр ефективний лише для моделей, які автоматично не встановлюють функцію очищення фільтра.

Будь ласка, перевірте це перед встановленням, інакше, повторні налаштування можуть призвести до помилок!

4. Перегляд зовнішньої температури


Корекція температури може бути проведена за особливих обставин, наприклад коли пульт розташований біля мармурової стінки, провідний пульт дистанційного керування відображає температуру навколишнього середовища, але температура виробничого середовища, відрізняється від фактичної і потребує перегляду.

(Про встановлення температури навколишнього повітря за допомогою віддаленого датчика зверніться до посібника з експлуатації.)

ОПЕРАЦІЯ :

Встановіть DIP SW14-3 в положення ON, натискайте ▲ (збільшити) та ▼ (зменшити) до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться 18.

Прилад має бути вимкнений та таймер не встановлений. Утримуйте клавішу "ADD. FUN" впродовж 3 секунд, система подасть звуковий сигнал 4 рази, що вказує на вхід до температурної корекції.

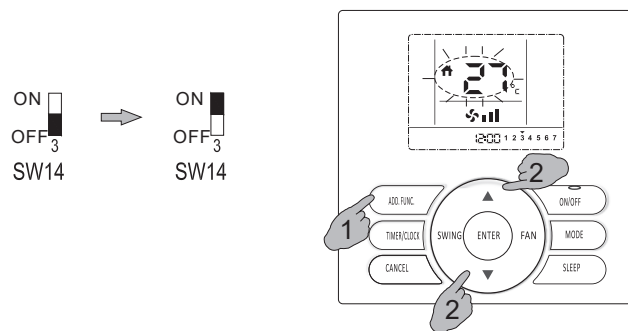

Значки 18 і 19 блимають. Натисніть ▲ (збільшення) та ▼ (зменшення) для вибору фактичної температури, діапазон налаштування -19 ~ 59. Натисніть кнопку "ENTER", щоб підтвердити налаштування.


Як скасувати:

Натисніть кнопку "CANCEL", щоб скасувати операцію під час налаштування. Натисніть будь-яку іншу клавішу, щоб вийти з перегляду температури навколишнього середовища.

5 ВСТАНОВІТЬ ВЕРХНЮ ЧАСТИНУ КОРПУСУ

Рівно встановити верхню частину пульта.

Встановлюйте обережно, щоб не затиснути дрід з'єднання. Після встановлення зніміть захисну плівку, прикріплену до верхньої частини корпусу.

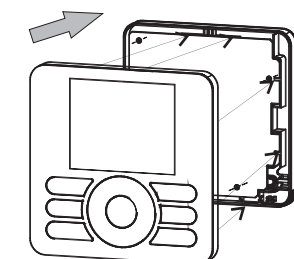


5. Ліміт температури

Стандартний діапазон температур (18-32) . Ви можете змінити діапазон, коли це необхідно. Наприклад, в режимі охолодження діапазон регулювання температури може бути змінений на (24-30) для енергозбереження.

ОПЕРАЦІЯ :

Встановіть DIP SW14-2 в положення ON, натискайте ▲ (збільшити) та ▼ (зменшити) до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться 24.

Прилад має бути вимкнений та таймер не встановлений. Утримуйте клавішу "ADD. FUN" впродовж 3 секунд, система подасть звуковий сигнал 4 рази, що вказує на вхід до регулювання. Значки 24 і 25 блимають.

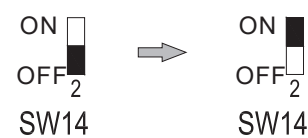

Натискайте ▲ (збільшити) та ▼ (зменшити) для зміни діапазону температури. Ліміт температури (18-32) .

Натисніть кнопку «MODE», режим буде змінюватися в наступній послідовності:



Виберіть інший діапазон температур для іншого режиму, якщо це необхідно.

Натисніть кнопку "ENTER", щоб підтвердити налаштування. Знак 18 перестане блимати.

Як скасувати:

Натисніть кнопку "CANCEL", щоб скасувати операцію під час налаштування. Натисніть будь-яку іншу клавішу (крім "MODE"), щоб вийти з режиму налаштувань.

6. Скидання налаштувань

Натисніть кнопку "ADD.FUN", і кнопку "ON / OFF" одночасно протягом 3 секунд, система подає сигнал 4 рази, що вказує на вхід в режим самоперевірки.

Натисніть ▲ (збільшити) поки не відобразиться цифра 3, "boot" блимає, потім натисніть кнопку "ENTER" для скидання. Всі налаштування повернуться до заводських.