

# Hisense



UEFA  
EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™

## Керівництво з експлуатації



Напівпромислові спліт-системи

**Inverter**



## Зміст:

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Призначення приладу.....                             | 2  |
| Правила безпеки .....                                | 2  |
| Схема приладу і його складових частин.....           | 4  |
| Опис дисплея внутрішнього блоку .....                | 7  |
| Комплектація .....                                   | 8  |
| Опис пульта ДК .....                                 | 9  |
| Бездротовий пульт керування .....                    | 9  |
| Дротовий пульт керування .....                       | 16 |
| Догляд та технічне обслуговування.....               | 21 |
| Обслуговування каналної спліт-системи .....          | 21 |
| Обслуговування касетної спліт-системи .....          | 21 |
| Обслуговування підлого-стельової спліт-системи ..... | 22 |
| Усунення несправностей.....                          | 23 |
| Умови та особливості експлуатації .....              | 24 |
| Сертифікація .....                                   | 24 |
| Утилізація .....                                     | 24 |
| Технічні характеристики .....                        | 25 |

|                                         |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>моделі<br/>внутрішніх<br/>блоків</i> | ADT-18UX4SKL3 | AUD-24UX4SLL3 | AUD-36UX4SHH3 | AUD-48UX4SHH3 | AUD-60UX4SHH3 |
|                                         | ACT-18UR4SAA3 | AUC-24UR4SGB3 | AUC-36UR4SGB3 | AUC-48UR4SHB3 | AUC-60UR4SHB3 |
|                                         | AVT-18UR4SA3  | AUV-24UR4SA3  | AUV-36UR4SB3  | AUV-48UR4SC3  | AUV-60UR4SC3  |
|                                         |               |               |               |               |               |
| <i>моделі зовнішніх<br/>блоків</i>      | AUW-18U4SF3   | AUW-24U4SF3   | AUW-36U4SA3   | AUW-48U6SP3   | AUW-60U6SP3   |

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію без додаткового повідомлення.

## Призначення приладу

Канальний / касетний / підлого-стельовий кондиціонер HISENSE, що складається з внутрішнього і зовнішнього блоку (спліт-система), призначений для підтримки необхідної температури повітря.

Кондиціонер здійснює охолодження, нагрів, осушення та очищення повітря в приміщенні.

## Правила безпеки

Перед початком експлуатації необхідно уважно вивчити дане Керівництво по експлуатації і строго слідувати всім інструкціям, які в ньому наведено.

Монтаж кондиціонера повинен здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем з дотриманням всіх вимог безпеки, зазначених в «Керівництві по монтажу напівпромислових систем Hisense».

Необхідно забезпечити вільний простір в зоні повітрозабору і повітророздачі внутрішнього і зовнішнього блоку. Перекриття зон повітрозабору або повітророздачі може привести до падіння продуктивності кондиціонера, до його перегріву і виходу з ладу.

Необхідно відключати живлення кондиціонера перед технічним обслуговуванням. Ремонт кондиціонера повинен здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом авторизованого сервісного центру.

Не допускається розміщення поряд з блоком розпилювачів і горючих сумішей.

Не допускається відключення живлення блоку за допомогою автоматичного вимикача при включеному приладі. Це може привести до пожежі.

### Умовні позначення, які використовуються в даній інструкції



Не робіть цього



Необхідно заземлення



Будьте уважні в даній ситуації







Попередження!

Неправильне використання може призвести до серйозних пошкоджень, таких як смерть або травма.

# Правила безпеки



Встановлення кондиціонера повинно здійснюватися тільки кваліфікованим фахівцем!

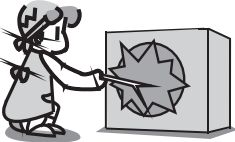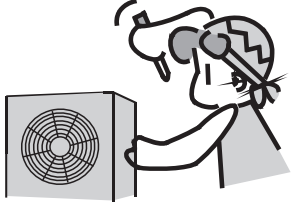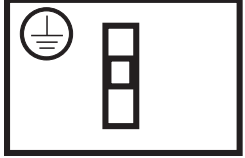
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Параметри електроживлення повинні строго відповідати параметрам електроживлення, зазначеним у даній Інструкції в розділі Технічні характеристики.</p>                                                                             |   <p>Надійно підключіть шнур джерела енергії, щоб уникнути ураження електричним струмом.</p>                              |   <p>Не допускається відключення живлення блоку за допомогою автоматичного вимикача при включеному приладі. Це може призвести до пожежі</p> |
|   <p>Не допускається перетиснення шнура кабелю живлення, тому що це може привести до його пошкодження і як наслідок поразки електричним струмом.</p> |   <p>Не допускається попадання сторонніх предметів у зовнішній блок.</p>                                                  |  <p>Довготривале перебування під потоком холодного повітря шкідливо для Вашого здоров'я. Налаштуйте подачу повітря таким чином, щоб не знаходився постійно під його впливом.</p>                                               |
|   <p>При виникненні помилки в процесі роботи приладу вимкніть прилад за допомогою пульта керування.</p>                                          |   <p>Ремонт кондиціонера повинен здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом авторизованого сервісного центру.</p> |  <p>Не допускається розміщення поруч з блоком розпилювачів і горючих сумішей.</p>                                                                                                                                            |
|   <p>Не допускається натискання кнопок управління вологими руками.</p>                                                                           |   <p>Не допускається розміщення сторонніх предметів на зовнішньому блоці.</p>                                         |   <p>Кондиціонер повинен бути заземлений.</p>                                                                                           |



## Схема приладу і його складових частин


Спліт-системи каналного типу

**Внутрішній блок (типорозмір 18/24/36)**

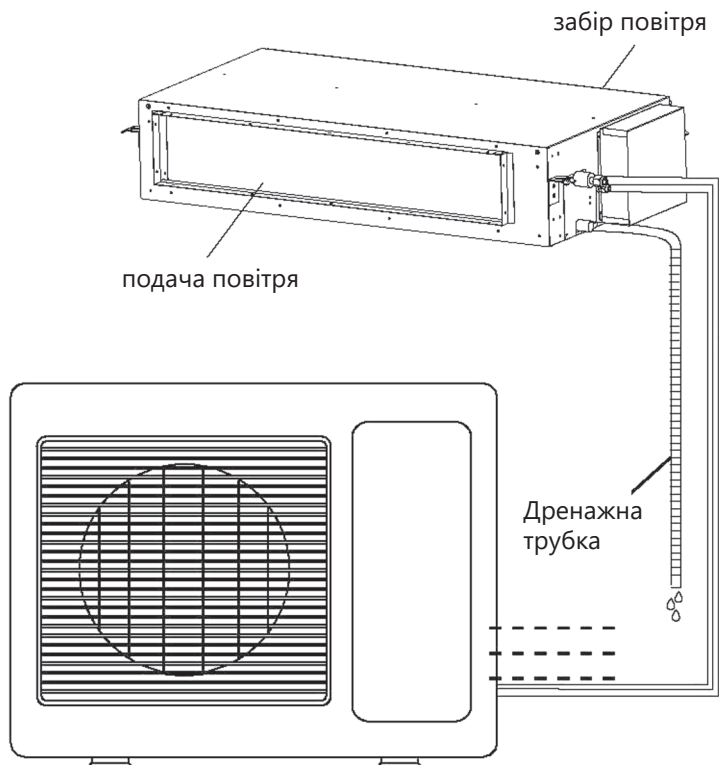


**Зовнішній блок (типорозмір 18/24/36)**

**Внутрішній блок (типорозмір 48)**

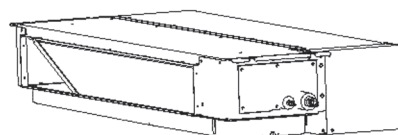

фреонова  
траса

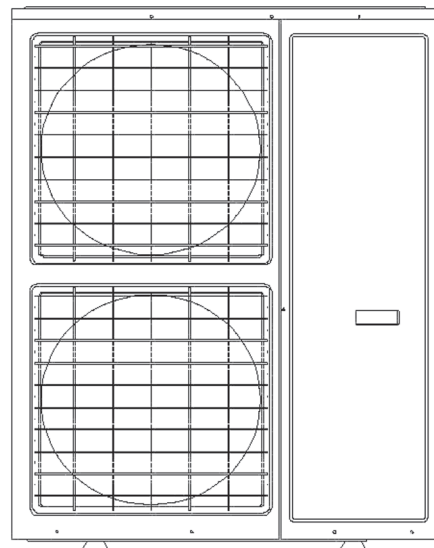

**Зовнішній блок (типорозмір 48)**



Примітка: зображення приладу на схемах може відрізнятися від реального.

# Схема приладу і його складових частин


Спліт-системи касетного типу

**Внутрішній блок (типорозмір 18)**



**Внутрішній блок (типорозмір 18/24/36)**

**Внутрішній блок (типорозмір 24/36/48/60)**

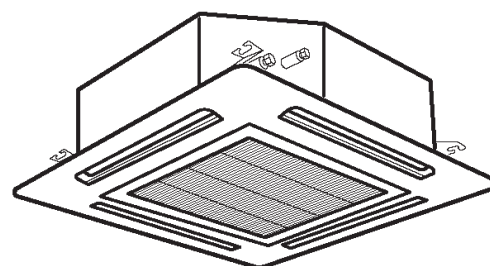

**Зовнішній блок (типорозмір 48/60)**




Примітка: зображення приладу на схемах може відрізнятися від реального.


# Схема приладу і його складових частин

Спліт-системи підлого-стельового типу

## Внутрішній блок

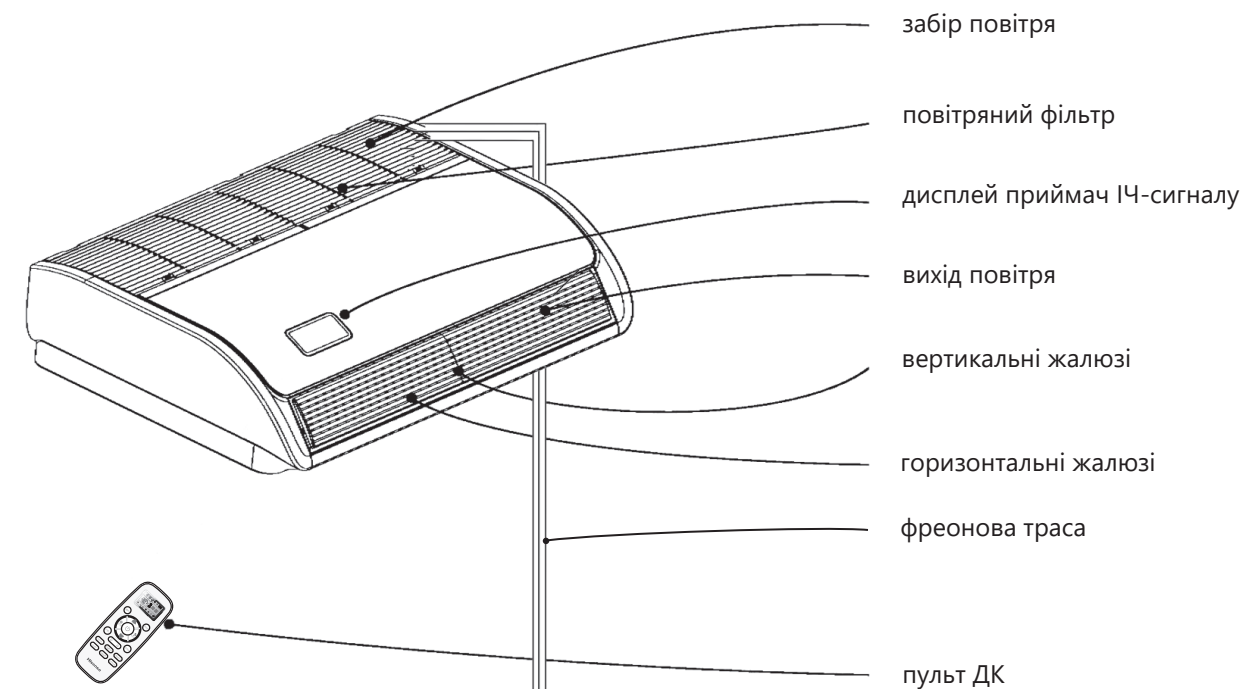

Зовнішній блок (типорозмір 18/24/36)

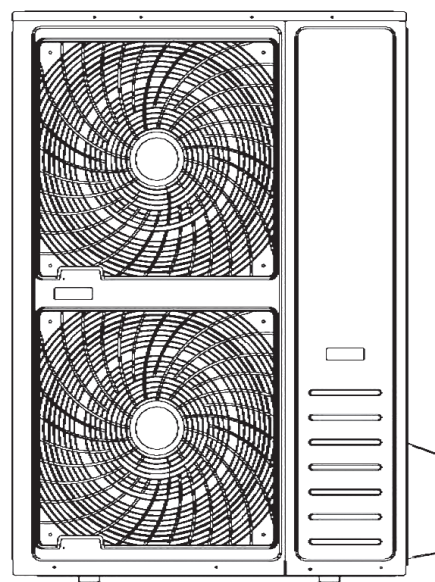

Зовнішній блок (типорозмір 48/60)




Примітка: зображення приладу на схемах може відрізнятися від реального.

## Опис дисплея внутрішнього блоку

### Для касетних спліт-систем


#### Модель АСТ-18UR4\*

- 1 ІЧ-приймач сигналу: призначений для прийому сигналу від інфрачервоного пульта.
- 2 Індикатор роботи блоку: при роботі блоку горить. Відключається в режимі SLEEP
- 3 Індикатор роботи таймера: загоряється при активації роботи по таймеру. (Колір зелений).
- 4 Індикатор забруднення фільтра: загоряється, коли необхідно здійснити очистку або заміну повітряного фільтра. (Колір жовтий).
- 5 Кнопка аварійного вмикання / вимикання блоку без пульта дистанційного керування. Скидання індикації забруднення фільтра.

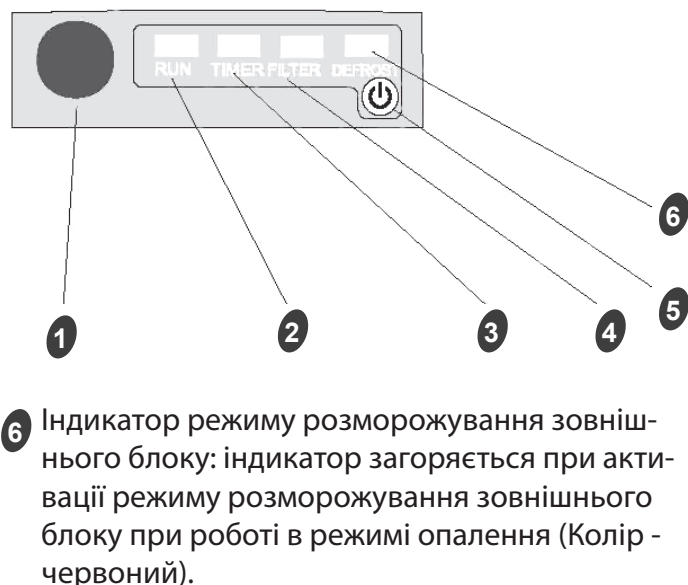


#### Моделі АСТ-18UR4\*, АUC-24UR4\*, АUC-36UR4\*, АUC-48UR4\*, АUC-60UR4\*

- 1 ІЧ-приймач сигналу: призначений для прийому сигналу від інфрачервоного пульта.
- 2 Індикатор роботи таймера.
- 3 Індикатор забруднення фільтра.
- 4 Кнопка аварійного вмикання / вимикання блоку без пульта дистанційного керування.
- 5 Індикатор режиму розморожування.

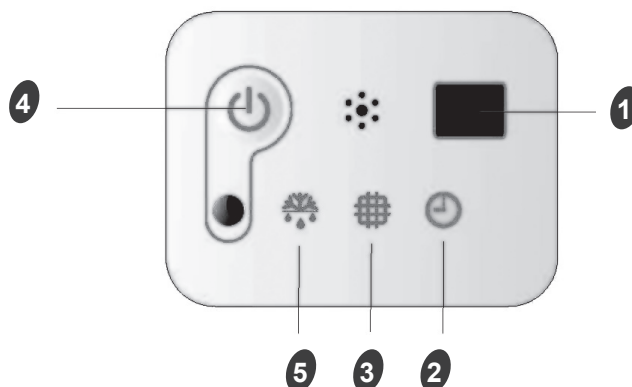

### Для підлого-стельових спліт-систем

- 1 Індикатор забруднення фільтра: починає горіти, коли необхідно здійснити очистку або заміну повітряного фільтра (Колір - жовтий).
- 2 Індикатор роботи таймера: загоряється при активації роботи по таймеру. (Колір зелений).
- 3 Кнопка аварійного вмикання / вимикання блоку без пульта дистанційного керування. Скидання індикації забруднення фільтра.
- 4 Індикатор роботи блоку: при роботі блоку горить. Відключається в режимі SLEEP.
- 5 ІЧ-приймач сигналу: призначений для прийому сигналу від інфрачервоного пульта.

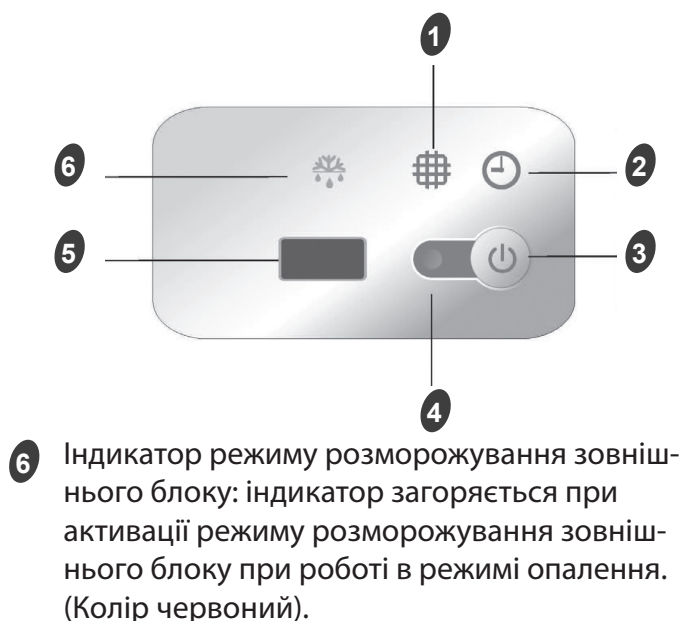

## Комплектація

---

### Канальні спліт-системи AUD:

- Зовнішній блок
- Внутрішній блок
- Провідний пульт ДК
- Інструкція з експлуатації

### Касетні спліт-системи AUC / АСТ:

- Зовнішній блок
- Внутрішній блок
- Декоративна панель
- Бездротовий ІЧ-пульт
- Інструкція з експлуатації

### Підлого-стельові спліт-системи AUV:


- Зовнішній блок
- Внутрішній блок
- Бездротовий ІЧ-пульт
- Інструкція з експлуатації

# Опис пульта ДК

Пульт дистанційного керування передає сигнали спліт-системи.

- 1 КНОПКА ON/OFF**  
При натисканні кнопки, прилад буде запущений, якщо подано живлення або зупинений, якщо працював.
- 2 КНОПКА MODE**  
Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи.
- 3 КНОПКА FAN**  
Використовується для вибору швидкості обертання вентилятора в порядку: auto-high-medium-low.
- 4 5 КНОПКИ УСТАНОВКИ ТЕМПЕРАТУРИ**  
Використовуються для регулювання температури, також таймера і установки часу.
- 6 КНОПКА SMART**  
Включення / вимикання режиму нечіткої логіки \*.
- 7 КНОПКА SUPER**  
Використовується, щоб включити / вимкнути режим швидкого нагріву / охолодження. (Швидке охолодження: висока швидкість вентилятора 16°C; Швидкий нагрів: швидкість вентилятора «auto», 30°C.
- 8 КНОПКА SWING**   
Використовується для вмикання / вимикання гойдання горизонтальних жалюзі в моделях AUV
- 9 КНОПКА SWING**   
(Не використовується в даній модифікації)
- 10 КНОПКА SLEEP**  
Використовується для вмикання / відключення режиму SLEEP.
- 11 КНОПКА IFEEL**  
Для вмикання / вимикання режиму IFEEL утримуйте кнопку IFEEL протягом 5 сек. При включеному режимі IFEEL контроль температури здійснюється з урахуванням датчика температури в пульті ДК.
- 12 КНОПКА CLOCK**  
Використовується для установки поточного часу.
- 13 14 КНОПКА TIMER ON/TIMER OFF**  
Використовуються для установки часу включення / вимикання приладу по таймеру.

\* Не використовується в моделях AUV-18/24/36.

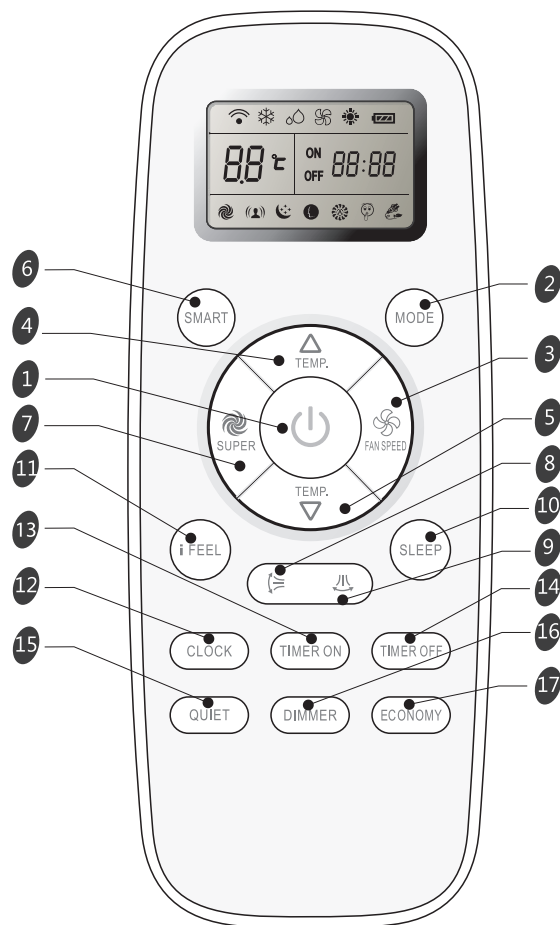

- 15 КНОПКА QUIET**  
(Не використовується в даній модифікації).
- 16 КНОПКА DIMMER**  
Натискання вимикає дисплей внутрішнього блоку. Натисніть будь-яку кнопку, щоб включити його (тільки для моделей AUV).
- 17 КНОПКА ECONOMY**  
Активація режиму енергозбереження.

## Індикація дисплея

|                                                                                     |             |                                                                                     |                 |                                                                                     |                   |                                                                                     |                   |                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Охолодження |  | Швидкість: AUTO |  | Індикатор Sleep 1 |  | Індикатор QUIET   |  | Передача сигналу              |
|  | Осушення    |  | Швидкість: HIGH |  | Індикатор Sleep 2 |  | Індикатор SMART   |  | Заряд батареї                 |
|  | Вентиляція  |  | Швидкість: MED  |  | Індикатор Sleep 3 |  | Індикатор ECONOMY | ON 88:88                                                                              | Дисплей таймера               |
|  | Обігрів     |  | Швидкість: LOW  |  | Індикатор Sleep 4 |  | Індикатор SUPER   | OFF 88:88                                                                             | Дисплей часу                  |
|                                                                                     |             |                                                                                     |                 |                                                                                     |                   |  | Ifeel             | 88°C                                                                                  | Дисплей установки температури |



## Опис пульта ДК


### Пульт ДК

- **Як вставляти батарейки.**

Зніміть кришку відсіку у напрямку стрілки. Вставте нові батарейки дотримуючись полярності. Закрийте кришку відсіку батарейок.


**Примечание:**

Використовуйте 2 LR03 AAA (1.5В) батарейки. Не використовуйте акумулятори. Замініть батарейки, коли дисплей почне блимати.

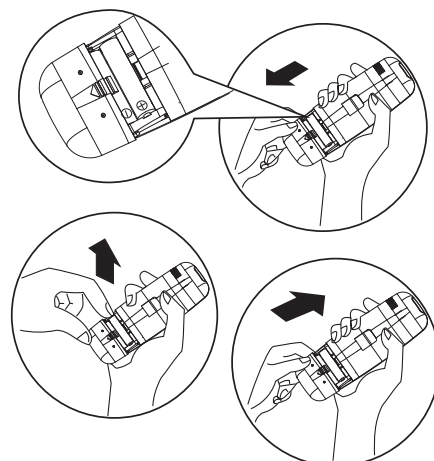

- **Зберігання пульта дистанційного керування та поради по використанню.**

Пульт може бути закріплений на стіні за допомогою утримувача.

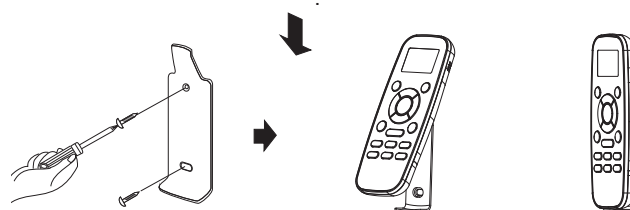

- **Як використовувати**

Для управління кондиціонером за допомогою пульта дистанційного керування, направте пульт на кондиціонер або на провідний пульт. Пульт ДК буде керувати кондиціонером з відстані до 7м при відсутності перешкод.

# Інструкція до пульта ДК

## Режими роботи

### Вибір режиму.

- 1** Кожного разу при натисканні кнопки MODE змінюється режим в наступному порядку:

охолодження → осушення → вентиляція → обігрів

Режим Обігрів недоступний в моделях «тільки холод».

### Швидкість обертання

- 2** Кожного разу при натисканні кнопки FAN змінюється швидкість обертання в наступному порядку:

Auto → High → Medium → Low

У режимі "вентиляція", тільки швидкості "High", "Medium" і "Low" доступні. У режимі "Осушення" швидкість вентилятора встановлюється на "AUTO", кнопка "FAN" недоступна.

### Установка температури

- 3**
- ▲ Натисніть 1 раз, щоб збільшити значення на 1°C
  - ▼ Натисніть 1 раз, щоб зменшити значення на 1°C

| Діапазони установки температури |             |
|---------------------------------|-------------|
| Охолодження, обігрів*           | 18 °C~30 °C |
| Осушення**                      | -7 ~ 7      |
| Вентиляція                      | недоступно  |


**\*Примітка:** Обігрів недоступний в моделях «тільки холод».

**\*\*Примітка:** В режимі "осушення", зменшення або збільшення на 7 °C може бути встановлено з пульта ДК, якщо Вам некомфортно.

### Вмикання

- 4** Натисніть, , коли прилад отримає сигнал, спалахне індикатор роботи на внутрішньому блоці.

- Іноді блок не розпізнає зміну режимів під час роботи. Зачекайте 3 хвилини.
- Під час роботи режиму «обігрів», повітряний потік НЕ подається спочатку. Після 2 ~ 5 хвилин повітряний потік буде поданий, коли прогріється теплообмінник внутрішнього блоку.
- Зачекайте 3 хвилини перед тим, як знову увімкнути пристрій.

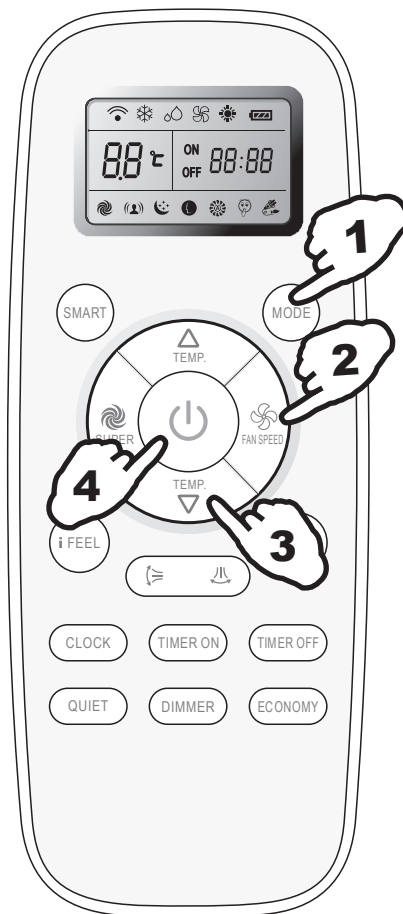

# Інструкція до пульта ДК

## Управління повітряним потоком


### Управління повітряним потоком

- 5** Вертикальний потік (Горизонтальний потік) автоматично встановлюється в певному положенні в залежності від режиму роботи при включенні кондиціонера.

| Режим роботи           | Напрямок      |
|------------------------|---------------|
| охолодження / осушення | Горизонтально |
| обігрів / вентиляція   | Вниз          |

Напрямок потоку також може бути змінено натисканням на пульті ДК клавіші

«  »



### Управління потоком (з пульта дистанційного керування).

Використання пульта дистанційного керування для установки довільного положення жалюзі.

Колихання жалюзі.

Натисніть «  », жалюзі почнуть колихатися.

Установка положення.

Знову натисніть «  », під час колихання жалюзі, щоб зафіксувати їх в певному положенні.



# Інструкція до пульта ДК

## Режим SMART

Натисніть кнопку SMART, блок перейде в режим SMART (режим нечіткої логіки) незалежно від того, включений прилад чи ні. У цьому режимі температура і швидкість вентилятора автоматично виставляються в залежності від температури в приміщенні.

### Параметри роботи в залежності від температури в приміщенні

#### Моделі з тепловим насосом

| Внутрішня температура | Режим роботи | Цільова температура                                      |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|
| 21 °C або нижче       | Обігрів      | 22 °C                                                    |
| 21 °C - 23 °C         | Вентиляція   |                                                          |
| 23 °C - 26 °C         | Осушення     | Температура в приміщенні знизиться на 1.5°C за 3 хвилини |
| Понад 26 °C           | Охолодження  | 26 °C                                                    |

#### Моделі «только охлаждение»

| Внутрішня температура | Режим роботи | Цільова температура                                       |
|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 23 °C або нижче       | Вентиляція   |                                                           |
| 23 °C - 26 °C         | Осушення     | Температура в приміщенні знизиться на 1.5 °C за 3 хвилини |
| Понад 26 °C           | Охолодження  | 26 °C                                                     |

Кнопка SMART неактивна в режимі SUPER.

#### Примітка:

в режимі SMART температура і повітряний потік контролюються автоматично. Однак, для моделей on / off, ви можете вибрати значення від -2 до 2, для інверторів від -7 до 7, якщо все ще відчуваєте дискомфорт.



### Що можна робити в режимі SMART

| Відчуття                                                    | Кнопка | Порядок роботи                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Некомфортно через недостатній повітряний потік.             |        | Швидкість обертання буде змінюватися з кожним натисканням цієї кнопки.                            |
| Некомфортно через неправильний напрямок повітряного потоку. |        | Натисніть кнопку, жалюзі почнуть колихатися, повторно натисніть кнопку щоб зафіксувати положення. |

## Кнопка CLOCK

Ви можете встановити поточний час натиснувши кнопку CLOCK, потім натисніть «» і «» щоб встановити точний час, натисніть CLOCK щоб встановити певні години.



# Інструкція до пульта ДК

## Режим таймера

Зручно встановити таймер, щоб підготувати мікроклімат в приміщенні до Вашого приходу. Також можна встановити таймер, щоб підготувати приміщення до моменту Вашого пробудження.

### Як включити таймер

Кнопка **TIMER ON** використовується для того, щоб запрограмувати прилад на включення в потрібний час.

1) Натисніть кнопку **TIMER ON**, "ON 12:00" загориться на дисплеї, потім Ви можете натиснути кнопки  або  щоб вибрати бажаний час.



Натисніть  або  щоб зменшити або збільшити значення на 1 хвилину

Натисніть  або  протягом 1.5 секунди щоб збільшити або зменшити значення на 10 хвилин.

Натисніть  або  триваліше, щоб змінити значення на 1 годину.

**Примітка:** якщо Ви не натискаєте кнопки після натискання кнопки **TIMER ON** протягом 10 секунд, пульт автоматично вийде з режиму установки таймера.

2) Коли бажаний час відобразиться на дисплеї, натисніть кнопку **TIMER ON** для підтвердження.

**Буде чути сигнал. "ON" перестане блимати. Індикатор **TIMER** загориться на внутрішньому блоці.**

3) Встановлений час таймера буде відображатися на пульті протягом 5 секунд, після цього будуть відображатися годинник і поточне встановлений час.

### Як відключити функцію **TIMER ON**.

Натисніть кнопку **TIMER ON** знову, буде чути звуковий сигнал і індикатор таймера пропаде. Режим таймера відключений.

**Примітка:** Таким же чином встановлюється функція вимкнення таймера (**TIMER OFF**).

## Режим I FEEL

При активації даного режиму активується датчик температури в пульті керування. Це дозволяє контролювати температуру на відстані від внутрішнього блоку і забезпечує додатковий комфорт.

# Інструкція до пульта ДК

## Режим SLEEP

Режим SLEEP доступний в режимах охолодження, нагрівання або осушення.

Ці параметри забезпечать більш комфортні умови для сну.

Прилад зупиниться після 8 годин роботи.

- Швидкість вентилятора автоматично встановлюється на рівень LOW.

### SLEEP mode 1:

- Встановлена температура підніметься на 2°C якщо прилад працює на охолодження протягом 2 годин. Потім температура зафіксується.
- Встановлена температура знизиться на 2°C якщо прилад працює на обігрів протягом 2 годин. Потім температура зафіксується.

**Примітка:** В режимі охолодження, якщо температура дорівнює 26°C або вище, встановлена температура мінятися не буде.

**Примітка:** Режим "Обігрів" недоступний для кондиціонерів «тільки холод».



## Режим SUPER

### SUPER режим

- Режим SUPER використовується для швидкого нагріву або охолодження приміщення.

**Швидке охолодження:** Температура 18°C, швидкість вентилятора висока

**Швидкий обігрів:** Швидкість вентилятора АВТО, температура 30°C.

- Режим SUPER може бути включений, коли прилад працює або підключений до електромережі.

- У режимі SUPER можна встановити таймер або напрямок потоку.

Для виходу натисніть кнопку SUPER, MODE, FAN, ON / OFF, SLEEP або змініть температуру.

**Примітка:** Кнопка SMART недоступна в режимі SUPER. Прилад працює в режимі SUPER протягом 15 хвилин, якщо Ви до цього не натиснули кнопку.

### Швидке охолодження



### Швидкий обігрів




# Опис дротового пульта

## Панель управління пульта

- 1 Датчик температури повітря**  
Вбудований датчик температури, що знаходиться всередині пульта управління, фіксує температуру в приміщенні і передає сигнал до внутрішнього блоку кондиціонера. Якщо провідний пульт не підключений до кондиціонера, то температура в приміщенні контролюється за допомогою датчика, який вбудований у внутрішній блок.
- 2 Приймач ІЧ-сигналу.**  
Призначений для прийому сигналу від інфрачервоного пульта.
- 3 Кнопка включення / виключення кондиціонера.**  
Включення кнопки призводить до включення або виключення кондиціонера.
- 4 Кнопка вибору режиму роботи MODE.**
- 5 Кнопка TIMER / SLEEP.**  
Натисніть кнопку і увімкніть режим SLEEP. На дисплеї з'явиться індикація. При повторному натисканні стане відключення режиму SLEEP. Натискання і утримання цієї кнопки більш ніж 3 секунди активує режим налаштування таймера. Відключення режиму налаштування таймера здійснюється повторним утриманням кнопки більше 5 секунд. Детальніше про функції Таймер читайте у відповідному розділі.
- 6 Кнопка вибору швидкості обертання вентилятора.**
- 7 Кнопка встановлення температури.**
- 8 Рідкокристалічний дисплей.**

## Індикація на дисплеї дротового пульта дистанційного керування

- 1** Індикація встановленої температури і температури в приміщенні.
- 2** Індикація поточного стану системи.
- 3** Індикація швидкості обертання вентилятора.
- 4** Індикація коливання жалюзі.
- 5** Індикація встановленого часу режимів роботи по Таймеру.
- 6** Індикація поточного режиму роботи.

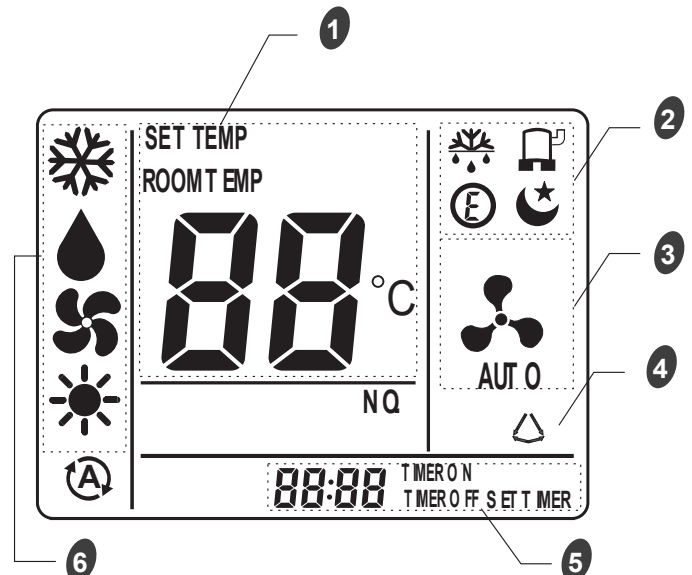



## Опис дрового пульта

### Режим роботи



Охолодження



Осушення



Провітрювання



Опалення



Автоматичний  
(не доступно для моделей 18K и 24K)

### Швидкість обертання вентилятора



Автоматичний вибір



Висока швидкість



Середня швидкість



Низька швидкість

ROOM TEMP

24°C

температура в  
приміщенні

SET TEMP

26°C

встановлена  
температура



Режим відтаювання зовнішнього блоку



Компресор працює



Режим плавної роботи компресора



Активований режим SLEEP

TIMER ON – таймер на увімкнення кондиціонера


TIMER OFF - таймер на вимкнення кондиціонера

00:00

час активації режиму по таймеру

## Установка дротового пульту

Установка дротового пульту повинна здійснюватися кваліфікованим фахівцем відповідно до установочних схем, наведених в даному посібнику з експлуатації. Перед підключенням пульта необхідно відключити живлення приладу.

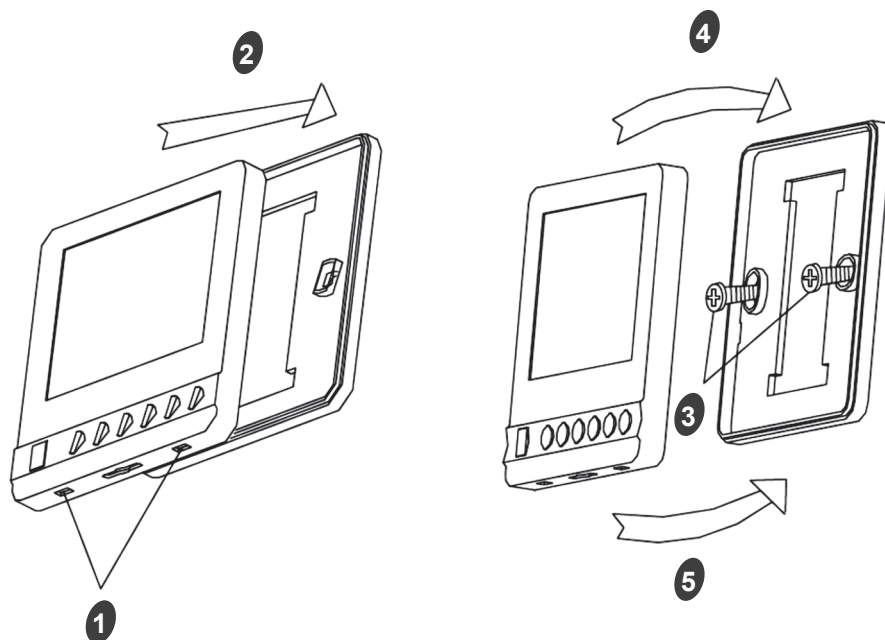


- 1 Встановіть пряму викрутку в паз 1. Будьте обережні, щоб не пошкодити пульт керування.
- 2 Зніміть чорну кришку.
- 3 За допомогою двох гвинтів (ф4 × 16) встановіть чорну і металеву плату на місце для установки і підключіть кабель.
- 4 Встановіть чорну кришку.
- 5

### Інструкція з експлуатації дротового пульту ДК

#### Вибір режиму

Кожен раз натискання кнопки MODE змінює режим у наступному порядку:




✎ Режим AUTO не використовується для моделей 18K і 24K

# Інструкція з експлуатації

## Швидкість обертання

2

Кожного разу при натисканні кнопки FAN змінюється швидкість обертання в наступному порядку:



У режимі "вентиляція", тільки швидкості "High", "Medium" і "Low" доступні.

У режимі "Осушення" швидкість вентилятора встановлюється на "AUTO", кнопка "FAN" недоступна.

## Установка температури

3



Натисніть 1 раз, щоб збільшити значення на 1°C



Натисніть 1 раз, щоб зменшити значення на 1°C



### Діапазони установки температури

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Охолодження, обігрів* | 18 °C~30 °C |
| Осушення**            | -7 ~ 7      |
| Вентиляція            | недоступно  |

**\*Примітка:** Обігрів недоступний в моделях «тільки холод».

**\*\*Примітка:** В режимі "осушення", зменшення або збільшення на 7 °C може бути встановлено з пульта ДК, якщо Вам некомфортно.

## Вмикання

4

Натисніть, , коли прилад отримає сигнал, спалахне індикатор роботи на внутрішньому блоці.



• Іноді блок не розпізнає зміну режимів під час роботи. Зачекайте 3 хвилини.

• Під час роботи режиму «обігрів», повітряний потік НЕ подається спочатку. Після 2 ~ 5 хвилин повітряний потік буде поданий, коли прогріється теплообмінник внутрішнього блоку.

• Зачекайте 3 хвилини перед тим, як знову увімкнути пристрій.

## Режим SLEEP


Натисніть кнопку 5 і активуйте режим SLEEP.

На дисплеї з'явиться індикація 

При повторному Натисканні станеться відключення режиму SLEEP.



Функція SLEEP недоступна в режимі AUTO.

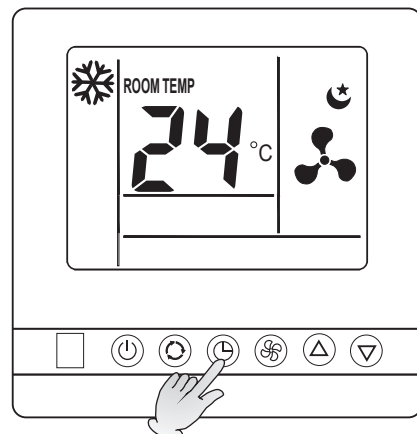

## Режим таймера

Зручно встановити таймер, щоб підготувати мікроклімат в приміщенні в Вашого приходу.

Також можна встановити таймер, щоб підготувати приміщення до моменту Вашого пробудження.

Установка таймера на вимкнення апарата TIMER OFF

Ви можете встановити час вимикання кондиціонера, коли він включений. Натискання та утримання кнопки 5 більше 3 секунд активує режим налаштування таймера. Відключення режиму налаштування таймера здійснюється повторним утриманням кнопки більше 5 секунд.

### Установка таймера на вимкнення апарата TIMER OFF

Ви можете встановити час вимикання кондиціонера, коли він включений. Натискання та утримання кнопки   більше 3 секунд активує режим налаштування таймера. Відключення режиму налаштування таймера здійснюється повторним утриманням кнопки більше 5 секунд.

На екрані з'явиться блимаюча індикація TIMER OFF. Кнопками   встановіть час, через який кондиціонер повинен вимкнутися. Кожне натискання кнопок відповідає 30 хвилинам (0,5 години). Значення часу може бути встановлено від 0,5 до 24 годин.

Відключення режиму налаштування таймера здійснюється повторним утриманням кнопки більше 5 секунд.

### Установка таймера на вмикання приладу TIMER ON.

Ви можете встановити час включення кондиціонера, коли він вимкнений. Натисніть і утримуйте кнопку 5 більше 3 секунд, це активує режим налаштування таймера. Відключення режиму налаштування таймера здійснюється повторним утриманням кнопки більше 5 секунд.

На екрані з'явиться блимаюча індикація TIMER ON. Кнопками   встановіть час, через який кондиціонер повинен вимкнутися. Кожне натискання кнопок відповідає 30 хвилинам (0,5 години). Значення часу може бути встановлено від 0,5 до 24 годин.

Відключення режиму налаштування таймера здійснюється повторним утриманням кнопки більше 5 секунд.

Якщо необхідно відключити встановлений таймер натисніть і утримуйте кнопку 5 протягом 3 секунд. Після чого встановіть час таймера на 0:00 за допомогою кнопок   і вийдіть з режиму установки часу таймера.

### Обслуговування каналної спліт-системи

Перед початком технічного обслуговування вимкніть кондиціонер від мережі електроживлення.



**Увага !:**

При забрудненому фільтрі знижується продуктивність повітря і споживання електроенергії збільшується до 10%.

Не промивайте фільтр гарячою водою. Не вмикайте кондиціонер без встановленого в нього фільтра.

#### Чищення повітряного фільтра

1

Зніміть фільтр

2

Почистіть повітряний фільтр. Використовуйте пилосос або промийте повітряний фільтр водою. Якщо він дуже забруднений, використовуйте нейтральний миючий засіб і воду.



3

Встановіть повітряний фільтр на місце.

### Обслуговування касетної спліт-системи

Перед початком технічного обслуговування вимкніть кондиціонер від мережі електроживлення.



**Увага !:**

Про необхідність чистки фільтра сигналізує індикатор на дисплеї декоративної панелі. зняти індикацію можна натисканням на кнопку аварійного включення / вимикання на дисплеї декоративної панелі.

#### Чищення повітряного фільтра

1



**Відкрийте повітрозабірну решітку.**

Одночасно відсуньте обидві ручки, як показано на малюнку, і далі повільно зніміть її у напрямку вниз.

2


**Зніміть повітряні фільтри.**

Відсуньте обидві засувки на зворотному боці повітрозабірних решіток назовні і зніміть повітряний фільтр.

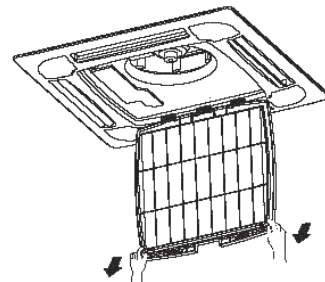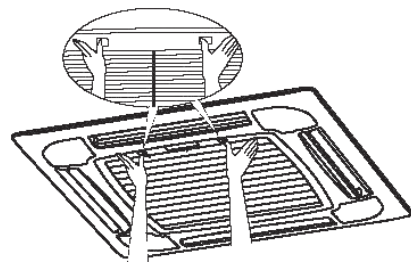

18K

- 3 Почистіть повітряний фільтр.**  
Використовуйте пилосос або промийте повітряний фільтр водою. Якщо він дуже забруднений, використовуйте нейтральний миючий засіб і воду.
- 4 Встановіть повітряний фільтр.**  
Прикріпіть повітряний фільтр до воздухозаборной решітки, помістивши його в захищену область над решіткою всмоктування. Встановіть повітряний фільтр, засунувши рукоятки на зворотному боці решітки по напрямку всередину.
- 5 Закрийте повітрозабірні решітки.**

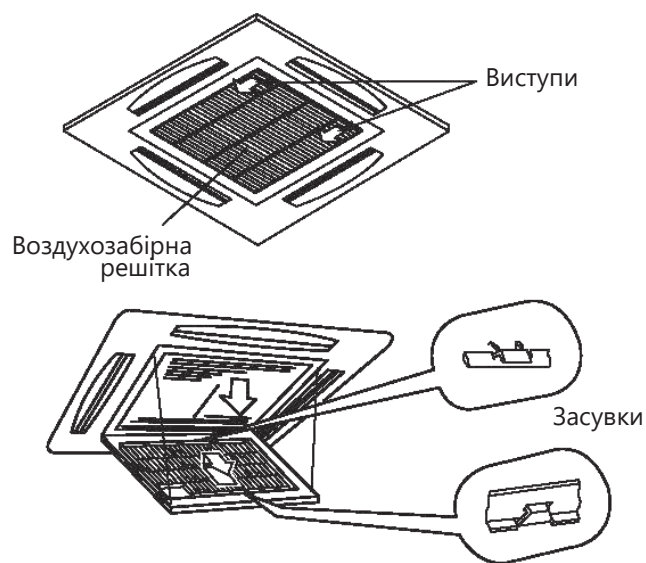

24K, 36K, 48K, 60K



**Увага !:**

При забрудненому фільтрі знижується продуктивність повітря і споживання електроенергії збільшується до 10%.

Не промивайте фільтр гарячою водою. Не вмикайте кондиціонер без встановленого в нього фільтра.

#### Чищення блока

**Протріть панель м'якою ганчіркою, злегка змоченою водою або миючим засобом.**

### Обслуговування підлого-стельової спліт-системи

Про необхідність чистки фільтра сигналізує індикатор на дисплеї приладу. Зняти індикацію можна натисканням на кнопку аварійного вмикання / вимикання на дисплеї приладу.



**Увага !:**

При забрудненому фільтрі знижується продуктивність повітря і споживання електроенергії збільшується до 10%.

Не промивайте фільтр гарячою водою. Не вмикайте кондиціонер без встановленого в нього фільтра.

#### Чищення повітряного фільтра

- 1 Зніміть фільтр**
- 2 Почистіть повітряний фільтр.**  
Використовуйте пилосос або промийте повітряний фільтр водою. Якщо він дуже забруднений, використовуйте нейтральний миючий засіб і воду.
- 3 Встановіть повітряний фільтр на місце.**

#### Чищення блоку

**Протріть панель м'якою ганчіркою, злегка змоченою водою або миючим засобом.**

## Усунення несправностей

1. При підтіканні конденсату з дренажного піддону зупиніть роботу приладу і зверніться в організацію, яка встановлювала прилад або в іншу організацію, уповноважену робити установку і обслуговування приладу.
2. При виникненні запаху диму або появи диму з приладу - зупиніть роботу приладу і зверніться в організацію, яка встановлювала прилад або в іншу організацію, уповноважену робити установку і обслуговування приладу.
3. З випускного отвору виходить туман. Туман з'являється, коли в приміщенні висока вологість.

| Помилка                                                                               | Можливі причини та шляхи усунення помилок                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Прилад не працює</b>                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зачекайте 3 хвилини і включіть прилад. Можливо прилад був відключений захисним пристроєм.</li> <li>• Можливо розряджені акумулятори пульта ДУ</li> <li>• Перевірте підключення до мережі живлення</li> </ul>                                                                   |
| <b>Відсутня подача теплого / холодного повітря (в залежності від обраного режиму)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте ступінь забруднення фільтра</li> <li>• Перевірте, чи не перекриті отвори воздухозабора і воздухороздачі внутрішнього повітря</li> <li>• Перевірте, чи коректно встановлена температура повітря на пульті ДК</li> <li>• Перевірте, чи закриті вікна, двері</li> </ul> |
| <b>Затримка при перемиканні режиму роботи</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Зміна режимів роботи в ході експлуатації може займати до 3-х хвилин</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| <b>При роботі чутно звук дзюрчання води</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Даний звук може бути викликаний рухом холодоагенту. Це нормальний режим роботи.</li> <li>• Даний звук також характерний для приладу у режимі Розморожування зовнішнього блоку при роботі в режимі Опалення</li> </ul>                                                          |
| <b>Чутно потріскування</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Даний звук може виникати під впливом зміни температури корпусу.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Виникнення конденсату у вигляді туману</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Туман може виникати при зниженні температури повітря в приміщенні і високій вологості</li> </ul>                                                                                                                                                                               |
| <b>Індикатор компресора горить постійно, а внутрішній вентилятор не працює</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Режим роботи кондиціонера був змінений з режиму нагрівання на режим охолодження. Індикатор згасне протягом 10 хвилин і повернеться в режим нагрівання.</li> </ul>                                                                                                              |

 Якщо після всіх спроб усунення неполадок проблема не вирішена, зверніться в авторизований сервісний центр в вашому регіоні або до торговельного представника.

## Умови експлуатації

### Діапазон експлуатаційних температур

Пристрій захисту може автоматично відключити прилад при експлуатації при температурах, вказаних нижче:

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Режим опалення</b>    | Зовнішня температура повітря вище + 24°C      |
|                          | Зовнішня температура нижче -15 °C             |
|                          | Температура повітря в приміщенні вище 27°C    |
| <b>Режим охолодження</b> | Зовнішня температура повітря вище +48°C       |
|                          | Температура повітря в приміщенні нижче + 21°C |
| <b>Режим осушення</b>    | Температура повітря в приміщенні нижче 18°C   |

 **При експлуатації кондиціонера в режимі охолодження або осушення протягом тривалого часу при вологості повітря вище 80% можливо виникнення конденсату на виході повітря (у вигляді туману).**

### Особливості роботи захисного пристрою

1. Відновити роботу кондиціонера після її припинення в результаті спрацювання захисного пристрою можна через 3 хвилини.
  2. Після підключення до живлення кондиціонер починає роботу не раніше ніж через 20 сек.
  3. При відключенні в результаті спрацювання захисного пристрою для включення натисніть ON / OFF.
- При відключенні кондиціонера від захисного пристрою всі налаштування Таймера скидаються.

### Особливості роботи в режимі опалення

Після запуску режиму опалення кондиціонер починає подавати тепле повітря не раніше ніж через 2-5 хвилин. При роботі в режимі опалення періодично активується режим розморожування зовнішнього блоку.

Процес займає 2 - 5 хвилин. Під час розморожування припиняється робота вентиляторів внутрішнього блоку.

## Сертифікація

### Товар сертифікований на території України

Ви можете отримати копію Сертифіката відповідності та Декларації відповідності у продавця чи завантажити і сайту [hisense-air.com.ua](http://hisense-air.com.ua)

### Відповідає стандартам:

ДСТУ EN 60204-1:2015, ДСТУ EN 60335-2-40:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2016, ДСТУ EN 61000-3-3:2014, ДСТУ EN 55014-1:2014, ДСТУ EN 55014-2:2015, ДСТУ EN 50081-2-2003, ДСТУ EN 55013:2014, ДСТУ EN 55020:2014, ДСТУ EN 50581:2014

### Продукція відповідає вимогам ТР:

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015 р. №1077

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого ПКМУ від 16 грудня 2015 р. №1067

Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30 січня 2013 р. №62

Технічного регламенту про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого ПКМУ від 10 березня 2017 р. №139

## Утилізація

Після закінчення терміну служби кондиціонер потрібно утилізувати. Детальну інформацію по утилізації кондиціонера Ви можете отримати у представника місцевого органу влади.



# Hisense



UEFA  
EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™

Виробник: HISENSE INTERNATIONAL CO., LTD, Поверх 22, Хайсенс Тауер, 17 Донгхай Ксі Роуд, Циндао, 266071, Китай

Імпортёр: ТОВ «Ай-Кон», вул. Івана Крамського/Котельникова 14/34, м.Київ, 03115, Україна

Прийом претензій, ремонт і технічне обслуговування: ТОВ «Хайсенс Україна», вул. Чаадаєва, 2, м.Київ, 03148, Україна,

**[hisense-air.com.ua](http://hisense-air.com.ua)**