

Hisense




UEFA
EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПУЛЬТУ КЕРУВАННЯ

модель: YJE-C01T(E)

Дякуємо за придбання нашого продукту!
Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед встановленням!
Зберігайте його для подальшого використання після встановлення!

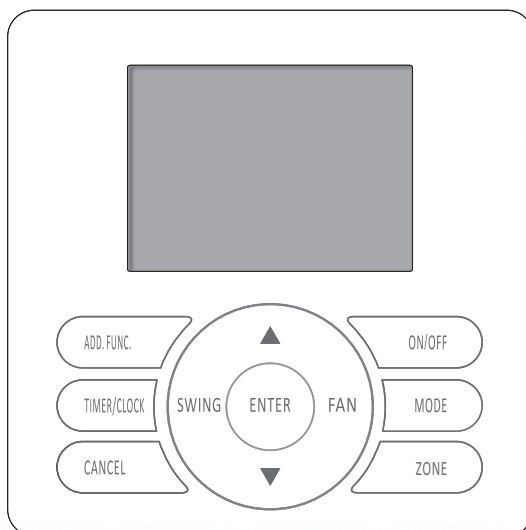

YJE-C01T(E)

ЗМІСТ

Зауваження щодо безпеки	1
Примітки	1
Перевірка	1
Правила безпеки	2
Опис системи	3
Центральний пульт	4
LCD Дисплей	6
Центральне керування	7
Прості операції	9
Режим СОН	11
Встановлення часу	12
Встановлення електричного нагрівача	12
Увімкнення таймеру	13
Вимкнення таймеру	14
Таймер на тиждень	15
Інші функції	17
Встановлення температури	17
Індикатор зумера	17
Підсвітка	17
Скидання очищення фільтру	17
Технічне обслуговування	18

Зауваження щодо безпеки

1. Примітки

- Ми продовжуємо політику постійного вдосконалення дизайну та продуктивності. Отже, ми маємо право на те, щоб змінювати технічні характеристики без попередження.
- Ми не можемо передбачити будь-яку можливу обставину, яка може спричинити потенційну небезпеку.
- Жодна частина цього посібника не може бути відтворена без письмового дозволу.
- Сигнальні слова (НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ та ОБЕРЕЖНО) використовуються для визначення рівнів серйозності небезпеки. Нижче наведені визначення для рівнів небезпеки з їх відповідними сигналами.



НЕБЕЗПЕКА

: Небезпека, яка призведе до серйозних травм чи смерті.



УВАГА

: Небезпека або небезпечні дії, які можуть призвести до серйозних травм або смерті.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

: Небезпека або небезпечні дії, які можуть призвести до незначних травм або пошкодження продукту чи майна.

ПРИМІТКА

: Корисна інформація для експлуатації та / або обслуговування.

- Встановлення та обслуговування мають проводитись дилером або іншим спеціалістом.
- Якщо у вас виникли питання, зверніться до свого дистриб'ютора або дилера.
- Цей посібник повинен розглядатися як постійна частина обладнання для кондиціонування повітря та повинен зберігатись разом з ним.

2. Перевірка

- Отримавши цей продукт, перевірте його на будь-які пошкодження. Якщо є претензії звертайтеся до перевізника.
Перевірте, чи всі аксесуари включені в пристрій відповідно до списку аксесуарів.
- Перевірте номер моделі, електричні характеристики (джерело живлення, напругу та частоту) та аксесуари, щоб визначити їх правильність.
Під час встановлення слідуйте місцевим правилам.
- Наша компанія відмовляється від будь-якої відповідальності якщо ви внесли зміни в обладнання без письмової згоди нашої компанії.

Зауваження щодо безпеки

3.Правила безпеки



НЕБЕЗПЕКА

- Установка повинна проводитись дилером чи іншою професійною особою. Неправильне встановлення може призвести до ураження електричним струмом або пожежі. Правильно виконайте установку, посилаючись на інструкцію з монтажу. Не допускайте попадання води на прилад та не торкайтесь його вологими руками. Цей виріб обладнаний електричними компонентами, а бризки води можуть спричинити серйозний удар електричного струму або коротке замикання. Не треба торкатися або регулювати захисний пристрій у приладі. В іншому випадку може статися серйозне нещастя. Перед від'єднанням панелі необхідно відключити основний блок живлення. Будь-ласка, використовуйте належні кабелі. Підключайте їх безпосередньо до з'єднувальної частини дротових клемм. В іншому випадку це спричинить коротке замикання, пожежу тощо. Встановіть прилад на основу, яка може підтримувати його вагу. В іншому випадку це може призвести до пошкодження у випадку, якщо прилад випаде з основи. Підключіть електроживлення після встановлення та перевірте витік електричної енергії.



УВАГА

Уникайте таких місць для встановлення, де можуть виникнути проблеми з обладнанням:

- Місця з жирним або кислотним, лужним середовищем.
 - Місця, де присутній сульфідний газ, наприклад, гарячі джерела.
 - Місця з горючим газом.
 - Солоні місця, такі як приморське узбережжя.
 - Місця з високою температурою або полум'ям, можуть призвести до нагрівання або пожежі.
 - Де є високочастотний або бездротовий прилад. Це спричинить перешкоди для роботи пристрою.
- Вода або затоплені місця. Як тільки вода потрапляє всередину пульта дистанційного керування, може виникнути електричний струм або пошкодження електронних частин.
- Не встановлюйте прилад та не під'єднуйте проводи, перш ніж прочитати інструкцію.
 - Заборонено в межах 1 метра від приладу, використовувати спрей, наприклад з пестицидами, фарбою, гелем для волосся або інші токсичні гази.
 - Роботи з монтажу та зварювання повинні виконуватись відповідно до інструкції.
- В іншому випадку може виникнути електричний струм або пожежа.
- Не розміщуйте об'єкт, який не пов'язаний з пристроєм на приладі.
 - Захищайте дроти, електричних частини тощо від щурів або інших дрібних тварин. Якщо вони не захищені, щури можуть гнитись у незахищених частинах, а в гіршому випадку - можлива пожежа.
 - Прочно підключіть дроти. Надмірна сила може спричинити пожежу.
 - Якщо електрична коробка або запобіжники порушені, зверніться до місцевої служби обслуговування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Установіть внутрішній блок, зовнішній блок, пульт дистанційного керування не менше 3 метрів від високочастотного джерела (наприклад, медичного приладу).

- Не кладіть на нього нічого.
 - Виберіть місце, як описано нижче, щоб встановити пульт дистанційного керування.
- А. Місце, де буде середня температура в приміщенні.
Б. Місце, де прилад не піддається впливу прямих сонячних променів.
С. Уникайте надзвичайно гарячих чи холодних місць.
- Не грайте з пультом дистанційного керування.


Опис системи

Центральний контролер - це обов'язковий компонент керування, який дозволяє користувачам здійснювати централізований моніторинг та управління роботою кондиціонера. Центральний контролер можна використовувати для уніфікованого керування кондиціонерами в групі / зоні, запиту та відображення на РК стан основних функцій кондиціонера, щотижневого таймеру / простого налаштування таймера та ін..


Пульт може спілкуватися з провідним контролером / внутрішнім блоком через шину зв'язку RS485 (екрановані пари з полярністю (A + B-)). Внутрішнім блоком можна керувати центрально або локально за допомогою дротового контролера або централізовано керувати за допомогою блоку керування B541(E) (купується користувачами окремо).

■ Схема системи керування

1. Центральне або локальне керування за допомогою дротового контролера

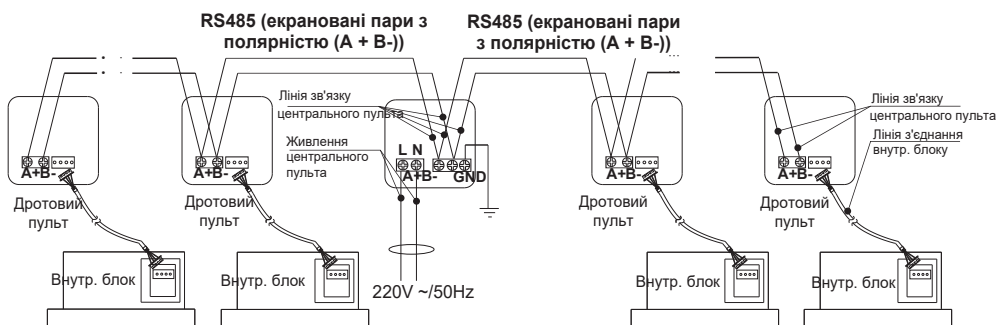

2. Центральне управління кондиціонером за допомогою блоку керування B541(E)

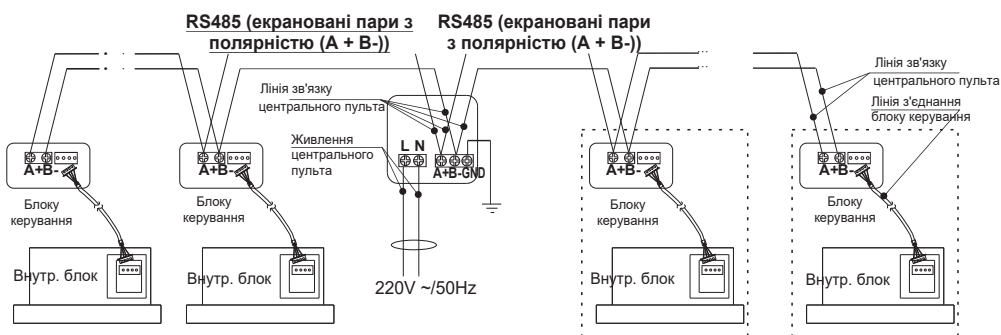


Примітки:

1. Блок керування потрібно придбати окремо.
2. Провідний контролер / блок керування на будь-якому кінці центральної системи керування повинен бути забезпечений термінальним резистором.

Дивіться інструкції по монтажу дротового контролера / блока керування для більш докладної інформації.

Центральний пульт

Введення

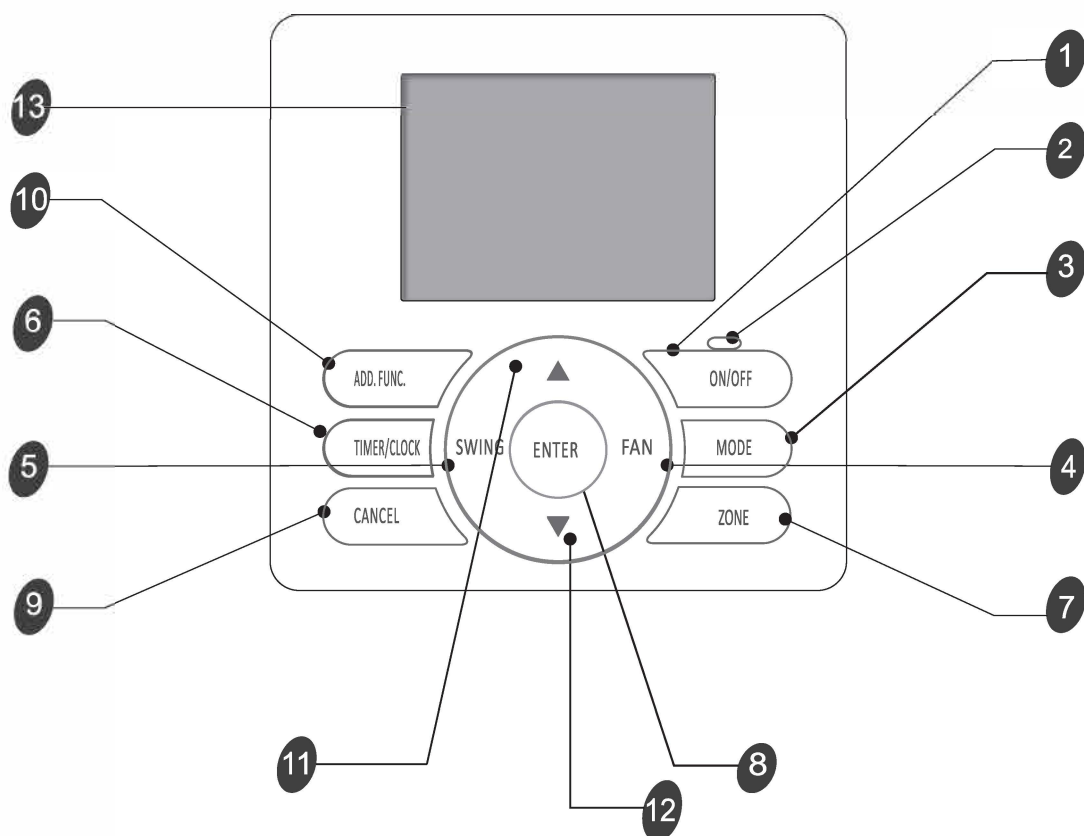

Центральний пульт

1 КНОПКА ON/OFF (УВІМКНЕНО ВИМКНЕНО)

Пристрій запускається, коли ви натискаєте цю кнопку, і зупиняється, коли ви ще раз натискаєте цю кнопку.

2 ІНДИКАТОР RUN (УВІМКНЕНО)

Вказує, що пристрій увімкнено.

3 КНОПКА MODE (РЕЖИМ)

Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи.

4 КНОПКА FAN (ВЕНТИЛЯТОР)

Використовується для вибору бажаної швидкості вентилятора в послідовності: низька - середня - висока - автоматичний режим.

5 КНОПКА SWING (недійсна для моделей без ламелі)

Використовується для зупинки або початку регулювання жалюзи, що коливаються і встановлення бажаного напрямку повітряного потоку.

6 КНОПКА TIMER/CLOCK (ТАЙМЕР/ЧАСИ)

Використовується для вмикання / вимикання таймера та годинника.

7 КНОПКА ZONE (ЗОНА)

Використовується для встановлення групи / зони.

8 КНОПКА ENTER (ВВОД)

Використовується для підтвердження налаштувань.

9 КНОПКА CANCEL (СКАСУВАТИ)

Використовується для скасування налаштувань.

10 КНОПКА ADD.FUNC. (Допустимо тільки для моделей з модулем функцій)

Використовується для встановлення функцій очищення повітря, гарячої води, вентиляції (свіже повітря) та електричного нагрівача.

11 КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ

Використовується для підняття заданої температури.

12 КНОПКА ЗМЕНЬШЕННЯ


Використовується для зниження встановленої температури.

13 LCD Дисплей

Використовується для відображення значків заданих функцій.

Центральний пульт

LCD Дисплей

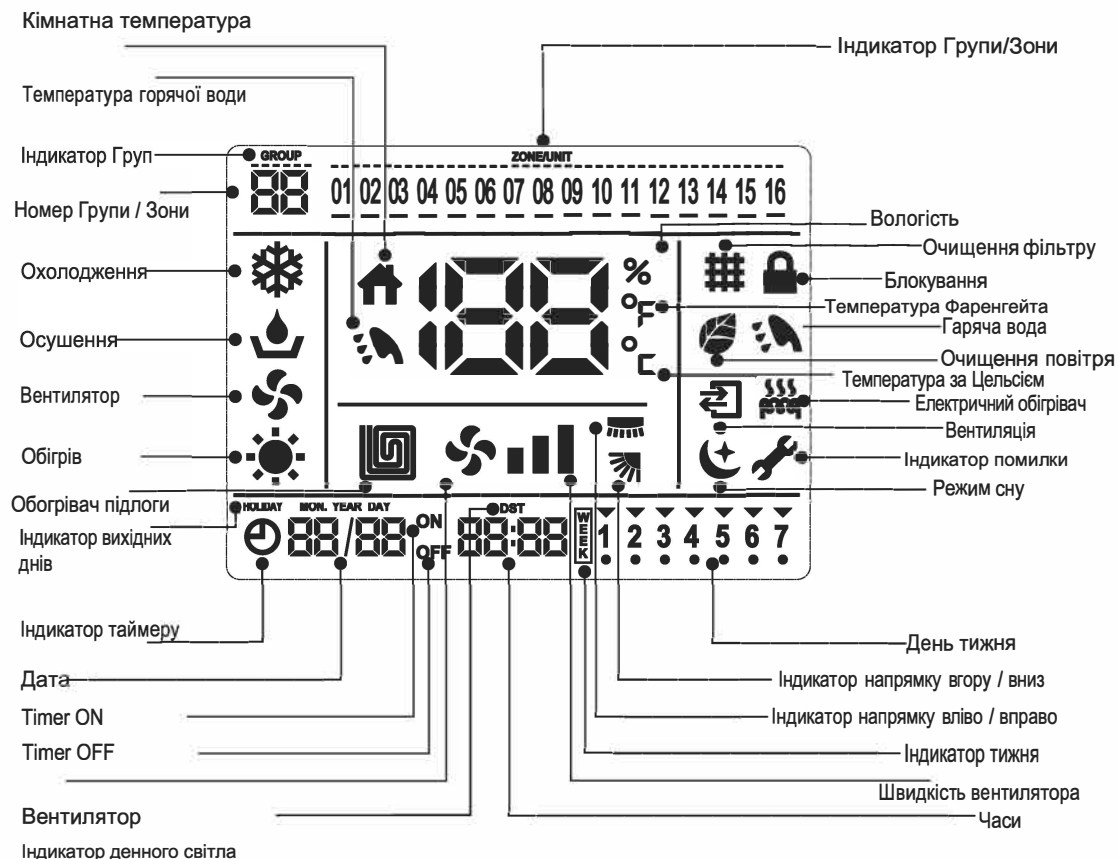

Примітки:

1. Функції обігріву та електричного обігріву недоступні для моделей лише на охолодження.
2. Напрямок повітря, очищення фільтра, гаряча вода, нагрівач для підлоги, вентиляція (свіже повітря), очищення повітря та електронагрівання функціонують лише у спеціальних моделях, будь ласка, зверніться до інструкції з експлуатації конкретної моделі для деталей.
3. Функції повідомлення про помилки та технічне обслуговування, настройка адреси та налаштування зони повинні бути встановлені професіоналом з установки і обслуговування.

Центральне керування

■ Режими роботи центрального контролера

1. Режим керування групою (для керування всіма кондиціонерами в центральній мережі управління). Керування кондиціонерами в групі єдиним чином.

2. Режим керування зонами

Для того, щоб контролювати кондиціонери в зоні єдиним чином.


В першу чергу необхідно здійснити налаштування групи / зони.

◆ **Налаштування групи**

Якщо використовується централізований контролер на більш високому рівні, потрібно здійснити налаштування групи. Номер групи діє лише для централізованого контролера. Усі кондиціонери в центральній мережі управління можна класифікувати в діапазоні від "групи 1" до "групи 128".

Спосіб налаштування:

Утримуйте кнопку «ADD. FUNC.» в режимі вимкнення протягом 3 секунд, щоб увійти в налаштування групи, почнуть блимати індикатор «GROUP» та номер групи. Натисніть "▲" або "▼", щоб обрати номер групи. Натисніть кнопку «ENTER» для підтвердження встановленого номера групи, для скасування натисніть кнопку «CANCEL».

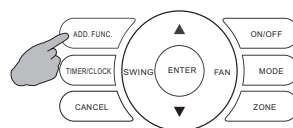

Номер групи
Індикатор групи

◆ **Налаштування зони**


У центральній мережі керування може бути встановлено максимум 16 зон. Один і той же блок можна призначити на різні зони. В одній зоні можна встановити максимум 16 кондиціонерів.

1. Утримуйте кнопку "ZONE" протягом 3 секунд, щоб увійти в налаштування зони, номер зони почне блимати. Натисніть "▲" або "▼", щоб обрати номер зони. Натисніть кнопку "ENTER", щоб увійти в налаштування цієї зони.

2. Натисніть "▲" або "▼", щоб обрати номер адреси кондиціонера від 1 до 16, номер почне блимати. Натисніть кнопку «ENTER», щоб підтвердити обране число, яке підкреслено. Натисніть кнопку "CANCEL", щоб скасувати.

3. Натисніть кнопку «Zone», щоб увійти в налаштування наступної зони. Можна встановити максимум 16 зон.

4. Знову натисніть кнопку «Zone», щоб вийти з налаштування зони.

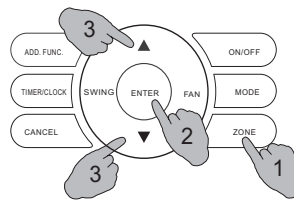

Номер зони
Адреса кондиціонера



Налаштування завершено

Центральне керування

◆ Груповий контроль (повний контроль)

1. Після переходу в режим управління групою ви можете виконати наступні дії:

Натискайте кнопку "Group" кілька разів, поки на центральному контролері не відобразяться номер групи та адреси всіх кондиціонерів групи.

Як показано на малюнку справа, номер групи дорівнює 1, в цій групі є 16 кондиціонерів.

2. Налаштування функції можна виконувати за допомогою інших кнопок (для детального опису, будь ласка, зверніться до інструкцій щодо конкретної операційної процедури)



Повний єдиний контроль

◆ Підзонний контроль

1. Після входу в режим підзонального управління ви можете виконати наступні дії:

Натискайте кнопку «Zone» кілька разів, поки не відобразяться номер зони, що контролюється, та адреси всіх кондиціонерів у зоні.

Як показано на малюнку справа, номер зони дорівнює 1, а в цій зоні є кондиціонери №1, 2 та 3.

2. Налаштування функцій можна виконувати за допомогою інших кнопок (для детального опису, будь ласка, зверніться до інструкцій щодо конкретної операційної процедури).

Спеціальні примітки:

3. Якщо зона не встановлена, відображатиметься лише номер групи.

4. У режимі керування зоною ви можете натиснути кнопку «CANCEL», щоб увійти в режим управління групою.




Підзонний контроль

◆ Моніторинг

Після запуску центрального контролера РК-дисплей на центральному контролері по черзі відображає робочий стан кондиціонерів у мережі, якщо жодна інша операція не проводиться.

Прості операції

Цей пульт використовується для керування кондиціонером на: охолодження, обігрів, осушіння . Для інших функцій і налаштувань, будь ласка, зверніться до докладної інформації про налаштування функцій в цьому посібнику.

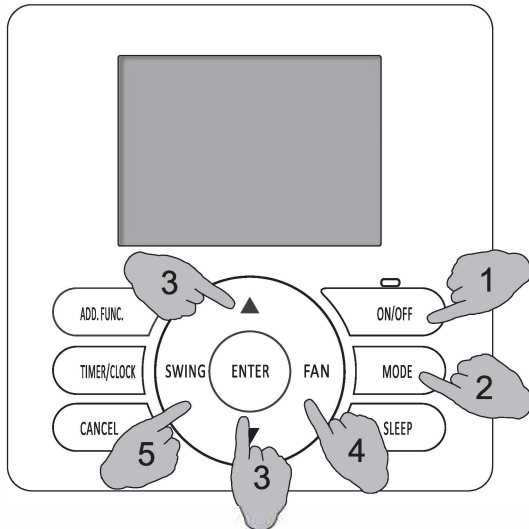

1 Включення / вимикання

<для початку роботи>

Натисніть кнопку ON / OFF, засвітиться індикатор ON, прилад буде запущений.

<зупинити роботу>

Натисніть кнопку ON / OFF ще раз, індикатор ON згасне, прилад буде зупинений.

Утримуючи кнопку «ON / OFF» протягом більше 3 секунд, прилад перейде повністю в стан виключення.

(внутрішній блок зупиняється, неможливо використовувати таймер, тільки ручне керування), зуммер подає звуковий сигнал 4 рази.

2. Режим налаштування

Натисніть кнопку «MODE», щоб вибрати потрібний режим роботи в включеному стані, або стан ВИКЛ з налаштуванням таймера. Після натискання кнопки РЕЖИМ, режим роботи змінюється послідовно:



Режим AUTO недійсний для моделей без режиму AUTO під час налаштування.

3. Регулювання температури

Натисніть кнопку «▲» або «▼», щоб встановити необхідну температуру в включеному стані або в вимкненому стані з набором таймера. Тоді значення температури буде мигати на дисплеї, вказуючи на режим установки на вході. 18.8

Кожен раз, коли натискаєте кнопку ▲, налаштування температури піднімаються на 1С.

Кожного разу, коли натискається кнопка " ▼ ", температура знижується на 1 ° С.

Установка температури закінчена через 3 секунди після того, як встановлене значення температури блимає.



Діапазон налаштування температури	
*Охолодження, нагрівання, осушення	16°C ~ 30°C / 18°C ~ 32°C
Тільки вентилятор	Неможливо встановити


*: Примітки: 1. Режим опалення недоступний для моделей ТІЛЬКИ ОХОЛОДЖЕННЯ .

2. Якщо температура встановлюється вище діапазону, на РК-дисплеї відображатиметься ✕, а температурна установка більше не підвищиться або не зменшуватиметься.

Прості операції


4. Налаштування швидкості вентилятора

Натисніть кнопку "SPEED", щоб вибрати швидкість вентилятора в режимі ON, або в OFF з встановленим таймером. При кожному натисканні кнопки "SPEED" швидкість вентилятора змінюється в наступній послідовності:

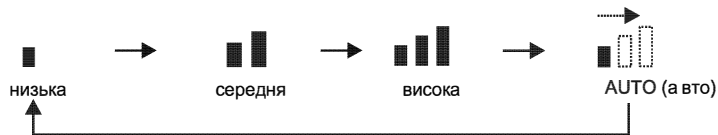

5. Налаштування коливання жалюзі


Натисніть кнопку «SWING» для вибору SWING в включеному стані, або у вимкненому стані з таймером. Кожного разу, коли натискається кнопка "SWING", коливання жалюзі змінюється в наступній послідовності.

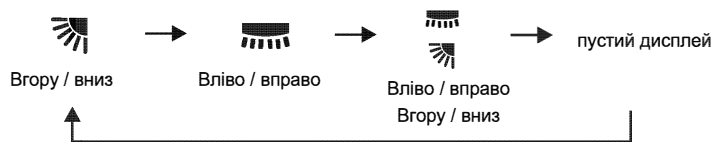

- 1. Це налаштування є ефективним лише для пристроїв з цією функцією повороту.
- 2. Доступний тільки для певних моделей.
- 3. У режимі "DRY" швидкість вентилятора встановлюється автоматично "AUTO", в цьому випадку кнопка "FAN" неефективна.

Прості операції

Режим СОН

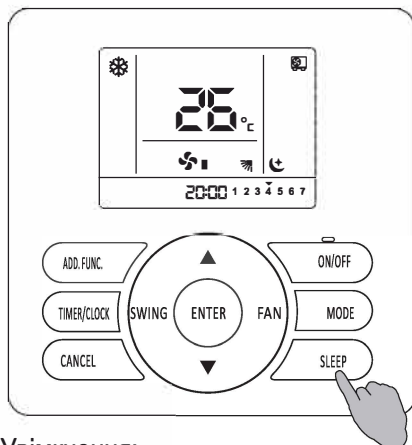

Режим SLEEP (COH) можна встановити в режимі Охолодження, Обігріву або Осушення. Ця функція дає вам більш комфортне середовище для сну.

Зручний сплячий режим:

В режимі охолодження температура поступово збільшується на 2 °C протягом 2 годин, після чого прилад автоматично вимикається через 8 годин.

Встановлена температура зменшиться на 1 °C, якщо прилад працює в режимі опалення протягом 1 години, далі вона зменшиться на 2 °C через 2 години, а потім прилад автоматично вимикається через 8 годин.

Увімкнення:

Натисніть кнопку "SLEEP", коли пристрій увімкнено, ☾ відобразиться на РК-дисплеї.

Як скасувати:

Натисніть кнопку "SLEEP" ще раз, на РК-дисплеї зникне ☾, режим SLEEP був скасований.


Примітка:

Якщо ви хочете змінити час вимкнення в режимі SLEEP, будь ласка, встановіть таймер додатково, для детальної інформації, будь ласка, зверніться до установки таймеру.

Режим SLEEP HE доступний у режимі FAN (Вентилятор).

Для деяких моделей задана температура, що відображається на РК-дисплеї, може не змінюватися при фактичній температурі в режимі очікування.

Блокування кнопок

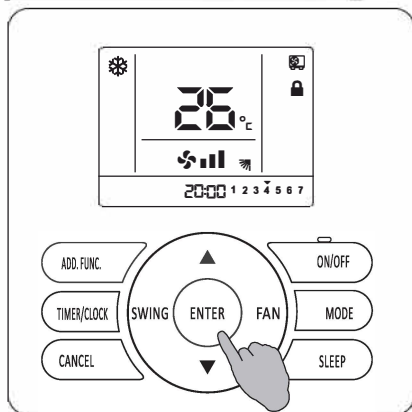

Блокування

Після того, як налаштування пульта закінчиться, ви можете встановити функцію заблокованих кнопок, щоб запобігти втручанню у роботу дітей чи інших людей.

Як встановити:

Тримайте кнопку "ENTER" протягом 3 секунд, пролунає звуковий сигнал 4 рази, вказуючи на те, що налаштування успішно встановлено, і на РК-дисплеї відображається 🔒, вказуючи на те, що провідний пульт тепер знаходиться в режимі блокування кнопок.

Як скасувати:

Тримайте кнопку "ENTER" протягом 3 секунд, пролунає звуковий сигнал 4 рази, вказуючи на те, що установка скасована і з РК-дисплея зникає 🔒, що означає, що функція була скасована.

Набір функцій

Часи

Спочатку потрібно встановити годинник центрального пульту.

Як встановити:

1 Індикатори дати та дня тижня блимають після ввімкнення.

2 Натисніть ▲ та ▼, щоб встановити поточну дату, день тижня, годину, хвилину послідовно. Натисніть "ENTER", щоб підтвердити. *Корекція годинника*

Тримайте кнопку "TIMER / CLOCK" протягом 3 секунд, щоб увійти в настройку годинника.

Налаштування можна регулювати у наступній послідовності :





1. По-перше, блимає індикатор дня тижня, а потім натисніть ▲ і ▼ щоб вибрати бажаний день, наприклад, (Четвер) 1 2 3 4 5 6 7. Натисніть "ENTER", щоб підтвердити.

2. Потім блимає 88:, натисніть ▲ (збільшення) або ▼ (зменшення), щоб вибрати потрібний час, натисніть клавішу Enter, щоб підтвердити.

3. Тепер потрібно налаштування секунд, метод налаштування такий самий, як налаштування годин. Після введення відповідних налаштувань зуммер подає звуковий сигнал 4 рази, що вказує на зміну годинника.



Налаштування часу слід встановити в повному стані вимкнення.

Стан вимкнення: при увімкненні, утримуйте кнопку "ON / OFF" протягом 3 секунд.

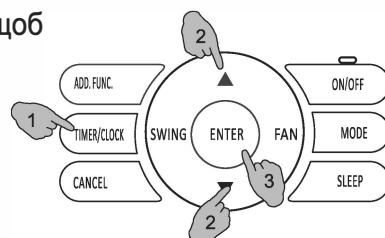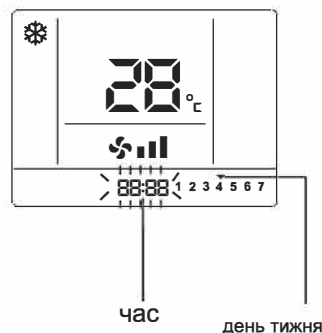

Встановлення електричного нагрівача

Коли пристрій вмикається або вимикається також із встановленим таймером, натисніть кнопку «ADD.FUNC.», Можна вручну вибрати ввімкнення / вимкнення електричного нагрівача. Функція електричного нагрівача змінюється у наступній послідовності:

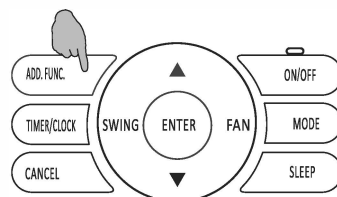

Після включення електричного нагрівача вручну, індикатор 888 світитись і буде світитись / вимикатись відповідно до фактичного стану через 5 хвилин (електричний нагрівач може не запускатися, якщо є помилки).

Після вимкнення електричного нагрівача вручну індикатор 888 погасне, а електричний нагрівач відключається негайно.

1. Застосовується тільки для моделей з електричним нагрівачем, і тільки в режимі опалення.

2. Неможливо вручну встановити функцію електричного нагрівача, вона автоматично включається / вимикається відповідно до зовнішньої температури тощо.

3. Після зміни режиму, вимкнення живлення, включення / вимкнення, ручне налаштування функції електричного нагрівача буде очищено.

Набір функцій

Увімкнення таймеру (недійсний під час встановлення тижневого таймера)

Операція:

1 Після натискання кнопки **TIMER / CLOCK**, коли пристрій вимкнений, і  блимає.

2 Натискайте кнопку  (збільшення) та  (зменшення), щоб налаштувати час.

Кожного разу, коли натискається кнопка , налаштування часу збільшуються на 1 годину.

Кожен раз, коли натискається кнопка , налаштування часу зменшується на 1ч.

Він може бути встановлений від 1 години до 24 годин, а установка дозволяє встановлення часу - 1 годину.



3 Натисніть кнопку "ENTER", коли досягнете потрібного часу. Після роботи відображення повернеться до попереднього дисплея до встановлення таймера, а в лівій частині екрана з'явиться індикатор «Таймер».

Ви можете будь-коли натиснути кнопку "CANCEL", щоб скасувати таймер при встановленні та вийти.


Ви можете натиснути кнопку "TIMER / CLOCK", щоб скасувати поточне налаштування та вийти.

Натисніть кнопку "TIMER / CLOCK" ще раз після того, як **TIMER ON** увімкнено, щоб показати решту часу.


На малюнку приклад, це означає, що пристрій буде запущений через 58 хвилин.

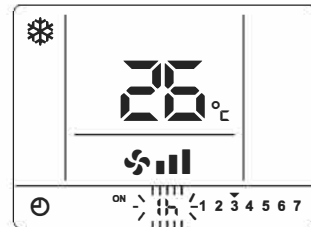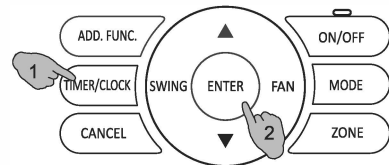

Встановлення часу

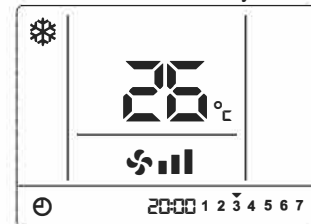

Відображення **TIMER ON** режиму

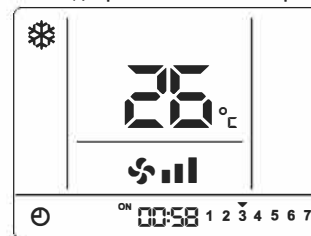

Остаток часу в режимі **TIMER ON**

 1. Простий таймер може бути встановлений тільки в режимі вимкнення.

Набір функцій

Вимкнення таймеру (недійсний під час встановлення тижневого таймера)

Операція:

1 Після натискання кнопки TIMER / CLOCK, коли пристрій вимкнений, і  блимає.

2 Натискайте кнопку  (збільшення) та  (зменшення), щоб налаштувати час.

Кожного разу, коли натискається кнопка , налаштування часу збільшуються на 1 годину.

Кожен раз, коли натискається кнопка , налаштування часу зменшується на 1ч.

Він може бути встановлений від 1 години до 24 годин, а установка дозволяє встановлення часу - 1 годину.

3 Натисніть кнопку "ENTER", коли досягнете потрібного часу. Після роботи відображення повернеться до попереднього дисплея до встановлення таймера, а в лівій частині екрана з'явиться індикатор «Таймер».



Ви можете будь-коли натиснути кнопку "CANCEL", щоб скасувати таймер при встановленні та вийти.

Ви можете натиснути кнопку "TIMER / CLOCK", щоб скасувати поточне налаштування та вийти.


Натисніть кнопку "TIMER / CLOCK" ще раз після того, як TIMER OFF увімкнено, щоб показати решту часу.

На малюнку приклад, це означає, що пристрій буде остановлений через 58 хвилин.


Після того, як заданий час досягнуто, кондиціонери в поточній групі / зоні будуть вимкнені під єдиним контролем.

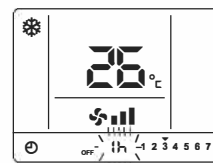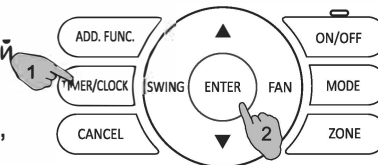

Встановлення TIMER OFF FUNCTION

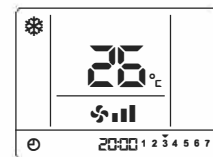

Відображення TIMER OFF режиму

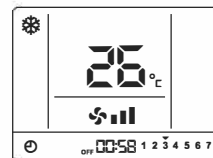

Остаток часу в режимі TIMER OFF


-  1. Після вимкнення пристрою, функція відключення таймера скасовується. Якщо вам потрібна проста настройка таймера, яка постійно працює, будь ласка, встановіть тижневий таймер.

Набір функцій

Таймер на тиждень

Щотижневий таймер може використовуватися для встановлення часу увімкнення / вимкнення відповідно до семи днів на тиждень. Кондиціонер може бути включений / вимкнений за заданим часом щодня без ручного керування. Кондиціонер може бути автоматично включений / вимкнений, перш ніж ви прокидаєтесь вранці, повертаєтесь додому з роботи або під час сну вночі. Тиждень часу вмикання / вимикання таймера можна встановити не більше ніж на чотири групи. Чотири групи можуть бути призначені на будь-який день.

Примітка. Будь ласка, встановіть годинник правильно, перш ніж встановити щотижневий таймер.


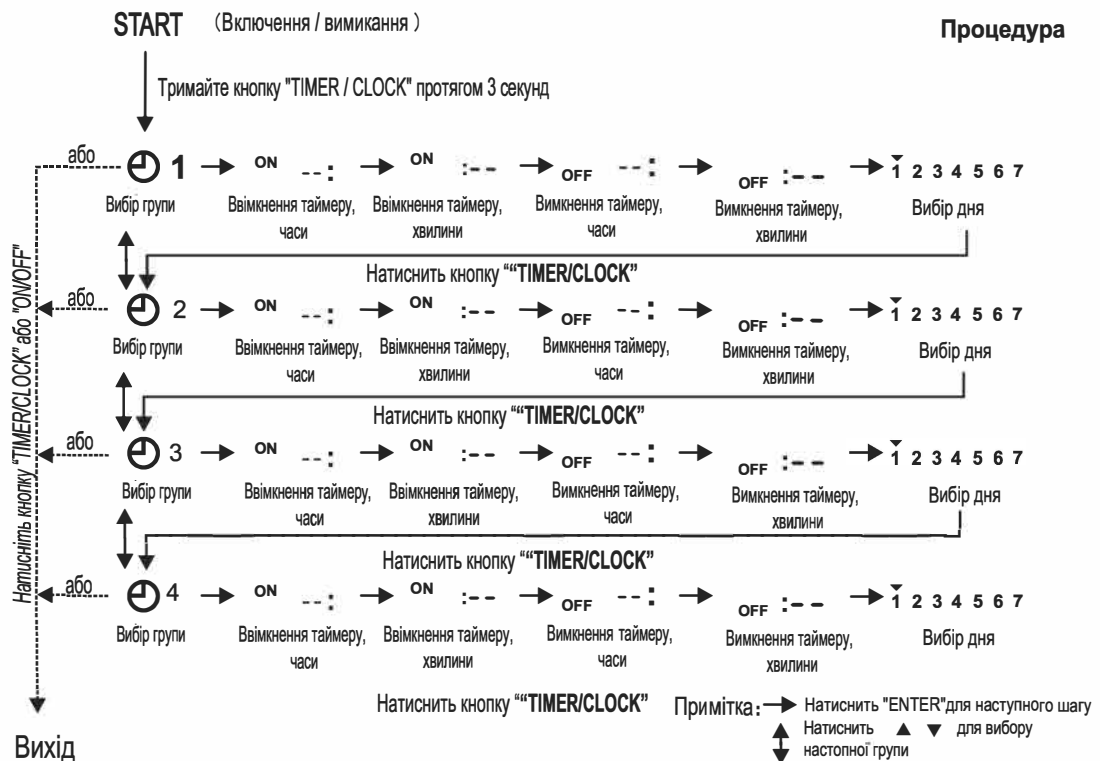


Щотижневий таймер, встановлення

ОПЕРАЦІЯ:

Натисніть кнопку "TIMER / CLOCK" тричі протягом 3 секунд, щоб вводити щотижневий таймер у режимі ON / OFF. Потім на РК-дисплеї з'являється , а номер групи блимає.

Виконайте подальші налаштування у наступній послідовності:

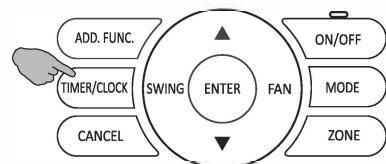

Перший таймер групи 1 блимає. Потім натисніть кнопку "ENTER", щоб увімкнути параметр "Таймер".

Набір функцій

2. Таймер години блимає. Потім натисніть ▲ (збільшити або ▼ (зменшити), щоб встановити бажаний час.

Кожен раз, коли натискається кнопка ▲, час збільшується на 1 годину. Кожен раз, коли натискається кнопка ▼, час зменшується на 1 годину.

Після того, як встановлено часи ввімкнення таймеру, натисніть кнопку "ENTER", щоб повернутися до налаштування хвилини.

Якщо вам не потрібна установка таймера, натисніть кнопку "CANCEL", щоб скасувати.

3 В становлення таймера на ВИМКНЕННЯ може бути виконано так само, як встановлення на ввімкнення.

4 Після того, як встановлення завершено натисніть "▲" (збільшити) або "▼" (зменшити) щоб вибрати потрібний день, натисніть кнопку "ENTER", щоб підтвердити його, або натисніть кнопку "CANCEL", щоб скасувати.

Вибраний день буде позначено позначкою ".".

Наприклад, 1 2 3 4 5 6 7 всі 7 днів на тиждень показують, що всі дні вибрані.

5 Після завершення семи днів на тиждень перейдіть до налаштування для групи 2, які можна виконати в тій самій процедурі налаштування, що і для групи 1.

Максимально можна встановити чотири групи.

6 Ви можете вийти з налаштування Тижневого таймеру, натиснувши кнопку "TIMER / CLOCK" або "ON / OFF" в режимі вибору групи.

Перевірка поточного тижневого таймера


Натисніть кнопку "TIMER / CLOCK", щоб перевірити налаштування Тижневого таймеру у цьому режимі.

Натисніть кнопку ▲ (збільшення) або ▼ (зменшення), щоб перевірити попередній або наступний встановлений час.


Ви можете натиснути кнопку "TIMER / CLOCK" у полі перевірки, щоб вийти з перевірки таймеру на тиждень.

❑ Якщо вам доведеться тимчасово залишити кондиціонери на кілька днів, коли встановлено щотижневий таймер, та робота по таймеру не потребується, ви можете утримати кнопку «ON / OFF» протягом 3 секунд, щоб повністю вимкнути його. Налаштування щотижневого таймеру будуть зберігатись, але кондиціонер не буде працювати.


Щотижнева роздільна здатність таймера становить 1 хвилину. Сигнал увімкнення / вимкнення таймера працює протягом 1 хвилини.

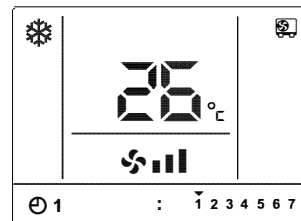


Вибір групи

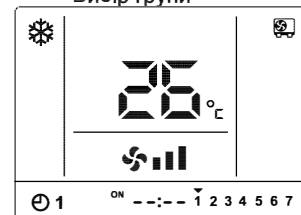

Увімкнення таймеру

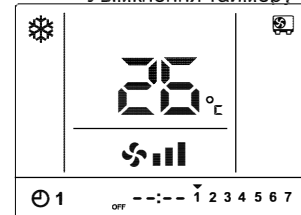

Вимкнення таймеру

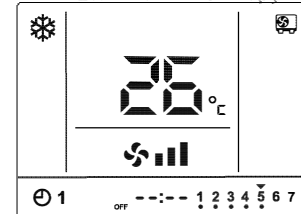

Вибір дня


Інші функції

Встановлення температури

Стандартний дисплей: встановлення температури

Якщо вам потрібно відобразити температуру приміщення, натисніть кнопку ▲ та "ENTER" одночасно протягом 3 секунд. Потім контролер подає звуковий сигнал 4 рази, вказуючи, що налаштування було змінено. Потім на РК-дисплеї з'являється знак 🏠, а та температура, що відображається на РК-дисплеї, є кімнатною температурою.


Якщо вам потрібно скасувати налаштування, натисніть кнопку ▼ і кнопку "ENTER" одночасно протягом 3 секунд. Потім 🏠 зникає на РК-дисплеї, вказуючи, що зараз температура, яка відображається на РК-дисплеї, є заданою температурою.

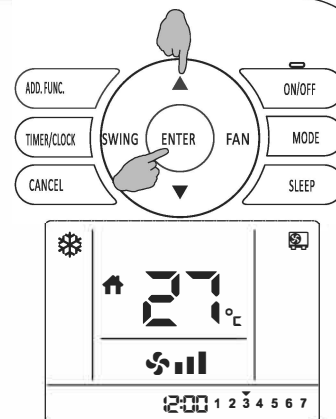

Індикатор зумера

Зумер подає звуковий сигнал під час роботи за замовчуванням. Якщо вам потрібна операція відключення звуку, утримуйте кнопку «FAN» протягом 3 секунд, система подає звуковий сигнал 4 рази, вказуючи, що настройка була успішно змінена.


Якщо вам потрібно повернутися до налаштувань по замовчуванню, повторіть кроки вище.

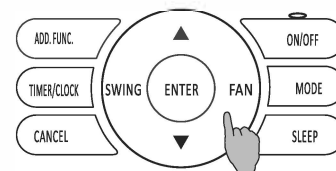

Підсвітка

Підсвічування екрана загоряється під час роботи за замовчуванням. Якщо вам потрібно вимкнути підсвічування, утримуйте кнопку "MODE" протягом 3 секунд, система подає звуковий сигнал 4 рази, вказуючи на те, що налаштування було успішно змінено.

Якщо вам потрібно повернутися до налаштувань по замовчуванню, повторіть кроки вище.

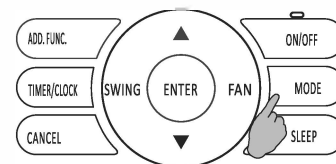

Скидання очищення фільтра


(доступно для кількох моделей, обладнаних фільтром)

Коли # з'являється на РК-дисплеї, це вказує на те, що фільтр потрібно очистити.

Будь ласка, зв'яжіться з професійними службами, щоб зробити очищення фільтра.

Після чищення, утримуючи кнопку "CANCEL" 3 секунди, система подасть звуковий сигнал 4 рази, очищення фільтру успішно скинуто.


Ця функція дійсна лише для конкретних моделей. Детальні відомості див. у посібниках щодо внутрішнього блоку. Перш ніж виконувати будь-яку очистку, обов'язково зупиніть роботу та вимкніть живлення.

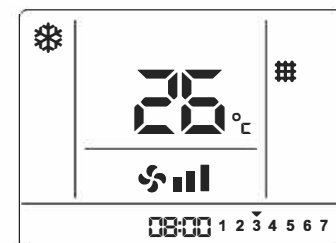

Технічне обслуговування

- Протріть РК-дисплей центрального контролера та корпус дротового пульту сухою тканиною, коли вони забруднені.
- Якщо бруд на поверхні не можна зняти, замочіть тканину нейтральним миючим засобом, розбавленим водою, щільно вичавити тканину та очистити поверхню. Потім протріть поверхню сухою тканиною. Не використовуйте ні хімічних, ні органічних розчинників, ні сильної кислоти.

Усунення несправностей та післяпродажне обслуговування

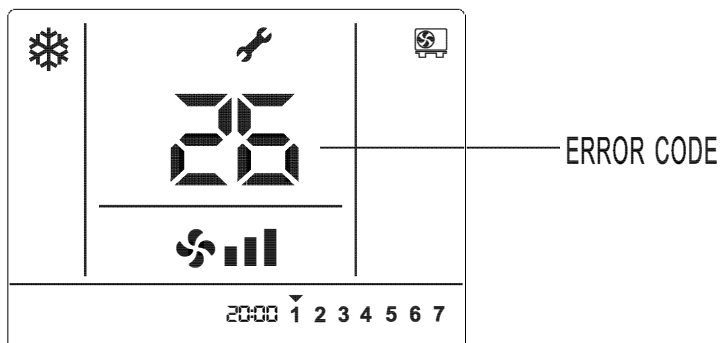

При несправності кондиціонера на дисплеї дротового пульта відобразиться , і з'являться коди помилок.

 Будь ласка, прийміть до відома зазначені коди помилок, щоб звернутися до служби післяпродажного обслуговування.

- Для отримання додаткової інформації про післяпродажне обслуговування зверніться до дилера.