

Hisense



UEFA
EURO2020

OFFICIAL AIR CONDITIONER OF UEFA EURO 2020™

ІНСТРУКЦІЯ ДО ПУЛЬТУ КЕРУВАННЯ

Модель: YXE-D01U(E)

Дякуємо за придбання цього кондиціонера!

Будь ласка, уважно прочитайте ці **інструкції з Використання та Встановлення** цього приладу.


Збережіть це керівництво для подальшого використання у майбутньому.

Ласкаво просимо до інструкції з Встановлення і Використання нашого продукту!

Дякуємо за довіру!

Будь ласка, уважно прочитайте це керівництво перед встановленням!

Збережіть його належним чином для подальшого використання після встановлення!

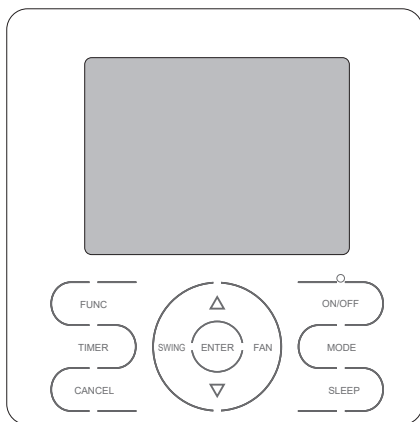

Модель:

YXE-D01U(E)

Зміст

Заходи безпеки	1
Дротовий пульт дистанційного керування. Введення	3
Дротовий пульт дистанційного керування (найменування частин)	3
РК-дисплей	5
Інструкція до дротового пульта дистанційного керування	6
Прості операції	7
Налаштування функцій	9
Режим Супер	9
Тихий режим	9
Допоміжний електричний обігрів	9
Встановлення часу	10
Корекція часу	10
Режим Сон	11
Блокування кнопок	11
Простий Таймер на увімкнення та вимкнення	12
Тижневий таймер	13
Інші функції	15
Звуковий сигнал Зумера	15
Скасування таймера очищення фільтра	15
Технічне обслуговування, усунення несправностей та обслуговування після продажу	16

Заходи безпеки

1. Важливе зауваження

- Ми проводимо політику постійного покращення дизайну і продуктивності. Тому ми залишаємо за собою право на зміну технічних характеристик без попереднього повідомлення.
- Ми не можемо передбачити будь-яку можливу обставину, яка може спричинити потенційну загрозу.
- Жодна частина цього керівництва не може бути відтворена без письмового дозволу.
- Сигнальні слова (НЕБЕЗПЕКА, ПОПЕРЕДЖЕННЯ та УВАГА) використовуються для визначення рівнів серйозності небезпеки. Нижче наведені визначення рівнів небезпеки з їх відповідними сигналами.



НЕБЕЗПЕКА

Небезпека, що ПРИЗВЕДЕ до серйозних травм чи смерті.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека або небезпечні дії, які МОЖУТЬ призвести до серйозних травм чи смерті.



УВАГА

Небезпека або небезпечні дії, які МОЖУТЬ призвести до незначних травм або пошкодженню продукту чи майна.

ПРИМІТКА

Корисна інформація для експлуатації та/або обслуговування.

- Встановлення та обслуговування мають проводитись дилером або іншим спеціалістом.
- У разі виникнення питань, зв'яжіться з вашим дистриб'ютором або дилером.
- Це керівництво є невід'ємною частиною обладнання для кондиціонування повітря, тому воно повинно зберігатися разом з ним.

2. Перевірка

- Після отримання цього приладу перевірте його на наявність пошкоджень при доставці. Претензії щодо явних або прихованих пошкоджень повинні бути негайно подані до транспортної компанії.
- Перевірте наявність всіх аксесуарів, що входять до комплекту з блоком, відповідно до списку аксесуарів.
- Перевірте номер моделі, електричні характеристики (джерело живлення, напругу та частоту) та аксесуари, щоб визначити, чи є вони правильними.
В цьому керівництві буде пояснено стандартне використання приладу.
Тому не рекомендується використовувати прилад, відмінний від зазначеного у цьому керівництві.
- Під час встановлення дотримуйтесь місцевих норм і правил.
- Зверніться до свого місцевого агента, у разі виникнення приводу.
Наша компанія не несе ніякої відповідальності, якщо ви внесли зміни в обладнання без письмової згоди нашої компанії.

3. Правила безпеки



НЕБЕЗПЕКА

- Не встановлюйте прилад власноруч. Попросіть дилера або уповноважену компанію встановити його. Неправильний монтаж приладу може призвести до пошкодження внаслідок пожежі або ураження електричним струмом.
- Правильно виконайте встановлення, звертаючись до Керівництва з Встановлення.
Неправильний монтаж може спричинити травмування внаслідок пожежі, ураження електричним струмом.
- Не розбризкуйте воду на прилад і не торкайтеся його вологими руками.
Ці прилади оснащені електричними компонентами, тому розбризкування води може призвести до серйозного ураження електричним струмом або короткого замикання.
- Не слід торкатися або регулювати пристрій безпеки в приладі. Інакше може статися серйозна аварія.

Заходи безпеки

- Перед тим, як відкрити панель для ремонту, обов'язково відключіть основне джерело живлення.
- Будь-ласка, використовуйте належні кабелі. Підключайте їх безпосередньо до з'єднувальної частини дротових клемм. Інакше це може спричинити коротке замикання, пожежу, тощо.
- Встановіть прилад на поверхню, яка може витримати його вагу. Інакше це може призвести до травмування, якщо прилад випаде з поверхні.
- Після встановлення підключіться до електромережі та перевірте прилад на наявність електричних витоків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ


- Уникайте наступних місць для встановлення, де можуть виникнути проблеми з обладнанням.
 - Місця з промасленим навколишнім середовищем.
 - Місця, де виникає сульфідний газ (сірководень), наприклад гарячі джерела.
 - Місця з горючим газом
 - Солоні місця, наприклад узбережжя.
 - Місця з високою температурою або полум'ям, що можуть призвести до нагрівання або пожежі.
 - Місця, де є високочастотне або бездротове обладнання. Це призведе до перешкод.
- Вода або затоплені місця. Потрапляння води всередину пульта дистанційного керування може спричинити ураження електричним струмом або пошкодження електронних компонентів.
- Не встановлюйте прилад та не під'єднуйте дроти до того, як не прочитали керівництво.
- Заборонено в межах 1 метра від приладу користуватися розпилювачем, наприклад, пестицидів, фарб, гелю для волосся або інших токсичних газів.
- Якщо виникне несправність ПЗВ (Пристрою Захисного Вимкнення) або запобіжника, зверніться до місцевого сервісного центру.
- Роботи з монтажу та електропроводки повинні виконуватися відповідно до цього керівництва. Інакше це може спричинити ураження електричним струмом або пожежу.
- Не розміщуйте на приладі об'єкти, які з ним не пов'язані.
- Захищайте дроти, електричні частини, тощо, від шурів або інших дрібних тварин. Якщо дроти не захищені, шури можуть погризти незахищені частини, а в найгіршому випадку відбудеться пожежа.
- Надійно підключіть дроти. Надмірне зусилля може спричинити пожежу.
- Якщо робота електричної коробки або запобіжника порушена, зверніться до місцевого сервісного центру.

УВАГА

- Встановіть внутрішній блок, зовнішній блок, пульт дистанційного керування або кабелі на відстані щонайменше 3 метри від високочастотного джерела (наприклад, медичного приладу).
- Не кладіть нічого на прилад.
- Вибірть місце, як описано нижче, щоб встановити дротовий пульт ДК, і забезпечити його правильне функціонування:
 - А. Місце, де можна визначити середню температуру в приміщенні.
 - В. Місце, яке не знаходиться під прямими сонячними променями.
 - С. Уникайте надзвичайно гарячих або холодних місць.
- Не грайте з дротовим пультом ДК.

Дротовий пульт дистанційного керування. Введення

Дротовий пульт дистанційного керування (Найменування частин)

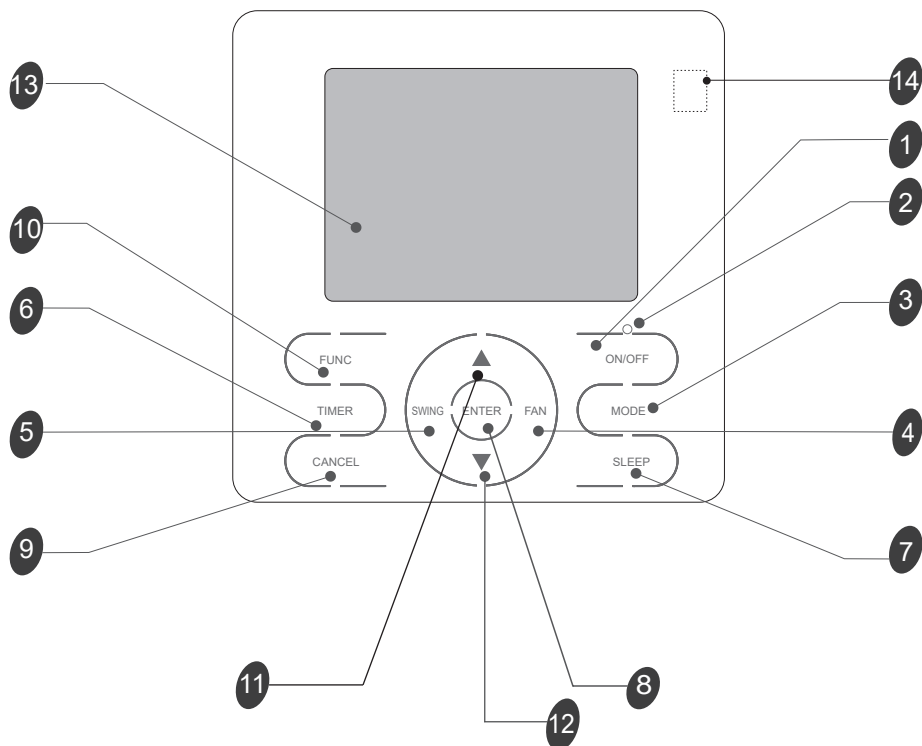


Дротовий пульт дистанційного керування. Введення

- 1 КНОПКА ON/OFF (УВІМК/ВИМК)**
Прилад буде увімкнений, коли ця кнопка буде натиснута, або буде вимкнений, якщо він працює, при повторному натисканні цієї кнопки.
- 2 ІНДИКАТОР RUN**
Вказує на те, що прилад увімкнений.
- 3 КНОПКА MODE (РЕЖИМ РОБОТИ)**
Натисніть цю кнопку, щоб вибрати режим роботи.
- 4 КНОПКА FAN (ШВИДКІСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА)**
Використовується для вибору швидкості вентилятора у наступній послідовності: висока-автоматична-низька-середня-висока.
- 5 КНОПКА SWING (ЖАЛЮЗІ)(недоступна для деяких моделей)**
Використовується для зупинки або початку регулювання відхилення жалюзі та встановлення потрібного напрямку повітряного потоку.
- 6 КНОПКА TIMER/CLOCK (ТАЙМЕР/ГОДИННИК)**
Використовується для встановлення поточного часу або увімкнення/вимкнення таймера.
- 7 КНОПКА SLEEP (СОН)**
Використовується для налаштування або скасування режиму Сон.
- 8 КНОПКА ENTER (ПІДТВЕРДЖЕННЯ)**
Використовується для підтвердження налаштувань.
- 9 КНОПКА CANCEL (СКАСУВАННЯ)**
Використовується для скасування налаштувань.
- 10 КНОПКА FUNC.(ФУНКЦІОНАЛЬНА) (недоступна для деяких моделей)**
Використовується для встановлення функцій очищення фільтра, гарячої води, свіжого повітря, електричного нагрівача тощо.
- 11 КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ**
Використовується для підвищення заданої температури;
Збільшує значення під час налаштування режиму.
- 12 КНОПКА ЗМЕНШЕННЯ**
Використовується для зниження заданої температури;
Зменшує значення під час налаштування режиму.
- 13 ЕКРАН РІДКО-КРИСТАЛІЧНОГО ДИСПЛЕЯ**
Використовується для відображення піктограм на екрані.
- 14 ВБУДОВАНИЙ ІНФРАЧЕРВОНИЙ ПРИЙМАЧ СИГНАЛІВ**
Використовується для приймання інфрачервоних сигналів.

Дротовий пульт дистанційного керування. Введення

Екран РК-дисплея

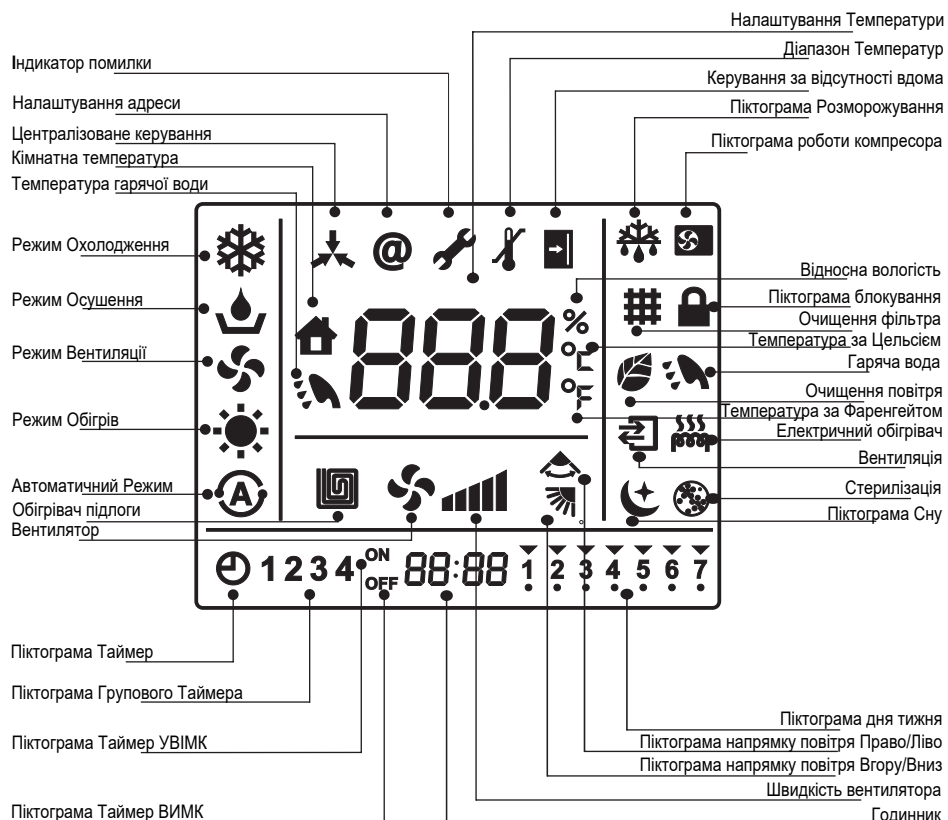

ПРИМІТКА:

1. Функції обігріву та електричного обігріву недоступні для моделей лише з функцією охолодження (cooling only).
2. Функції: напрямок повітря, очищення фільтра, гаряча вода, обігрів підлоги, вентиляція, обігрів, тощо, доступні лише у відповідних моделях (деталі див. у керівництві з Експлуатації).
3. Функції повідомлення про помилку та технічне обслуговування, налаштування адреси, централізоване керування, діапазон температури, температура за Фаренгейтом повинні бути встановлені вашим дилером.

Інструкція до Дротового Пульта Дистанційного Керування

Функція Присутності людини

Дротовий пульт ДК може розрізняти день і ніч, шляхом визначення інтенсивності освітлення.

Дротовий пульт ДК може автоматично увімкнути функцію Присутності людини, коли він сприймає, що це відбувається вночі.

При відсутності наближення людського тіла дротовий пульт ДК буде перебувати в режимі Сон, а його дисплей і підсвічування кнопок буде вимкнено; коли пульт виявляє наближення людини, дисплей і підсвічування кнопок вмикається для користування приладом вночі.

ПРИМІТКА:

Щоб забезпечити нормальну роботу функцій, будь ласка, переконайтеся, що перед дротовим пультом ДК щонайменше 1м та в межах, як мінімум 0,2м, вгору / вниз / вліво / вправо немає ніяких перешкод.

Функція Нічний режим


Дротовий пульт ДК передбачає функцію нічного режиму, і коли працює кондиціонер, індикатор роботи буде вимкнений, щоб не заважати відпочинку користувача, доки хтось не наблизиться.

ПРИМІТКА:

Функція нічного режиму за замовчуванням вимкнена, але якщо вона увімкнена, зверніться до керівництва з дротового пульта ДК для налаштування.


Функція Коловий Слайдер

Дротовий пульт дистанційного керування забезпечений функцією Коловий Слайдер, як показано на малюнку нижче, що дозволяє проводити за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки операцію торкання-перетягування в кільцевій області, з метою швидкого збільшення або зменшення встановлених значень температури, часу і т.д. Для отримання додакової інформації про застосування функції Коловий Слайдер, див. Методи роботи дротового пульта ДК.

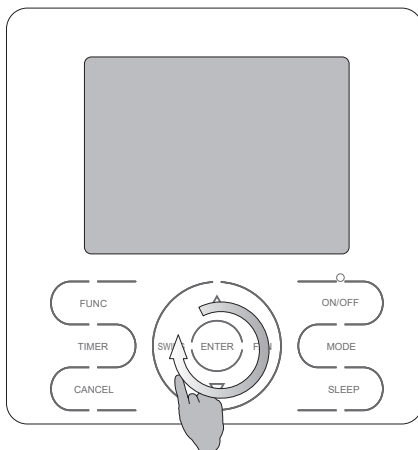

Прості операції

Цей пульт дистанційного керування повинен використовуватися разом з кондиціонером. Він може увімкнути функцію охолодження, обігріву, осушення та вентиляції тощо. За додатковою інформацією про інші функції та їх налаштування зверніться до докладної інформації про них у цьому керівництві.

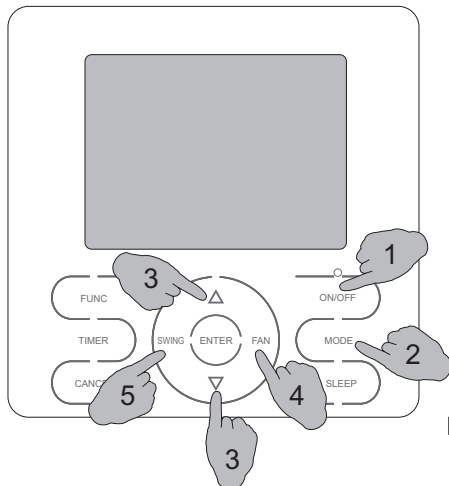

1. УВІМК/ВИМК

<щоб почати роботу>

Натисніть кнопку ON/OFF, лампочка включення загориться і прилад почне працювати.

<щоб завершити роботу>

Натисніть кнопку ON/OFF ще раз, лампочка включення згасне і прилад завершить роботу.


Натисніть і утримуйте кнопку "ON / OFF" більше 3 секунд, і прилад перейде у стан повного вимкнення, (внутрішній блок вимикається, таймер на запуск не може бути використаний, тільки ручний запуск), звуковий сигнал прозвучить 4 рази.

ПРИМІТКА:

Після отримання команди завершити роботу від центрального контролера, пульт ДК перейде у стан повного вимкнення.

2. Налаштування режимів роботи

Натисніть кнопку «MODE» для вибору режиму роботи у вимкненому стані і з невстановленим таймером. При кожному натисканні кнопки MODE режим роботи буде змінюватися в такій послідовності:



ПРИМІТКА:

Режим АВТО недоступний для моделей без автоматичного режиму під час налаштування. Режим ОБІГРІВ недоступний для моделей кондиціонерів тільки з функцією ОХОЛОДЖЕННЯ (cooling only).

3. Налаштування температури

Натисніть кнопку "Δ" чи "▽" щоб встановити необхідну температуру в увімкненому або у вимкненому стані, з діючою функцією ТАЙМЕР УВІМК. Кожного разу при натисканні кнопки "Δ", температури підвищується на 1 °C. Кожного разу при натисканні кнопки "▽" температура знижується на 1 °C. Ви можете швидко збільшити або зменшити встановлене значення температури, використовуючи функцію Коловий Слайдер.

Налаштування діапазону температури	
ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ, ОСУШЕННЯ	16°C~30°C
(Тільки) ВЕНТИЛЯЦІЯ	Недоступний для налаштування

ПРИМІТКА:

1. Режим ОБІГРІВ недоступний для моделей кондиціонерів тільки з функцією ОХОЛОДЖЕННЯ.
2. Діапазон налаштувань температури за замовчуванням залежить від внутрішнього блоку, для деяких кондиціонерів за замовчуванням він знаходиться в межах 18°C-32°C.
3. Діапазон налаштувань може бути змінений професійним персоналом, а для детальних операцій, будь ласка, зверніться до сервісного центру/центру післяпродажного обслуговування..
4. При спробі встановити температуру вищу або нижчу за встановлений діапазон, на РК-дисплеї з'явиться піктограма "⚡", встановлена температура не буде більше зменшуватися або збільшуватися.

Прості операції

4. Налаштування швидкості вентилятора

Натисніть кнопку "FAN", щоб вибрати швидкість вентилятора в режимі УВІМК або ВІМК з встановленим таймером.

При кожному натисканні кнопки FAN швидкість вентилятора буде змінюватися в такій послідовності:



ПРИМІТКА:

Швидкість вентилятора АУТО(АВТОМАТИЧНА) недоступна для режиму "FAN".

В режимі ОСУШЕННЯ швидкість вентилятора не регулюється, а за замовчуванням встановлюється АВТОМАТИЧНА.

5. Налаштування напрямку повітряного потоку

Натисніть кнопку "SWING", щоб вибрати напрямок повітряного потоку в режимі УВІМК або ВІМК з встановленим таймером.

При кожному натисканні кнопки SWING напрямок повітряного потоку буде змінюватися в такій послідовності за замовчуванням:



ПРИМІТКА:

1. Ця функція може застосовуватися лише до кондиціонерів з функцією коливання жалюзі.

2. доступні тільки для деяких моделей.

6. Отримання команди від центрального контролера

За будь-яких умов після отримання команди від центрального контролера ввімкнеться піктограма централізованого керування , і кондиціонер почне працювати у відповідності з командою відправленою з центрального контролера.

Команда відпралена пізніше, чи з центрального контролера чи з пульта ДК, має пріоритет.

Налаштування функцій

Режим Супер (режим підвищеної продуктивності)

Максимальна потужність охолодження / обігріву може бути досягнута в режимі Супер.

Як працює:

Натискайте кнопку "△" протягом 3 секунд, в умовах УВІМК, щоб перейти в режим Супер, і внутрішній блок почне працювати з надвисокою швидкістю вентилятора.

На екрані дисплея з'явиться піктограма .


Якщо ви працюєте з Супер функціями в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ, ОСУШЕННЯ і (Тільки)ВЕНТИЛЯЦІЯ, прилад автоматично переходить у режим примусового охолодження, і режим примусового обігріву в режимі Обігрів.

Як скасувати:

Для швидкого виходу з цього режиму натисніть кнопки "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/"FAN".

ПРИМІТКА:

Для внутрішніх блоків без функції надвисока швидкість вентилятора, блок буде налаштований для роботи при високій швидкості вентилятора в режимі Супер, з відображенням піктограми високої швидкості вентилятора .

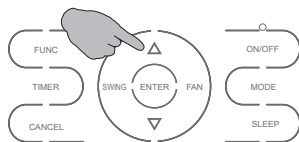

Тихий режим

Тихий режим зменшує шум, змінюючи швидкість вентилятора внутрішнього блоку таким чином, щоб він тихо працював вночі.

Як працює:

Натискайте кнопку "▽" протягом 3 секунд, в умовах УВІМК, щоб перейти в Тихий режим внутрішнього блоку в режимах ОХОЛОДЖЕННЯ/ОБІГРІВ, і тоді внутрішній блок почне працювати з наднизькою швидкістю вентилятора.


На екрані дисплея з'явиться піктограма .

Як скасувати:

Для швидкого виходу з цього режиму натисніть кнопки "ON/OFF"/"MODE"/"SLEEP"/"FAN".

ПРИМІТКА:

Для внутрішніх блоків без функції наднизька швидкість вентилятора, блок буде налаштований для роботи при низькій швидкості вентилятора в Тихому режимі, з відображенням піктограми низької швидкості вентилятора .

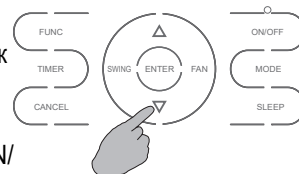

Допоміжний електричний обігрів

Натисніть кнопку "FUNC", щоб вручну вибрати функцію допоміжного електричного обігріву, в умовах УВІМК або ВІМК, з встановленим таймером, і коли кондиціонер знаходиться в режимі Обігрів.


Коли функція допоміжного електричного обігріву активована, загориться піктограма , і буде відображено наступне, відповідно до фактичних умов включеного допоміжного обігріву:

Відображається , коли ввімкнено функцію допоміжного електричного обігріву, і показує , коли функція вимкнена.

Коли функція допоміжного електричного обігріву деактивована, піктограма , (або ) зникає, і функція допоміжного електричного обігріву негайно припиняє роботу.

ПРИМІТКА:

1. Ця функція доступна лише для кондиціонерів з функцією допоміжного електричного обігріву, і вона може бути обрана тільки в режимі Обігрів.
2. Якщо ви не налаштували власноруч функцію допоміжного електричного обігріву, то ця функція автоматично запускається або скасовується відповідно до температури навколишнього середовища та інших умов за замовчуванням.
3. Налаштування допоміжного підігріву власноруч скасовується після наступного: перемикання режимів, перебіг у роботі, УВІМК/ВІМК, тощо.

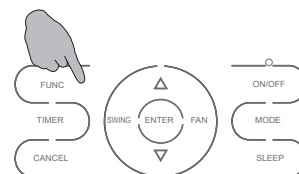


Налаштування функцій

Встановлення часу

У випадку будь-якого збою годинника внаслідок першого запуску та тривалого вимкнення, необхідно встановити годинник.

Метод налаштування:

- 1 Після запуску всі піктограми для днів тижня та для годинника на екрані дисплея блимають.
- 2 Натисніть кнопки "△" і "▽", щоб відповідно налаштувати потрібні значення днів тижня, годин і хвилин.
- 3 Натисніть кнопку "ENTER" для підтвердження налаштувань. Коли піктограми днів тижня, годин і хвилин перестануть блимати налаштування вважається завершеним.

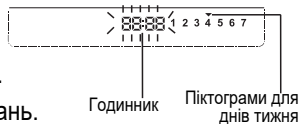

ПРИМІТКА:

1. Якщо ви постійно натискаєте кнопки △/▽, встановлене значення часу буде швидко збільшуватися або зменшуватися;
2. За допомогою функції Коловий Слайдер теж можна швидко збільшувати або зменшувати значення часу.


Корекція часу

Коли значення годинника не відповідає стандартному часу, годинник повинен бути відкорегований.

Метод налаштування:

Натисніть і утримуйте кнопку "ON / OFF" протягом 3 секунд, тоді дротовий пульт ДК буде вимкнений, натисніть і утримуйте кнопку "TIMER" протягом 3 секунд знову, і пульт перейде в режим корекції годинника.

Налаштуйте годинник у такій послідовності:

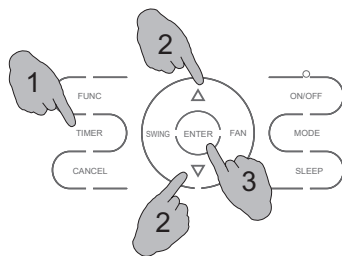

- 1 Курсор праворуч над днями тижня почне блимати. Натисніть кнопку "△" (кнопка вперед) і "▽" (кнопка назад), щоб налаштувати потрібну дату, наприклад, четвер 1 2 3 4 5 6 7. Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку "ENTER".
- 2 Далі почне блимати піктограма встановлення годин . Натисніть кнопку "△" (кнопка вперед) та "▽" (кнопка назад), щоб налаштувати потрібну годину. Для підтвердження налаштувань натисніть кнопку "ENTER".
- 3 Наприкінці ви переходите до встановлення хвилин по порядку (метод налаштування такий самий, як і для годин).


Піктограми перестануть блимати після завершення корекції часу.

ПРИМІТКА:

- 1 Якщо ви постійно натискаєте кнопку △/▽ або використовуєте функцію Колового Слайдера, встановлення значення часу може бути збільшене або зменшене швидко.
- 2 Коли дротовий пульт ДК підключений до централізованої мережі керування, годинник автоматично буде підтримуватись центральним контролером.

Налаштування функцій

Режим Сон

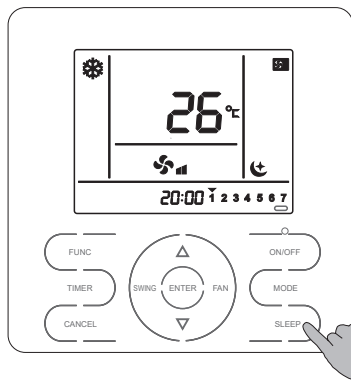

Перед сном можна встановити функцію Сну. Кондиціонер буде працювати в спеціальному режимі, щоб зробити ваш сон більш комфортним.

Як встановити:

Натисніть кнопку "SLEEP", коли пристрій увімкнено, ☾ відобразиться на РК-дисплеї, після чого запускається режим СОН.

Як скасувати:


Натисніть кнопку "SLEEP" ще раз, ☾ зникне з РК-дисплея, тоді режим СОН скасовано.

ПРИМІТКА:

Функція Сон не застосовується в режимах (Тільки)ВЕНТИЛЯЦІЯ і АВТОМАТИЧНИЙ.

Для деяких типів кондиціонерів встановлене значення температури на дисплеї в режимі Сон може не змінюватися разом із зміною заданої температури.

Блокування кнопок

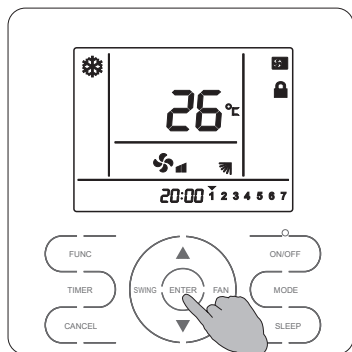

Блокування кнопок

Після завершення налаштування дротового пульта ДК, ви можете встановити функцію блокування кнопок, щоб уникнути неправильного налаштування через дітей або інших осіб. Після блокування кнопок всі натискання кнопок визнаються недійсними.

Як встановити:

Натисніть і утримуйте кнопку "ENTER" протягом 3 секунд, звуковий сигнал прозвучить 4 рази, вказуючи, що налаштування успішно встановлено та 🔒 відображається на РК-дисплеї, що вказує на те, що увімкнено блокування.

Як скасувати:

Натисніть і утримуйте кнопку «ENTER» протягом 3 секунд, звуковий сигнал прозвучить 4 рази, вказуючи на те, що налаштування скасовано та 🔒 зникає з РК-дисплея, що вказує на те, що функція блокування скасована.

ПРИМІТКА:



Якщо блокування кнопок пульта ДК зроблено з центрального контролера, воно не може бути скасовано з пульта ДК, тільки з центрального контролера.

Налаштування функцій


Простий Таймер на увімкнення (недійсний під час тижневого таймера)

Робота:


- 1 Після натискання кнопки **TIMER**, коли пристрій вимкнено,  і індикатор таймера **ON(УВІМК)** відображається на РК-дисплеї, "ON" та час налаштування таймера блимають.
- 2 Натисніть кнопку " Δ " (збільшення) та " ∇ " (зменшення), щоб відрегулювати час. Кожного разу при натисканні кнопки " Δ " значення часу збільшується на 0,5год. Кожного разу при натисканні кнопки " ∇ " значення часу зменшується на 0,5год. Він може бути встановлений від 1год до 24год, крок встановлення часу 0,5год.
- 3 Натисніть кнопку «ENTER», коли досягнете потрібного часу. Після виконання операції дисплей повернеться у попередній стан до встановлення таймера, а в нижньому лівому куті екрана з'явиться піктограма «Таймер». У будь-який час можна натиснути кнопку «CANCEL» (Скасувати), щоб скасувати налаштування таймера на увімкнення та вийти з режиму. Ви можете натиснути кнопку "TIMER", щоб скасувати поточне налаштування і вийти.

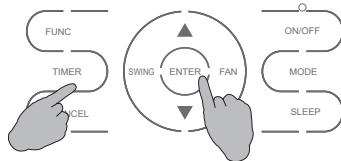

Налаштування часу ТАЙМЕР УВІМК



Відображення режиму ТАЙМЕР УВІМК



Залишок часу в режимі ТАЙМЕР УВІМК

Простий запит статусу ТАЙМЕР УВІМК

Натисніть кнопку "TIMER" ще раз після того, як ТАЙМЕР на увімкнення буде встановлено для відображення решти часу. Як показано на малюнку, це означає, що прилад буде запущений через 58 хвилин. Через 30сек без будь-якої операції запит буде вимкнений.



ПРИМІТКА:

Функції простий Таймер на увімкнення можна встановити тільки під час вимкненого режиму.


Простий Таймер на вимкнення (недійсний під час тижневого таймера)

Робота:

- 1 Після натискання кнопки **TIMER**, коли пристрій увімкнений,  і індикатор таймера **OFF(ВИМК)** відображається на РК-дисплеї, "OFF" та час налаштування таймера, блимають.
- 2 Натисніть кнопку " Δ " (збільшення) та " ∇ " (зменшення), щоб відрегулювати час. Кожного разу при натисканні кнопки " Δ " значення часу збільшується на 0,5 год. Кожного разу при натисканні кнопки " ∇ " значення часу зменшується на 0,5 год. Він може бути встановлений від 1год до 24год, крок встановлення часу 0,5год.
- 3 Натисніть кнопку «ENTER», коли досягнете потрібного часу. Після виконання операції дисплей повернеться в попередній стан до встановлення таймера, а в нижньому лівому куті екрана з'явиться піктограма «Таймер». У будь-який час можна натиснути кнопку «CANCEL» (Скасувати), щоб скасувати налаштування таймера на вимкнення та вийти з режиму. Ви можете натиснути кнопку "TIMER", щоб скасувати поточне налаштування і вийти.

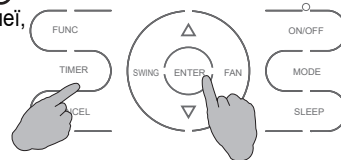

Налаштування часу ТАЙМЕР ВИМК



Відображення режиму ТАЙМЕР ВИМК



Залишок часу в режимі ТАЙМЕР ВИМК

Простий запит статусу ТАЙМЕР ВИМК

Натисніть кнопку "TIMER" ще раз після того, як ТАЙМЕР на вимкнення буде встановлено для відображення решти часу. Як показано на малюнку, це означає, що прилад буде запущений через 58 хвилин. Через 30сек без будь-якої операції запит буде вимкнений.

ПРИМІТКА:

Функції ТАЙМЕР УВІМК/ВИМК не можна встановлювати одночасно, якщо у майбутньому потрібно працювати з ними обома, будь ласка, використовуйте функцію **ТИЖНЕВИЙ ТАЙМЕР**. Якщо встановлено функції ТАЙМЕР УВІМК/ВИМК, можна використовувати функцію **Коловий Слайдер** або безперервно натискати кнопку " Δ / ∇ " для швидкого збільшення або зменшення встановленого часу.

Налаштування функцій


Тижневий Таймер

Тижневий Таймер можна використовувати для встановлення часу увімк/вимк відповідно протягом семи днів на тиждень. Кондиціонер може увімк/вимк в заданий час щодня, без ручного керування. Кондиціонер може увімк/вимк автоматично до того як ви прокинетесь вранці, повернетесь додому з роботи або під час сну ночі. Час УВІМК/ВИМК Тижневого Таймера можна встановити для не більше, ніж чотирьох груп часу, чотири групи часу можуть бути призначені для будь-якого дня регулярно.

ПРИМІТКА:

Будь ласка, встановіть годинник правильно перед тим, як встановити Тижневий Таймер.


Процедура роботи

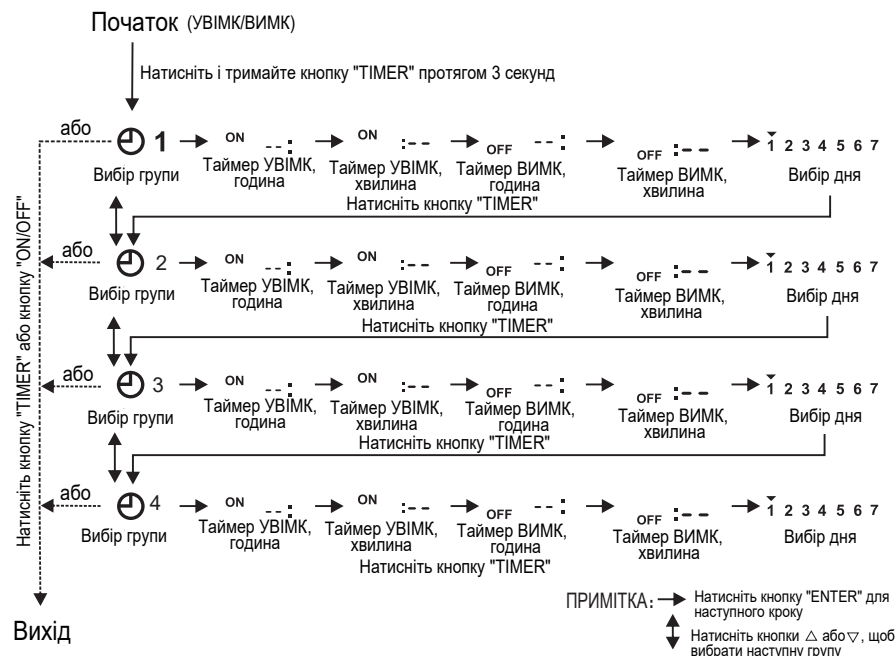

Налаштування Тижневого Таймера

Робота:

- 1 Натисніть і тримайте кнопку "TIMER" протягом 3 секунд, щоб увійти до налаштування Тижневого Таймера в режимі ON/OFF(УВІМК/ВИМК). ☹ з'явиться на РК-дисплеї, номер групи блимає. Дотримуйтеся наведеної нижче послідовності для наступного налаштування:

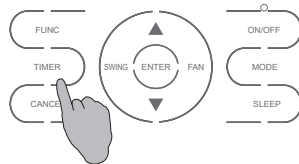

Перший таймер групи 1 блимає. Потім натисніть кнопку «ENTER», щоб увімкнути налаштування параметру ТАЙМЕР УВІМК.

Налаштування функцій

- 2 Таймер години блимає. Натисніть "△" (збільшити) або "▽" (зменшити), щоб встановити потрібний час.

При кожному натисканні кнопки "△", час збільшується на 1 годину. При кожному натисканні кнопки "▽", час зменшується на 1 годину.

Після того, як встановлено годину увімкнення таймера, натисніть кнопку "ENTER", щоб повернутися до налаштування хвилин таймера увімкнення.

Якщо ви постійно натискаєте кнопки △/▽, або користуйтеся функцією Коловий Слайдер, встановлене значення часу може бути збільшене або зменшене швидко.

Якщо вам не потрібне налаштування таймера на вимкнення, натисніть кнопку "CANCEL" для скасування.

- 3 Налаштування таймера на вимкнення таке ж саме, як і налаштування таймера на увімкнення.

- 4 Після завершення налаштування ТАЙМЕРА УВІМК/ВИМК натисніть "△" (збільшити) або "▽" (зменшити), щоб вибрати потрібний день. Натисніть кнопку "ENTER", щоб підтвердити день, або натисніть кнопку "CANCEL", щоб скасувати. Обраний день буде відмічений "."

Наприклад, 1 2 3 4 5 6 7 показує, що всі 7 днів у тижні вибрані.

- 5 Продовжуйте налаштування групи 2, повторіть ту ж саму процедуру налаштування, як і у групі 1.

Максимально можна встановити 4 групи.

- 6 Ви можете вийти з налаштування Таймера на Тиждень, натиснувши кнопку "TIMER" або "ON / OFF", коли номер групи мерехтить.

Перевірка Тижневого Таймера

Натисніть кнопку "TIMER", щоб перевірити налаштування Таймера на Тиждень у цьому режимі.




Натисніть кнопки "△" (збільшити) або "▽" (зменшити), щоб перевірити попередній або наступний встановлений час.

ПРИМІТКА:

Якщо вам доведеться тимчасово залишити кондиціонери на кілька днів, коли встановлено Тижневий Таймер, та робота по таймеру не потребується, натисніть і утримуйте кнопку "ON / OFF" протягом 3 секунд, щоб повністю вимкнути його. Налаштування Тижневого Таймера будуть зберігатись, але кондиціонер не буде працювати.

Роздільна одиниця налаштування Тижневого Таймера становить 1 хвилину.


Сигнал УВІМК/ВИМК таймера працює протягом 1 хвилини.



Інші функції

Звуковий сигнал Зумера

Зумер подає звуковий сигнал під час роботи за замовчуванням. Якщо вам потрібно вимкнути звук, натисніть і утримуйте кнопку "FAN" протягом 3 секунд. Система подасть звуковий сигнал 4 рази, показуючи, що налаштування було успішно змінено. Якщо потрібно повернутися до налаштувань за замовчуванням, повторіть вищевказані кроки.

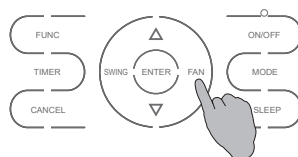


Скасування таймера очищення фільтра

(доступний для моделей, оснащених функцією швидкого очищення фільтра і повинен виконуватися фахівцями)

Коли **##** відображається на РК-дисплеї, це означає, що фільтр потребує очищення.

Будь ласка, зверніться до фахівців для очищення фільтра. Після очищення натисніть і утримуйте кнопку "CANCEL" 3 секунди. Зумер подасть звуковий сигнал 4 рази. Це означає, що таймер очищення фільтра був успішно скасований.

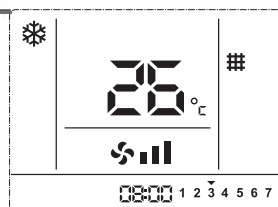

ПРИМІТКА:


Функція ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА дійсна лише для деяких моделей. Детальніше див. керівництва щодо внутрішніх блоків. Перш ніж виконувати будь-яку очистку, обов'язково зупиніть роботу блоку і вимкніть джерело живлення.

Технічне обслуговування, усунення несправностей та обслуговування після продажу

Технічне обслуговування

- Протріть РК-дисплей та корпус дротового пульта ДК сухою тканиною, коли вони забрудняться.
- Якщо бруд на поверхні не можна видалити, змочіть тканину в нейтральному миючому засобі, розведеному водою, викрутіть тканину і почистіть поверхню. Потім протріть її сухою тканиною.
- Не використовуйте розріджувачі, органічні розчинники або сильні кислоти.

Усунення несправностей та післяпродажне обслуговування

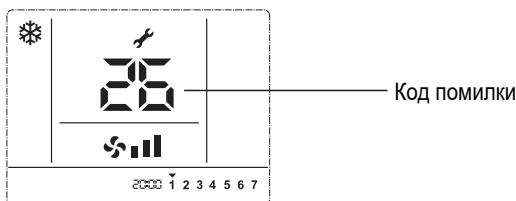

При несправності кондиціонера на РК-дисплеї дротового пульта ДК відобразиться , і з'являться коди помилок, які повідомляють про виникнення проблеми.

Будь ласка, прийміть до відома зазначені коди помилок, щоб звернутися до служби післяпродажного обслуговування.

- Для отримання додаткової інформації про післяпродажне обслуговування зверніться до вашого дилера.

