

Operation Manual

Wired Remote Controller

(Mode: HXYE-S01H)



1	Introduction
2	Safety Instructions
3	Part Name
4	Basic Operations
5	Temperature Setting
5	Humidity Setting
5	Fan Speed Setting
6	Louver Setting
7	Quiet Setting
9	Timer Setting
11	Operation Setting
12	Other LCD Display

i

■ Tips

Thanks for your selecting our air conditioner!

To ensure correct use of this remote control, please read this manual carefully before using and also refer to the Installation Manual as provided, and keep it properly after finishing it. For any question, please contact your dealer or our service center.

Introduction

- This product is a general-purpose controller, and product function requires support of air conditioning system. Connection to some air conditioning systems may cause part of the functions described in this manual unavailable. For more details, consult your dealer.
- Do not install this product at the following locations to avoid malfunction.
 - exposed to splash of oil (including machinery oil) or steam.
 - exposed to gaseous sulfur compounds (e.g. hot spring).
 - exposed to any flammable gas.
 - exposed to high-content salt.
 - exposed to acid or alkali.
- Do not install the remote controller to expose it to any EMV-generating device to prevent malfunction of this product.
In addition, to avoid influence on air conditioner, keep any EMW source at least 3m from the remote controller.

Marks



Warning

: Indicates any hazard which may cause personal injury or death.



: Indicates any prohibited act.



Indicates any compulsory consideration, which must be complied by general user.

Consider

Indicates any compulsory consideration, which must be complied by general user.



Facilitates your operations.



Indicates reference page.

Safety Instruction

- Read this manual carefully prior to use of this product.
- Considerations stated in this section are given under "Warning".
Warning contains improper operations which may cause serious consequence.
- and important considerations relating to safety, which must be complied with!
- Keep this manual properly after reading for reference at any time in future.

Installation - electrical works



Warning

- Please entrust your dealer or professional expert with installation.
Improper installation may cause leakage, electric shock, fire or fall of unit.
- Electrical installation must be subject to proper qualification and certification, and must be carried out by any qualified service provider.
Insufficient capacity of power supply or improper construction may cause electric shock or fire.

Safety Instruction

In operation

 Warning	Do not operate the remote control with wet hand, which may cause electric shock.	
	Switch main supply off in case that safety device starts frequently or operating key acts incorrectly, to prevent potential hazard of electric shock, fire or explosion. For any question, please contact your dealer or the service center specified by us.	
	In case of any abnormal condition (e.g. smell of burning), stop operation immediately and switch off power supply. Operation in any abnormal condition may cause failure, electric shock or fire. For any question, please contact your dealer or the service center specified by us.	

Maintenance & Displacement

 Warning	For maintenance of unit, please contact your dealer or the service center specified by us. Improper maintenance or installation may cause electric shock or fire.
	For maintenance or displacement of the remote controller, please contact your dealer or the service center specified by us. Improper maintenance or installation may cause electric shock or fire.

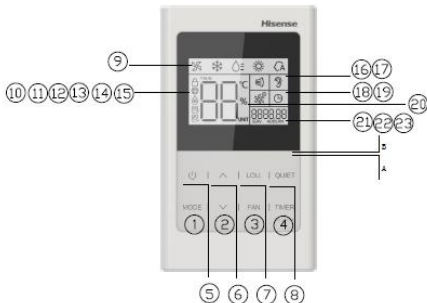
Other warnings and considerations

 Warning	In maintenance, prevent entry of water into the product. Having any electrical part exposed to water may cause electric shock.
	Do not change electrical wiring without prior approval, or otherwise it may cause serious accident.
	Do not switch off the power supply within 3 minutes after operating any key on remote controller, to avoid any malfunction.

Part Name

Indication part

(For purpose of exemplifying, all displays are listed here, which may be different from those in actual operation.)



A Operation

- ① Mode Button
- ② Temperature Down
- ③ Fan
- ④ Timer
- ⑤ Start/Stop
- ⑥ Temperature Up
- ⑦ Louver
- ⑧ Quiet

B Screen

- ⑨ Blasting/cooling/dehu
- ⑩ Auto-heating mode
- ⑪ Key locking indication
- ⑫ Filter indication
- ⑬ Defrosting indication
- ⑭ Centralized control indication
- ⑮ Spot inspection indication
- ⑯ Trial operation indication
- ⑰ Blast direction indication
- ⑱ Mute indication
- ⑲ Blast volume indication
- ⑳ Timer status indication
- ㉑ Temperature/humidity indication
- ㉒ System address code
- ㉓ System address specified on site
- ㉔ Service code



- Touch key on remote controller gently with finger, and do not press keys with excessive force.

Basic Operations

Cooling/heating/dehumidifying/auto/blasting

Heating function is available only in products furnished with heater.

Preparation	Connect power supply. For protection of compressor, power supply need be connected prior to operation. Do not disconnect power supply during operation.	
-------------	---	---

	Press MODE to select an operation mode. →  →  →  →  → 	
Mode selection	 	

- Auto operation mode requires additional settings. For more details consult your dealer.
- When a product with full refresh air heater is connected, only blasting mode is indicated. For more details consult your dealer.
- Depending on the AC air duct connected, dehumidifying or auto-dehumidifying may be indicated on wire controller. For more details consult your dealer.
- When DC air duct is connected, three dehumidifying modes may be indicated on wire controller: standard dehumidifying , dry dehumidifying , and strong dehumidifying . For more details consult your dealer.

Temperature Setting

1	Each press on 『  』 temperature rises by 1℃.	 
2	Each press on 『  』, temperature falls by 1℃.	 

Humidity Setting

- When connecting AC auto dehumidifier

3	Each press on 『  』, humidity rises by 1%. (Available only in auto-dehumidifying mode on indoor unit with automatic dehumidifying function)	 
4	Each press on 『  』, humidity falls by 1%.	 


- When dc air duct is connected, three dehumidifying modes may be indicated on wired controller: standard dehumidifying , dry dehumidifying , and strong dehumidifying . For more details consult your dealer.

Fan Speed Setting

1

Press FAN to set fan speed.

Each press on FAN, the fan speed change in the following sequence :



can only be exchanged when connect with the unit having 6 levels fan speed.



- In dehumidifying mode, the default fan speed is low-speed which cannot be changed. Airflow can be changed only on indoor unit with quick dehumidifying function.

Louver Setting



- Louver will not be indicated for indoor unit without air deflector.

- Louver setting in indoor unit with four-way airflow.

1	Press to start operation. Press LOU. to select louver. Louver icon will keep flashing.	
2	Each press , the stop position of louver changes in the following sequence. Each press , the stop position of louver changes in the following sequence.	

- Louver angle varies depending on different models of indoor unit. For more details refer to related operation manual.
 - When louver keeps swinging, blade position as indicated on screen may be different from actual blade position.
- When louver direction is fixed, please set louver based on the indication on screen.
- Upon pressing on the key, sometimes blades of louver may not stop immediately.

Quiet Setting



- In indoor unit without mute function, mute mode will not be indicated. Mute function may be invalid where some fan speeds are unavailable.

1

In operation status, press QUIET to set it to mute, and  is displayed on screen.



- When mute function is activated via wired controller, current fan speed will be displayed and cannot be regulated.
- When air conditioner is powered off, mute function will be deactivated.
- When operation mode is changed, mute function will be deactivated.

Timer Setting

Function & Action

- Air conditioner will be started from standby when the time set on timer has elapsed.
- Air conditioner will be shut down from operation when the time set on timer has elapsed.


Timer ON	When air conditioner is standby and scheduled start-up has not been set, press TIMER to set schedule start-up, and icon  keeps flashing.	
Timer ON	Press  to increase time by 0.5 or 1 hour. Press  to decrease time by 0.5 or 1 hour.	

Timer Setting

Timer OFF	When air conditioner is standby and scheduled shutdown has not been set, press TIMER to set schedule shutdown, and icon  keeps flashing.	
Timer OFF	Press  to increase time by 0.5 or 1 hour. Press  to decrease time by 0.5 or 1 hour.	

- Timing range is 0.5~24 hours. Upon completion, press TIMER to exit from current setting.
- Timing range is 0~10 hours, at a step of 0.5 hour.
Timing range is 10~24 hours, at a step of 1 hour.

Operation Setting

Running	Press  key. Operation indicator turns on and the Indoor unit starts up.		
Shut down	Press  key again. Operation indicator turns off and the indoor unit stops.		

- When heating operation stops, indoor unit will keep on blasting for about 2 minutes.

Other LCD Display

Status indication

Centralized control	 is activated. When remote controller is disabled on centralized control, the remote controller is unavailable for start-up, temperature/fan speed/louver setting.		
Filter	 is displayed when filter screen requires cleaning. After cleaning the filter and hold FAN for 3 seconds to clear the icon.		
Check	 is displayed Where check mode is available, press and hold MODE + FAN for three seconds, 7-segment temperature icon area will display the last alarm code, or "00" if no alarm has been given; press MODE to move to MODE 1.	(1) Set temperature indication area displays spot inspection item (2) Timer indication area displays specific value of spot inspection item.	

Other Screen Indication

Trial run	# T.RUN indication Press and hold MODE for three seconds to start trial operation setting, and T.RUN is activated on screen. 7-segment temperature setting code indicates number of indoor units connected to wired controller. Keep operation mode, fan speed and operation status prior to trial operation setting.	Prior to trial operation setting, time for scheduled start-up will be indicated as set.	
Alarm	In case of any error, the indicator lamp keeps flashing in red color and alarm code is indicated.	(1) Alarm code (2) Address of indoor unit in problem and system.	

Other Screen Indication (continued)

Unusual display

Abnormal	• Operation indicator keeps flashing. • Indoor unit address, system and alarm code are indicated on screen.
Power off	• All indications will be cleared. • In case of shutdown due to power failure, the equipment will not resume operation automatically even when power is resumed. In such case please restart the equipment. • In case of instantaneous power failure for 2 seconds, the equipment will resume operation automatically.
Disturb	• All indications will be cleared and the equipment may stop operation due to protection of microprocessor in response to interference. In such case please restart the equipment.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co. Ltd.

Address: 218, Qianwangang Road, Economic and Technical Development

Zone, Qingdao Postal Code: 266510

Customer service: 4006-111-111 E-mail: hhcsc@hisensehitachi.com

M00092Q

2017.06 V00

Bedienungsanleitung

Fernbedienung mit Kabel

Modell (HYXE-S01H)



Vorwort

Sicherheitsanweisung

Bezeichnung der einzelnen Teile

Grundoperation

Einstellung Temperatur

Einstellung Feuchtigkeit

Einstellung Luftmenge

Einstellung Windrichtung

Einstellung Mundtot

Einstellung Timer

Einstellung Lauf

Einstellung anderer Kristall-Display

■ Hinweise

Dank für die Auswahl der Klimaanlage aus Hisense!

Um die korrekte Anwendung dieser Fernbedienung zu garantieren, bitte LESEN Sie vor der Verwendung die Anweisungen und die mitgelieferte Installationsanleitung.

Bitte bewahren Sie nach der Lesung passend auf. Wenn Sie irgendeine Frage haben, bitte kontaktieren Sie mit unserem Sprechpartner und Kunden Center.

Vorwort

- Dieses Produkt ist ein allgemeines Kontrollprodukt, seine Funktion benötigt die Unterstützung von Klimaanlage-System, Verbindung mit einigen Klimaanlage kann dazu führen, die Teilfunktion, die in der Bedienungsanleitung beschrieben ist nicht erreicht zu sein, über die Details bitte wenden Sie sich an den Händler.
- Bitte dieses Produkt nicht in folgenden Orten installieren, da die Operation von der Fernbedienung zum Fehler führen kann.
 - Plätze mit Öltröpfchen(inkl. mechanisches Öl) und Dampf;
 - heiße Quelle mit Sulfid
 - Plätze, die möglicherweise das brennbare Gas erzeugt und beinhaltet;
 - An der Küsten, die mit höherem Salzgehalt
 - saure und alkalische Umgebungen
- Bei Installation im Krankenhaus, wo die medizinische Geräte möglicherweise elektromagnetische Wellen erzeugen könnten, müssen die Sendungsseite der elektromagnetische Welle nicht direkt der Fernbedienung zuzuwenden, um falsche Bedienung zu vermeiden.
Um zu vermeiden, dass die Auswirkungen der elektromagnetischen wellen der Klimaanlage erzeugen, bitte legen Sie die Geräte wie radio 3m außerhalb von der Fernbedienung.

Bedeutung der Symbolen

- | | |
|---|--|
|  Warnung : bedeutet falsche Bedienung, kann zu schweren Verletzung oder Tod führen. |  Ankündig : bedeutet obligatorische Angabe. bedeutet Angabe für unbestimmte Person oder allgemeinen Benutzer |
|  : bedeutet verbotene Angabe. |  Weg : Helfen Sie einfach zu bedienen. |
|  : bedeutet obligatorische Angelegenheiten. bedeutet Angabe für unbestimmte Person oder allgemeinen Benutzer |  : bedeutet Referenz Blatt |

Sicherheitsanweisung

- Nachdem Sie die Sicherheitsanweisung sorgfältig durchgelesen haben, starten Sie die korrekte Anwendung dieser Produkte.
 - Die hier vertretene Ankündigung soll mit  **Warnung** von einander unterscheiden.
In der Spalte  **Warnung** werden die schwerwiegende Folgen, die durch falsche Operation verursacht aufgezählt.
- Bitte beachten Sie auf die Liste von wichtigen Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit
- Nachdem Sie die Sicherheitsanweisung sorgfältig durchgelesen haben, bitte bewahren Sie die passend auf.

Installation-Elektrischer Bau	
 Warnung	• Bitte beauftragen Sie Händler oder professionellen Installateure zur Bauaufgabe. Falls durch eigenes Praxis können Elektroschocks, brände und Unfälle verursachen. • Die Baufirma soll über entsprechende Qualifikation verfügen. Bitte beauftragen Sie den qualifizierten Händler zur Bauaufgabe. Falls durch eigenes Praxis können Elektroschocks, brände und Unfälle verursachen.

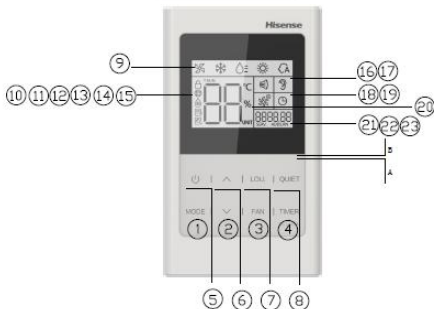
Sicherheitsanweisung

Im Betrieb		
 Wa rn un g	Bitte nicht die Fernbedienung mit feuchten Händen berühren. Kann möglicherweise zu Elektroschocks führen.	
	Falls die Sicherheitsanlage wiederholt start oder der Betrieb ungewöhnlich ist, bitte schalten Sie die Hauptstromversorgung sofort ab. Wegen der Möglichkeit von Stromverlust oder höher elektrischer Strom kann es zu Elektroschock, Brände und Explosion führen. Bitte wenden Sie sich an die Händler und Kunden Center.	
	Sobald irgendwelche Ungewöhnlichkeit (Verbrannungsgeruch) entdeckt wird, schalten Sie bitte sofort die Stromversorgung. Betrieb unter ungewöhnlichem Umstand kann es zu Elektroschock, Brände und Unfälle führen. Bitte wenden Sie sich an die Händler und Kunden Center.	

Wartung · Umsiedeln	
 Wa rn un g	Bitte wenden Sie sich bei Wartung der Geräte an die Händler und Kunden Center. Unpassende Wartung und Installation können Elektroschock und Brände verursachen.
	Bei Wartung oder Umsiedlung der Fernbedienung, bitte wenden Sie sich an die Händler und Kunden Center. Unpassende Wartung und Installation können Elektroschock und Brände verursachen.

Andere Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen	
 Wa rn un g	Lassen Sie kein Wasser während der Wartung in den Innenraum eindringen. Falls das Wasser in die elektrische Teile eindringt, kann es Unfall von Elektroschock verursachen.
	Machen Sie keine Umrüstung an die elektrische Leitung. Sonst kann es zu schweren Verletzung führen.
	3 Minuten nach der Operation von Fernbedienung kann die Stromversorgung nicht abgeschaltet werden. Kann zu falscher Operation führen.

(Für die folgende Beschreibung alle anzuzeigen.
Unterschiedlich von normalem Betrieb.)



A Teil von Operationstaste

- ① Taste von Modus
- ② Taste "±" Temperatur
- ③ Taste von Windmenge
- ④ Taste von Timer
- ⑤ Taste von Ein/Abschalten
- ⑥ Taste "±" Temperatur
- ⑦ Taste von Windrichtung
- ⑧ Taste von Mundtot

B Teile von Kristall Display

- ① "Wind", "Kälteerzeugung", "Entfeuchtung"
- ② "Wärmeerzeugung", "Auto"
- ③ Display Zeichen für Tastenschloss
- ④ Display Zeichen Filter
- ⑤ Display Zeichen Entfrostdung
- ⑥ Display Zeichen Kontrolle
- ⑦ Display Zeichen Punktcheck
- ⑧ Display Zeichen Probelauf
- ⑨ Display Zeichen Windrichtung
- ⑩ Display Zeichen Mundtot
- ⑪ Display Zeichen Windmenge
- ⑫ Display Zeichen Timer
- ⑬ Display Temperatur und Feuchtigkeit
- ⑭ Display System Adresse Code
- ⑮ Display vor-Ort Einstellung System Adresse
- ⑯ Display Service Code



- Bitte die Fernbedienung mit dem Finger drücken.
- Bitte die Taste nicht stark drücken.

Grundoperation

Wärmeerzeugung-Kälteerzeugung-Entfeuchtung-(Automatisch)-Luftversorgung

Nur Klimaanlage für Laden und Büro, Multiklimaanlage für Gebäude verfügen über Wärmeerzeugung. Kühlgeräte für Laden und Büro, Multikühlgeräte für Gebäude haben nicht die Funktion von Wärmeerzeugung.

Vorbereitung	Stromversorgung einschalten Um den Kompressor zu schützen, bitte schalten Sie vor Betrieb die Stromversorgung ein. In der Operationssaison soll die Geräte nicht abgeschaltet werden.	
Auswahl von Modus	Drücken [MODE], um den gewünschten Modus auszuwählen. Drücken [MODE], für jedes Mal wechselt einmal der Modus.  (Wind) (Kälteerzeugung) (Entfeuchtung) (Wärmeerzeugung) (Auto)   	

- Für Auto Modus braucht noch selbst einstellen. Bitte Kontaktieren Sie darüber mit der Händler.
- Verbindet dem neuen Typ von Ventilator, hat er nur Ventilation Modus. Bitte Kontaktieren Sie darüber mit der Händler.
- Je nach der gebunden AC Ventilator zeigt der Controller nur Entfeuchtung oder automatische Entfeuchtung, die sind unterschiedliche Modi. Bitte Kontaktieren Sie darüber mit der Händler.
- Verbindet mit DC Ventilator, zeigt der Controller drei unterschiedliche Entfeuchtungsmodi: Normal  Trocken  und Stark Modus . Bitte Kontaktieren Sie darüber mit der Händler.

Einstellung Temperatur

1	Unter normalem Modus, Drücken  , für jedes Mal erhöht sich die Temperatur um 1 °C.	 
2	Drücken  , für jedes Mal sinkt die Temperatur 1°C.	 

Einstellung Feuchtigkeit

- Verbindet mit dem AC automatische Entfeuchtungsmaschine.

3	Drücken  , für jedes Mal erhöht sich die Feuchtigkeit um 1°C. (Nur das Indoor Gerät mit automatischer Entfeuchtung hat diese Funktion)	 
4	Drücken  , für jedes Mal sinkt sich die Feuchtigkeit um 1°C.	 

- Wenn es mit DC Ventilator verbunden ist. zeigt der Controller die folgende Entfeuchtungsmodi:
Normal  Trocken  und Stark  .Bitte Kontaktieren Sie darüber mit der Händler.

Einstellung Luftmenge

1	Drücken [FAN] , kann die Windmenge einstellen. Drücken die Taste für jedes Mal, die Windmenge wird nach der folgenden Reihenfolge gezeigt: (Mundtot) (Ultra Low Wind) (Low Wind) (Middle Wind) (High Wind) (Ultra High Wind) Die Modi von Mundtot, Ultra Low Wind und Ultra High Wind können nur unter 6-Klasse-Geschwindigkeit funktionieren. 3-Klasse-Indoor Klimaanlage hat nur High, Middle, Low Windgeschwindigkeiten.	
----------	---	--


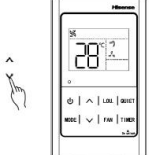
- Bei Entfeuchtung ist die Standardeinstellung "Low Wind" und kann die Windmenge nicht wechseln. (Display Einstellungsmodus) Nur Indoor Gerät mit trockener Entfeuchtung kann die Windmenge wechseln.

Einstellung Windrichtung



- Für Indoor Klimaanlage ohne Windplatte wird die Windrichtung nicht gezeigt.

- Einstellung Windrichtung in Verbindung mit normalem 4-Richtungen Indoor Gerät.

1	Drücken [], um das Gerät zu starten Drücken [Low], um die Windrichtung auszuwählen. Display Bereich für Windrichtung	
2	Drücken [], für jedes Mal wechselt die Position je nach der folgenden Reihenfolgen  Drücken [], für jedes Mal wechselt die Position je nach der folgenden Reihenfolgen 	

- Unterschiedlich von dem Modell des Indoor Gerätes sind die Windrichtungen nicht gleich, für weitere Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Indoor Gerätes.
- Der Kristall Display zeigt die Position der Blattspreite von Windplatte, wenn die Windplatte wackeln, dabei könnte die reale Position nicht gleich sein.
 Wenn die Windrichtung fest ist, können Sie nach der auf dem Display gezeigten Windrichtung den Winkel regulieren.
- Nachdem die Taste gedrückt ist, können die Windplatte nicht sofort aufhören.

Einstellung Mundtot

Ankündigung

- Verbindet mit Indoor Gerät ohne Funktion Mundtot, wird der Modus Mundtot gezeigt, unter bestimmten Umstände, in der die Windmenge nicht beschränkt werden kann, ist Mundtot nicht mehr wirksam.

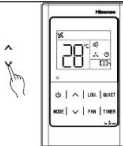
1	Im Betrieb kurz drücken [QUIET], wird das System mundtot. auf dem Kristall Display gezeigt .	
---	--	---

- Wenn der Controller unter Modus Mundtot ist, zeigt die Windmenge die reale Wert und nicht regulierbar ist.
- Wenn der Betrieb-Modus von Einschalten zum Abschalten gewechselt ist, ist die Einstellung Mundtot unwirksam.
- Wenn der Betrieb-Modus geändert ist, wird die Einstellung Mundtot unwirksam.

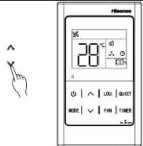
Einstellung Timer

Funktion

- Timer, der im Zustand von Ausschalten reguliert wird, nach der Einstellung kommt er in Bewegung.
- Timer, der im Zustand von Einschalten reguliert wird, nach der Einstellung kommt er in Ruhe.

Timer zum Eins chalt en	Im Zustand, in dem die Maschine in Ruhe und der Timer aktiviert ist, Drücken [TIMER] Einstellung von Timer, das Zeichen  glimmt:	
Timer zum Eins chalt en	Drücken [], die Zeit verlängert sich für 30 Minuten oder 1 Stunde, drücken [], die Zeit verkürzt sich für 30 Minuten oder 1 Stunde.	

Einstellung Timer

Timer zum Abschalten	Im Zustand, in dem die Maschine im Betrieb und der Timer nicht aktiviert ist, drücken [TIMER], um die Einstellung von Timer zu regulieren, das Zeichen  glimmt;	
Timer zum Abschalten	Drücken [>], die Zeit verlängert 30 Minuten oder 1 Stunde, drücken [<], die Zeit verkürzt sich für 30 Minuten oder 1 Stunde.	

•Die Zeitstrecke ist 0.5 ~ 24 Stunde, nachdem die Einstellung fertig gemacht ist, kurz drücken [TIMER], um die Einstellung zurückzutreten.

• Die Zeitstrecke von Timer ist 0 ~ 10 Stunden, die Regulierungseinheit ist 0.5 Stunde.

Die Zeitstrecke von Timer ist 10-24 Stunden, die Regulierungseinheit ist 1 Stunde.

Einstellung Lauf

Betrieb	Drücken $\left[\text{ON} \right]$. Wenn die Anzeige leuchtet, läuft das Gerät.		
Stopp	Drücken wieder die Taste $\left[\text{ON} \right]$. Wenn die Anzeige erlischt, stoppt das Gerät.		

- Nachdem die Wärmeerzeugung stoppt, läuft das Gerät noch 2 Minuten.

Einstellung anderer Kristall-Display

Display Zustand

Kontrolle	•  leuchtet. Wenn der Benutzer der Fernbedienung mit Controller verbieten, kann das Regelgerät nicht laufen, und die Einstellungen von Temperatur, Windmenge und Windrichtung nicht regulieren.		
Sieb	•  Display Falls das Sieb Reinigung benötigt ist Drücken [FAN] für 3 Sekunden, dann zeigt die Reinigung von Sieb.		
Punkt check	•  Display Für die Situation, die zum Punktcheck umgesiedelt sein kann, drücken [MODE] [FAN] für 3 Sekunden. Das 7-digit-Nummer für Einstellung von Temperatur zeigt die letzte Warnungskennzahl, falls es keine Warnung darstellt, zeigt es die Kennzahl 00, kurz drücken [MODE], um es zu Punktcheck umzusiedeln.	① Darstellungsbereich für Einstellung von Temperatur zeigt das Projekt zum Punktcheck. ② Darstellungsbereich für Timer zeigt die Projektwert zum Punktcheck.	

Einstellung anderer Kristall-Display

Probelauf	# T.RUN Display Kurz drücken [MODE] [V] für 3 Sekunden ins Probelauf Bei Regulierung von Display Modus, leuchtet die Anzeige von T.RUN. Das 7-digit-Nummer für Einstellung von Temperatur zeigt die Zahl der mit Controller verbundenen Geräte. Zustände von gegenwärtigem Modus, Windmenge und Objekte im Probelauf aufrechterhalten.	Vor Einstellung des Probelaufs wird [Zeit] wie immer unter dem Umstand, in dem der Timer für Einschalten aktiviert ist gezeigt.	
Warnung	• Wenn die Klimaanlage ungewöhnlich läuft, die rote Anzeige blitzt mit Warnungskennzahl.	① Warnungskennzahl ② Ungewöhnliche Adresse von Indoor Gerät und das System von Kühlmittel.	

Display anderer Anzeige(fortzusetzen)

Display Ungewöhnlichkeit

Ungewöhnlichkeit	• Lampe leuchtet • Auf dem Display zeigen die Adresse von Indoor Gerät, Adresse von System und Warnungskennzahl.
Stromausfall	• Alle Anzeigen erlöschen. • Wegen des Stromausfalls wird das Gerät nach Wiedereinschaltung nicht laufen . Bitte wiederholen Sie die Abläufe. • 2 Sekunden Stromausfall, kommt es automatisch wieder zur Arbeit .
Störung	• Alle Anzeigen erlöschen, das Gerät könnte aufhören. Die sind die Schutzmaßnahme von Mikrosensoren gegen die Störung. Bitte wiederholen Sie die Abläufe.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Adresse: Qingdao wirtschaftlicher Entwicklungsregion Qianwangang Strasse
Nr.218, 266510

Hotline:400 - 860 -1111 Email:hhcsc@hisensehitachi.com

M00092Q 2017.06 V00

Istruzioni per l'uso

Telecomando cablato

Modello (HYXE-S01H)



	1
Prefazioni	2
Avvertenza di sicurezza	3
Nome delle parti	4
Operazioni basilari	5
Impostazione di temperatura	5
impostazione di umidità	5
Impostazione del volume del vento	6
Impostazione di direzione del vento	7
Impostazione di mute	9
Impostazione di Temporizzatore	11
Impostazione di funzionamento	12
Altre visualizzazioni a cristalli liquidi	

■ Note

Grazie per aver scelto Hisense condizionatore d'aria commerciale!

Al fine di garantire il corretto utilizzo di questo telecomando, si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso, e fare riferimento al "libretto per ispezione d'installazione" allegato. Si prega di mantenerlo dopo aver letto. Se ha dubbi, si prega di contattare il rivenditore o il nostro centro di servizio.

Prefazioni

- Questo prodotto è un prodotto per il controllo universale, le funzioni di prodotto hanno bisogno di supporti del sistema di condizionamento d'aria, alcuni funzioni nell'istruzione non riusciranno a realizzare collegando qualche sistema di condizionamento d'aria. si prega di rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori dettagli.
- Non installare questo prodotto nei seguenti luoghi. I tasti del telecomando nei seguenti luoghi sono soggetti a malfunzionamenti.
 - I posti con spruzzi di gocce d'olio (compreso l'olio meccanico), con vapore
 - I posti con gas solforosi, come il sito di sorgente termale, ecc.
 - I posti che possono generare o in cui possono fluire gas infiammabili;
 - Le zone costiere, come i siti ad alto contenuto di sale;
 - L'ambiente acido o basico.
- Nell'uso dei dispositivi medici e altri dispositivi che generano onde elettromagnetiche, per evitare malfunzionamenti del telecomando, quando installa il telecomando, non si faccia direttamente alla superficie dell'emissione di onde elettromagnetiche.

Inoltre, al fine di impedire che le onde elettromagnetiche presenti nell'aria influenzino l'unità di condizionamento d'aria, si prega di mettere le apparecchiature in grado di produrre l'onda elettromagnetica, dispositivi di trasmissione radio, ecc. al posto lontano dal telecomando 3 metri di distanza.

Significato di simboli



Atten
zione

Indica che un'operazione
incorretta potrebbe provocare gravi
ferite o morte



Indica le voci obbligatorie. Indica
che guidare le azioni non specifiche
dgli utenti ordinari



Indica le voci vietate



Per aiutarla a rendere operazione
più facile.



Indica le voci obbligatorie. Indica
che guidare le azioni non
specifiche degli utenti ordinari



Indica una pagina di riferimento.

Avvertenza di sicurezza

- Si prega di leggere attentamente le "Informazioni sulla sicurezza", e utilizzare questo prodotto in maniera corretta
- Le precauzioni qui sono distinte da "Attenzione" "Colonna" "Avvertimento" elenca le possibili conseguenze gravi a causa di operazioni sbagliate
- Le questioni elencate sono importanti relative alla sicurezza, è necessario di seguirle!
- Dopo aver letto, si prega di tenere questo manuale per futuri riferimenti.

Installazione • Costruzione elettrica



- Si prega di chiedere al rivenditore locale o un installatore professionista per l'installazione. Se non si installa correttamente se stessa, provocheranno le perdite d'acqua, scosse elettriche, incendi e caduta dell'equipaggio e altre lesioni.
- I lavoratori elettrici sono obbligati a ottenere la qualifica di costruzione. Si prega di chiedere al rivenditore qualificato per la costruzione. Se non si installa correttamente se stessa, provocheranno scosse elettriche, incendi e altri incidenti.

Avvertenza di sicurezza

In funzionamento

 Attenzi one	Non premere i tasti del telecomando con le mani bagnate. Provocheranno l'incidente di scosse elettriche	
	Quando il dispositivo di sicurezza si avvia continuamente o il tasto di funzionamento apparisce l'anomalia, si prega di spegnere immediatamente l'alimentazione elettrica principale. si potrebbe provocare gli incidenti di scosse elettriche, incendi ed esplosioni a causa della perdita d'elettricità o il corrente elettrica troppo forte Si prega di contattare il rivenditore o centro di servizio designato.	
	Quando si verifica un'anomalia (odore bruciato ecc.), impedire immediatamente il funzionamento, e spegnere l'alimentazione elettrica principale. Il funzionamento nello stato anormale può provocare gli incidenti di incendi e scosse elettriche ecc.. Si prega di contattare il rivenditore o centro di servizio designato.	

Manutenzione • spostamento

 Attenzion e	Quando bisogna la manutenzione dell'unità, contattare il rivenditore o il nostro centro di servizio. La manutenzione o installazione improprie possono provocare gli incidenti di scosse elettriche, incendi, ecc..
	Se bisogna la manutenzione o lo spostamento del telecomando, si prega di contattare il rivenditore o il centro di servizio designato dalla nostra società. La manutenzione o installazione improprie possono provocare gli incidenti di scosse elettriche, incendi, ecc..

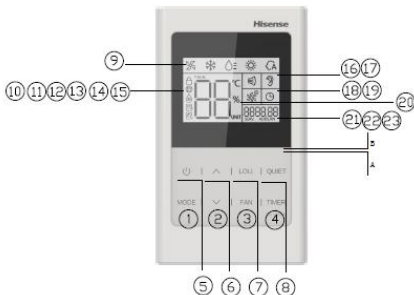
Altre avvertenze e precauzioni

 Attenzion e	Durante la manutenzione, non consentire all'acqua di entrare all'interno. Le parti elettriche a contatto con acqua, può causare una scossa elettrica.
	Non modificare il cablaggio elettrico in privato. Può causare un grave incidente.
	Non spegnere l'alimentazione dopo avere operato i tasti del telecomando entro 3 minuti. Potrebbe causare un operazione impropria.

Denominazione dei parti

La parte di visualizzazione

(Per descrivere in seguito, elenca tutte le visualizzazioni è diverso dall'operazione effettiva.)



A Sezione dei tasti d'operazione

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ① Tasto di modalità | ⑤ Tasto di interruttore |
| ② Tasto di temperatura "+" | ⑥ Tasto di temperatura "-" |
| ③ Tasto di volume del vento | ⑦ Tasto di direzione del vento |
| ④ Tasto di temporizzazione | ⑧ Tasto di muto |

B Sezione di visualizzazione a cristalli

- ⑨ "Soffiaggio" "raffreddamento", "deumidificazione" "Modalità "automatica" di funzionamento d riscaldamento
- | | |
|--|--|
| ⑩ Visualizzazione del segno di blocco di tasto | ⑫ Visualizzazione del codice d'indirizzo del sistema |
| ⑪ Visualizzazione del segno del filtro | ⑬ Visualizzazione dell'indirizzo del sistema per l'impostazione del sito |
| ⑭ Visualizzazione del segno del sbrinatorio | ⑮ Visualizzazione del codice di servizio |
| ⑯ Visualizzazione del segno di controllo centralizzato | |
| ⑰ Visualizzazione del segno d'ispezione | |
| ⑱ Visualizzazione del segno per prova di funzionamento | |
| ⑲ Visualizzazione del segno per direzione del vento | |
| ⑲ Visualizzazione del segno di muto | |
| ⑲ Visualizzazione del segno per volume del vento | |
| ⑲ Visualizzazione dello stato temporizzato | |
| ⑲ Visualizzazione dell'umidità e temperatura | |



- Toccare il tasto del telecomando con il dito.
- Non premere il pulsante troppo forte

Operazioni basilari

Raffreddamento e riscaldamento • deumidificazione • (auto) soffiaggio

Solo "macchina di riscaldamento e raffreddamento per uffici e negozio", "macchina multi-linea di riscaldamento e raffreddamento per edifici hanno la funzione di funzionamento riscaldamento. "Macchina di raffreddamento per uffici e negozio", "macchina multi-linea di raffreddamento per edifici non hanno la funzione di funzionamento riscaldamento.

Preparazio ni

Collegare all'alimentazione elettrica



Per proteggere il compressore, è necessario **collegare all'alimentazione elettrica** prima di iniziare l'operazione.

Non spegnere l'alimentazione elettrica durante la stagione di esercizio.



Selezion e di modalità

Premere il tasto "MODE", selezionare la modalità di funzionamento.
Premere il tasto "MODE", ciascuna pressione commuta le modalità circolarmente



- Modalità "Auto" di funzionamento, richiede ulteriori impostazioni. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.
 - Quando collega il tipo di vento nuovo a calore totale, visualizza solo la modalità di soffiaggio. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.
 - Se è collegato al diverso condizionatore d'aria a condotto AC, telecomando cablatto mostrerà diversa modalità di deumidificazione, deumidificazione o deumidificazione automatica. Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.
 - Quando è collegato al condizionatore d'aria a condotto DC, telecomando cablatto mostrerà tre modalità di deumidificazione).
- Deumidificazione standard , deumidificazione asciutta , forte deumidificazione . Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.

Impostazione di temperatura

1	Nella modalità generale Premere il tasto 『^』, ogni pressione la temperatura aumenta di 1 °C.	 
2	Premere il tasto 『v』, ogni pressione la temperatura diminuisce di 1 °C	 

Impostazione di umidità

- Quando si collega al deumidificatore automatico AC

3	Premere il tasto 『^』, ogni pressione la temperatura aumenta di 1 °C. (Solo la macchina interna con funzionamento di deumidificazione automatica, è valido nella modalità automatica di deumidificazione)	 
4	Premere il tasto 『v』, ogni pressione la temperatura diminuisce di 1 °C	 

- Quando è collegato al condizionatore d'aria a condotto DC, telecomando cablo mostrerà tre modalità di

deumidificazione: deumidificazione standard , deumidificazione asciutta  forte deumidificazione . Per ulteriori informazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore.

Impostazione del volume del vento

1

Premere il pulsante "FAN", è possibile impostare il volume di vento.
Ogni pressione il volume di vento è regolato secondo l'ordine seguente



È possibile impostare mute, vento super-basso e il vento super-alto solo nella modalità di sesto grado di velocità del vento per macchina interna.
La macchina interna di tre gradi può mostrare solo alto, medio, basso per la velocità del vento



●Dante deumidificazione, l'impostazione predefinita è stato "vento basso" il volume del vento non può essere modificato. (si visualizzare ancora lo stato di impostazione) soltanto quando la macchina interna è un modello di deumidificazione veloce, può cambiare il volume di vento.

Impostazione di direzione del vento

Precauzione

- Quando è collegato alla macchina interna senza deflettore del vento, non viene visualizzata la direzione del vento.

- Impostazioni di direzione del vento per il collegamento ad una macchina interna a quattro direzione ordinaria.

1

Premere il tasto "ON" per avviare l'operazione, premere il tasto "LOU" per selezionare la direzione del vento. L'area di visualizzazione della direzione del vento si lampeggia



2

Premere il tasto "▲", ogni pressione, la posizione della cessazione di deflettore si cambia secondo l'ordine nella figura di seguito



Premere il tasto "▼", ogni pressione, la posizione della cessazione di deflettore si cambia secondo l'ordine nella figura di seguito



- Per diversi tipi di macchina interna, l'angolo di soffiaggio è diverso. Per i dettagli, si prega di fare riferimento al manuale corrispondente della macchina interna.
- Quando si sposta il deflettore, la posizione della paletta di deflettore sulla visualizzazione a cristalli liquidi e la posizione effettiva della paletta di deflettore d'aria condizionata non possono essere esattamente uguali.
- Quando la direzione del vento è fissa, impostare l'angolo di direzione dell'aria in base alla direzione dell'aria sulla visualizzazione a cristalli liquidi
- Dopo aver premuto il pulsante, le pale del deflettore di vento a volte non si arrestano immediatamente.

Impostazione di Muto

Precauzioni

- Quando collega alla macchina interna senza funzione di muto, la modalità di muto non sarà visualizzata, nel caso che il volume è limitato, la funzione di muto sarà invalida

1

Nello Stato di funzionamento, premere il tasto per breve tempo "quiet", uno stato di muto è impostato, visualizza a cristalli liquidi .



- Quando il telecomando cablato è impostato come muto, il volume di vento mostra come lo stato corrente e non può essere regolato.
- Il funzionamento viene commutato dallo stato acceso allo stato spento, l'impostazione di muto è annullata.
- Quando si cambia la modalità di funzionamento, l'impostazione di muto è annullata.

Impostazione di Temporizzatore

Funzione e azione

- Temporizzatore impostato nello stato spento, dopo avere impostato il tempo, si avvia
- Temporizzatore impostato nello stato acceso, dopo avere impostato il tempo, si cessa

Temporizzazio ne di avvio	Nello stato cessato e non è impostato il tempo per avvio Premere il tasto "TIMER" per impostare lo stato, il segno  si lampeggia per visualizzazione	
Temporizzazio ne di avvio	Premere "▲", per aumentare il tempo di 0,5 ore o 1 ora, Premere "▼" per diminuire il tempo di 0,5 ore o 1 ora.	

Impostazione di Temporizzatore

Temporizzazione di Spegnimento	Nello stato di funzionamento e non è impostato il tempo per Spegnimento . Premere il tasto "TIMER" per impostare lo stato ,il segno  si lampeggia per visualizzazione	
Temporizzazione di Spegnimento	Premere "▲",per aumentare il tempo di 0,5 ore o 1 ora, Premere "▼" per diminuire il tempo di 0.5 ore o 1 ora.	

- L'ambito di tempo è di 0,5 a 24 ore. Dopo aver impostato, premere brevemente "TIMER" per uscire dall'impostazione corrente.
- L'ambito di tempo è di 0 a 10 ore, l'unità di regolazione del tempo è di 0,5 ore;
L'ambito di tempo è di 10 a 24 ore, l'unità di regolazione del tempo è di 1 ore;

Impostazione di funzionamento

Funzionament o	Premere il tasto "ON". La spia si accende e inizia a funzionare.		
Cessazione	Premere il tasto "OFF" per un'altra volta. La spia si spegne e cessa di funzionare.		

- Dopo avere interrotto l'operazione di riscaldamento, la macchina interna funzionerà per soffiaggio per circa 2 minuti

Altre visualizzazioni a cristalli liquidi

visualizzazione dello stato

Controllo centralizzato 	 Si accende Quando il telecomando è disattivato utilizzando il controllore centralizzato, il controllore non può funzionare, impostare la temperatura, il volume di vento e la direzione di vento		
Filtro	 Visualizzazione Visualizzazione che Tempo di pulizia è scaduto per il filtro di macchina interna In questo caso, premere il tasto "FAN" per 3 secondi per cancellare la visualizzazione di filtro		
Ispezione	 Visualizzazione Quando si può passare alla modalità d'ispezione, premere "MODE" e "FAN" per 3 secondi, Il posto del codice a 7 segmenti dell'impostazione della temperatura mostra il codice dell'allarme più recente, se non c'è allarme, si visualizza 00, premere brevemente "MODE" per passare alla modalità d'ispezione 1.	① Il posto della visualizzazione per impostazione della temperatura, è utilizzato per visualizzare le voci di ispezione ② Il posto della visualizzazione per temporizzatore, è utilizzato per visualizzare i valori specifici delle voci di ispezione	

Altre visualizzazioni a cristalli liquidi

Prova di funzionamento	Visualizzazione T.RUN Premere il tasto [MODE] ∇ per 3 secondi per entrare alla prova di funzionamento. Impostare lo stato di visualizzazione, al momento T.RUN si accende il posto del codice a 7 segmento dell'impostazione della temperatura mostra la quantità di macchina interna a cui il controllore cablato collega. Mantenere la modalità di funzionamento prima dell'impostazione di prova di funzionamento e lo stato del volume di vento.	Prima dello stato d'impostazione di prova di funzionamento, impostare il caso dell'orario di temporizzazione e di avvio.[Ora] si visualizza come al solito.	
Allarme	Quando il condizionatore d'aria è anormale, l'indicatore lampeggia in rosso e il codice di allarme lampeggia.	③ Codice di allarme ① Indirizzo della macchina interna anormale e il sistema di refrigerazione.	

Altre visualizzazioni a cristalli liquidi (continua)

Visualizzazione al momento anormale

Anomalia	• Luce di funzionamento si lampeggia. • Si visualizza a cristallo liquido l'indirizzo della macchina interna, l'indirizzo del sistema e il codice di allarme.
L'interruzione dell'alimentazione elettrica	• Tutte le visualizzazioni scompaiono. • Si cessa a causa dell'interruzione dell'alimentazione elettrica, non funzionerà di nuovo anche se collega all'alimentazione elettrica. Si prega di eseguire nuovamente l'operazione. • L'interruzione dell'alimentazione elettrica per circa 2 secondi, funzionerà di nuovo automaticamente.
Interferenza	• Tutte le visualizzazioni scompaiono, funzionamento si cesserebbe. Ciò è dovuto agli impatti delle interferenze, il microprocessore esegue l'azione di protezione. Si prega di riavviare nuovamente l'operazione.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Indirizzo: N.218 Via Qianwangang ,Distretto di sviluppo economico e tecnologico ,Qingdao.

Codice postale: 266510

Hotline di servizio clienti: 4006-111-111

hhcsc@hisensehitachi.com

M00092Q 2017.06 V00
E-mail:

Manual de Usuario

Controlador remoto por cable

Modelo (HYXE-S01H)



1
Generalidades
2
Instrucciones de Seguridad
3
Nombre de cada parte
4
Operaciones básicas
5
Ajuste de temperatura
5
Ajuste de humedad
5
Ajuste de volumen de aire
6
Ajuste de dirección de aire
7
Ajuste de silencio
9
Ajuste de temporizador
11
Ajuste de operación
12

Otra visualización en pantalla crist
al líquido

■ Consejos

Gracias por elegir el aire acondicionado comercial de Hisense.

Con el fin de garantizar el uso correcto del controlador remoto, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo, al mismo tiempo, consulte con el "manual de inspección para instalación". Después de leer por favor conserve este documento adecuadamente. Si hay alguna duda, pongase en contacto con el distribuidor o centro de servicio de nuestra empresa.

Generalidades

- Este producto es un producto de control general, las funciones del producto requieren la conexión a un sistema de aire acondicionado, si conecta con algún sistema de aire acondicionado. Basado en las características del sistema, algunas de las funciones de este manual no se pueden lograr, para más detalles, consulte a su distribuidor más cercano.
- No instale el producto en los siguientes lugares donde es posible causar averías al controlador remoto.
 - Lugares con gotas de aceite (incluido aceite de máquina), vapor;
 - Lugares con exposición a gas sulfuro;
 - Lugares que donde se pueden generar o ingresar gases inflamables;
 - Lugares expuestos a altos contenido de sal y otras zonas costeras;
 - Medio ambiente ácido o alcalino.
- Al utilizar instrumentos médicos que producen ondas electromagnéticas y con el fin de evitar un mal funcionamiento del controlador remoto, por favor no instale el controlador directamente a la superficie de emisión de onda electromagnética o en un área muy cercana.

Adicional a esto, para evitar que las ondas electromagnéticas que se propagan por el aire afecten a la unidad de aire acondicionado, mantenga los instrumentos y los dispositivos inalámbricos que generan dichas ondas electromagnéticas, como mínimo a 3m del distancia del controlador remoto.

 Advertencia Significa que existe un mal funcionamiento por el usuario, y puede causar una lesión grave o muerte.	 Asuntos de atención Significa advertencia, asuntos que necesitan algún tipo de acción o consideración.
 Significa asunto prohibido	 Atajo Ayudan a tener una operación más fácil.
 Indica los ítems obligatorios. Representa guiar el comportamiento personal no específico o usuarios generales.	 Significa referencia

Instrucciones de Seguridad

- Por favor lea cuidadosamente este "Instructivo de Seguridad", y utilice adecuadamente el producto.
 - La tabla divide los asuntos de atención y de "Advertencia".
- En "Advertencias" se listan las consecuencias causadas por un mal funcionamiento.
- Todos los asuntos listados son importantes y relativos a la seguridad y es importante el respetarlos.
- Después de leer este manual, guarde cuidadosamente el mismo para referencia.

Instalación, ejecución eléctrica	
 Advertencia	Por favor, contrate al distribuidor o a un instalador profesional con capacidad para la instalación del sistema. Problemas con la instalación, pueden implicar fuga de agua, choque eléctrico, incendios, caída y otros accidentes.
	El instalador eléctrico deberá estar debidamente calificado. Por favor, contrate al distribuidor o instalador profesional con experiencia para la ejecución. Problemas con la instalación, pueden ser choque eléctrico, incendios y otros accidentes.

En operación

 Advertencia	Por favor, no toque el botón del controlador remoto con las manos húmedas. Esto puede ocasionar un choque eléctrico.	
	Cuando exista alguna anomalía sobre el botón de arranque u operación del dispositivo, inmediatamente apague la fuente de alimentación principal. Una fuga de corriente podría provocar accidentes tales como descarga eléctrica, incendio o explosión. Por favor, póngase en contacto con nuestro distribuidor o centro de servicio autorizado lo más pronto posible.	
	Cuando hay alguna anomalía (olor de quemado, etc.), inmediatamente apague la máquina y corte la fuente de alimentación principal. Mantener la operación bajo esta condición, podría provocar accidentes tales como avería, descarga eléctrica, incendio. Por favor, póngase en contacto con nuestro distribuidor o centro de servicio autorizado lo más pronto posible.	

Mantenimiento, transporte

 Advertencia	- Para realizar el mantenimiento, póngase en contacto con nuestro distribuidor o centro de servicio autorizado. Un mal mantenimiento o instalación podría provocar accidentes tales como descarga eléctrica, incendio etc. - Cuando realice el mantenimiento o mueva el controlador remoto, póngase en contacto con nuestro distribuidor o centro de servicio autorizado. Mal mantenimiento o instalación podría provocar accidente tales como descarga eléctrica, incendio etc.
--	---

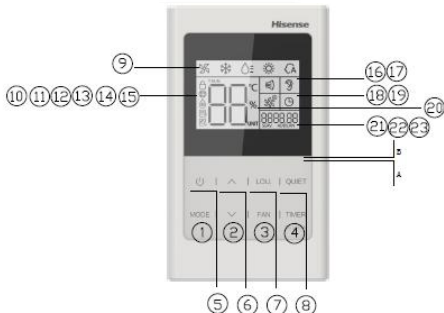
Otras advertencias y precauciones

 Advertencia	- Cuando se realice el mantenimiento, no permita que el agua entre en el interior. Si las partes eléctricas se ponen en contacto con el agua, puede provocar una descarga eléctrica. - No transforme el cableado eléctrico por su propia cuenta. Podría dar lugar al accidente grave. - Después de utilizar el controlador remoto, no apague la fuente de alimentación dentro de 3 minutos. Esto puede causar un mal funcionamiento.
---	--

Nombre de las partes

Parte de visualización

(Para propósitos de ejemplificación, todas las partes de la pantalla se encuentran mostradas en la siguiente figura, pero las mismas pueden aparecer de manera distinta dependiendo del tipo de operación actual.)



A Botones de operación

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| ① Modo | ⑤ Arranque/Parada |
| ② Reducir temperatura "↓" | ⑥ Añadir temperatura "↑" |
| ③ Volumen de aire | ⑦ Dirección de aire |
| ④ Temporizador | ⑧ Silencio |

B Iconos en LCD

- | | |
|---|---|
| ⑨ Modo de "Ventilación", "Refrigeración", "Deshumidificación", "Calefacción" y "Automático" | ⑫ Código de dirección de sistema |
| ⑩ Icono de botones bloqueados | ⑬ Dirección de sistema de ajuste en sitio |
| ⑪ Icono de filtro sucio | ⑭ Código de servicio |
| ⑫ Icono de descongelación | |
| ⑬ Icono de control centralizado | |
| ⑭ Icono de inspección | |
| ⑮ Icono de prueba de funcionamiento | |
| ⑯ Icono de dirección de aire | |
| ⑰ Icono de silencio | |
| ⑱ Icono de volumen de aire | |
| ⑲ Estado de temporizador | |
| ⑳ Temperatura, humedad | |




- Toca el botón del controlador remoto suavemente con el dedo.
No utilice demasiada fuerza para presionar el botón.

Operaciones básicas

Refrigeración , Calefacción, Deshumidificación (Automático), Ventilación

Únicamente equipos con opción Bomba de Calor (Heat Pump) cuentan con la función de calefacción. Equipos solo enfriamiento (Cooling Only) no tienen la función de calefacción.

Preparación	Conecta con la fuente de alimentación. Para proteger el compresor, antes de funcionar, se necesita conectar con la fuente de alimentación. Durante el tiempo de operación por favor no corte la fuente.	
Selección de modo	Pulse el botón [MODE] para seleccionar modo. Pulse el botón [MODE] , para avanzar un modo cada vez    	

- Es necesario ajustar de manera independiente el modo de funcionamiento "Auto". Para más detalles, consulte a su distribuidor.
- Cuando se conecta con el modelo calefactor de 100% aire exterior, sólo se muestra el modo de ventilación. Para más detalles, consulte a su distribuidor.
- Dependiendo del tipo de evaporador que está conectado, el modo de deshumidificación o auto deshumidificación será indicado o no en el controlador.
 - Cuando conecta una evaporadora de ducto tipo Fan & Coil DC, el controlador remoto puede mostrar tres modos diferentes modos de deshumidificación: deshumidificación estándar , deshumidificación seca  y deshumidificación fuerte . Para más detalles, consulte a su distribuidor.

Ajuste de temperatura

1	En modo normal Cada vez que presione 『^』, la temperatura se incrementa 1°C.	 
2	Cada vez que presione 『v』, la temperatura disminuye 1°C.	 

Ajuste de humedad

- Cuando conecta con el deshumidificador automático AC

3	Cada vez que pulse el botón 『^』, se incrementará la humedad se sube 1%. (Disponible únicamente cuando la unidad interior cuenta con el modo de deshumidificación automática, y está en este)	 
4	Cada vez que pulse el botón 『v』, se disminuye la humedad 1%.	 


- Cuando se conecta con una unidad F&C DC, el controlador remoto por cable puede mostrar tres modos diferentes de deshumidificación: deshumidificación estándar $\hat{O}^{\circ}$, deshumidificación seca $\hat{O}^{\circ}$ y deshumidificación fuerte $\hat{O}^{\circ}$. Para más detalles, consulte a su distribuidor.

Ajuste de volumen de aire

1

Pulse el botón [FAN], se puede ajustar el volumen de aire.

La secuencia de incremento sería como la siguiente:



El estado de silencio, super-bajo, super-alto solamente están disponible cuando la velocidad de aire de unidad interior tiene seis marchas, para los sólo tiene tres marchas, se puede mostrar sólo tres tipos de velocidad, como bajo, medio y alto.




- En la operación de deshumidificación, el ajuste por defecto es "bajo", el cual no puede ser modificado. La velocidad del aire únicamente puede ser modificada, cuando se considera la función de deshumidificación rápida.

Ajuste de dirección de aire



- Cuando se tienen en el sistema unidades interiores que no tiene el deflector, no se muestra la dirección de aire.

- El Ajuste de dirección de aire en unidades con deflector, puede hacerse en cuatro direcciones.

1	Pulse el botón [] para arrancar, pulse el botón [LOU.] para seleccionar la dirección de aire, El ícono de la dirección de aire se mantendrá parpadeando.	
2	Cada vez que pulse [], la posición del deflector se modificara como sigue:  Cada vez que pulse [], la posición del deflector se modificara como los siguientes: 	

- Debido a los diferentes modelos de unidades interiores, los ángulos de flujo de aire son diferentes. Para mayor información consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.
- Cuando el deflector permanece oscilante, la posición de la placa de deflector mostrada en la LCD y la posición real en el equipo no serán exactamente iguales.
- Posterior a pulsar el botón, en ocasiones puede que el deflector no pare inmediatamente.

Ajuste de silencio

Atención

• Cuando la unidad interior conectada no tiene función de silencio, no se mostrara en la pantalla. La función silencio puede ser invalida en algunos casos donde el direccionamiento de aire no esté disponible.

1	En estado de operación, pulse el botón QUIET , para ajustar al modo de silencio, en la pantalla LCD se mostrara  .	
---	--	---

- Cuando el controlador remoto ajuste al modo de silencio, no se podrá ajustar el volumen de aire.
- Cuando la unidad sea apagada, la función silencio será desactivada.
- Cuando se intercambia entre los modos de funcionamiento, el ajuste de silencio será cancelado.

Ajuste de temporizador

Función y operación

- El equipo será reiniciado desde el reposo, cuando el tiempo en el temporizador haya expirado.
- El equipo se apagará dentro de la operación, cuando el tiempo en el temporizador haya expirado.

Temporizador de arranque	Cuando el equipo este apagado y el arranque a través del temporizador no ha sido definido, pulse el botón "TIMER" para establecer el temporizador, el icono  se mantendrá parpadeando.	
Temporizador de arranque	Pulse [], para añadir 0,5 o 1 hora. Pulse [], para reducir 0,5 o 1 hora.	

Ajuste de temporizador

Temporizador de paro	En el estado de encendido y no se ha ajustado el temporizador de paro, pulse el botón "TIMER" para establecer el temporizador, el icono  se mantendrá parpadeando.	
Temporizador de paro	Pulse [↑], para añadir 0,5 o 1 hora. Pulse [↓], para reducir 0,5 o 1 hora.	

- El rango de tiempo del temporizador es de 0.5 ~ 24 horas, después de ajustar, pulse [TIMER] para salir.
- El rango de tiempo del temporizador es 0 ~ 10 horas, en ajustes de tiempo de 0,5 hora.
El rango de tiempo del temporizador es 10 ~ 24 horas, en ajustes de tiempo de 1 hora.

Ajuste de operación

Funcionamiento	Pulse el botón . Se iluminará la luz de operación, y el equipo comenzará a operar.		
Parada	Pulse el botón . nuevamente. Se apagará la luz de operación y termina el funcionamiento.		

- Después de terminar la operación de calefacción, la unidad interior funcionará 2 minutos más en ventilación.

Otras visualizaciones en la pantalla de cristal líquido

Indicación de estado

Control centralizado	 Cuando se utiliza un controlador centralizado y prohíbe el uso de controlador remoto, no se puede operar el ajuste de temperatura, el ajuste de volumen de aire y ajustes de dirección de aire, etc.		
Filtro Sucio	 Cuando se necesita limpiar el filtro de unidad interior, se muestra este icono. Pulse "FAN" por 3 segundos para eliminar este icono.		
Inspección	 Para acceder al modo de inspección, presione el botón [MODE] y [FAN] por 3 segundos, el código de 7 segmentos de temperatura mostrará el último código de alarma, si no hay alarma, aparecerá 00, pulse [mode] para mover a modo de inspección 1.	① Establece el indicador de temperatura en pantalla, que se utiliza para mostrar los elementos de inspección ② El área de timer muestra el valor específico del punto de inspección.	

Otra visualización en pantalla cristal líquido

Prueba de funcionamiento	Muestra # T.RUN Pulse el botón "MODE" [V] por 3 segundos para entrar en el estado de visualización de prueba de funcionamiento, se iluminará T.RUN en pantalla de cristal líquido. En el código de visualización de 7 segmentos indicará el número de unidades interiores conectadas al controlador. Mantenga el estado de funcionamiento, volumen de aire, objeto de funcionamiento antes de puesta en marcha.	Antes de establecer el estado de funcionamiento, donde se establece el tiempo de encendido, el [tiempo] se muestra como antes.	
Alarma	En caso de presentarse una alarma o error en el sistema, la luz indicadora se iluminará en color rojo y se mostrará el código de alarma.	- Código de alarma - Dirección y sistema de refrigeración de la unidad interior anormal	

Otra visualización en pantalla cristal líquido

(continuado)

Visualización de anomalía

Anomalía	• La luz de funcionamiento parpadea. • Se muestra la dirección de la unidad interior, dirección del sistema y código de alarma en la pantalla LCD.
Interrupción de electricidad	• Toda la visualización en la pantalla desaparece. • Cuando la operación se detiene debido a una interrupción de electricidad, y no vuelve a funcionar el control después de conectar con la electricidad. Por favor reinicie el equipo. • En caso de un fallo de alimentación instantáneo de aproximadamente 2 segundos, el equipo volverá a encender automáticamente.
Interferencia	• Toda la visualización en la pantalla desaparecerá y la operación se detendrá también. Esto se debe a los efectos de la interferencia y el microprocesador realizará la acción de protección. Reinicie el equipo

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Dirección: No. 218 de C/Qianwangang, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Qingdao C.P.: M00092Q
266510

Línea de servicio al cliente: 400 - 860 -1111 E - mail: hhsc@hisensehitachi.com

2017.06 V00

Инструкция по эксплуатации

Проводной пульт
дистанционного
управления

Модель (HYXE-S01H)



1
Предисловие
2
Правила безопасности
3
Наименование каждой части
4
Основная операция
5
Установка температуры
5
Установка влажности
5
Установка скорости вентилятора
6
Установка направления воздушного потока
7
Установка тихого режима
9
Установка таймера
11
Установка работы
12
Прочие ЖК-дисплеи

■ Указание

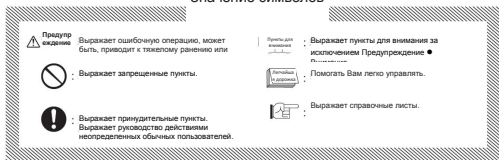
Благодарим Вас за выбор коммерческого кондиционера Hisense!

Чтобы обеспечить правильное использование настоящего пульта дистанционного управления, пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию перед использованием, одновременно, обратитесь к приложенному «Руководству по монтажу точечной проверки». После прочтения, пожалуйста, храните надлежащим образом. При наличии непонятного места, пожалуйста, связывайтесь с агентом или центром сервиса настоящей компании.

Предисловие

- Настоящий продукт является универсальным продуктом управления, функции продукта нуждаются в поддержке системы кондиционирования, соединение с некоторыми системами кондиционирования, может быть, приводит к тому, что частичные функции настоящей инструкции не могут реализоваться, о подробном содержании, пожалуйста, обратитесь к агенту.
- Пожалуйста, не монтируйте настоящий продукт на нижеследующем месте, на нижеследующем месте, кнопки легко отказывают.
 - Место с брызганием масляной пены (включая механическое масло), многим паром;
 - Место теплового источника и другие места со многими сервистыми газами;
 - Место, где порождает горячий газ, или на которое втечет горячий газ;
 - Приморская зона и другие места с высшим содержанием соли;
 - Кислая или щелочная среда.
- При использовании медицинской аппаратуры и других оборудования, порождающих электромагнитную волну, чтобы предотвращать ошибочное срабатывание пульта ДУ, нельзя непосредственно монтировать пульт ДУ перед лицом к испускающей поверхности электромагнитной волны.
Кроме этого, чтобы предотвращать то, что передающая электромагнитная волна на воздухе влияет на агрегат кондиционеров, пожалуйста, размещайте аппаратуры, порождающие электромагнитную волну, радиопередающие устройства и другие на месте, где расстояние от пульта ДУ больше 3м.

Значение символов



Правила безопасности

- Пожалуйста, правильно используйте настоящий продукт после внимательного прочтения настоящих «Правил безопасности».
- Выражаемые пункты для внимания здесь отличаются от «Предупреждения».
- В столбце «Предупреждение» перечисляются тяжелые последствия из-за ошибочной операции.
- Перечисленные представляют собой важные пункты, связанные с безопасностью, пожалуйста, необходимо соблюдать!
- После прочтения, пожалуйста, храните настоящую инструкцию надлежащим образом в целях справки в любое время.

Монтаж Электрическое строительство

 Предупреждение	- Пожалуйста, поручите агенту или профессиональному монтажнику проводить монтаж. Если самостоятельный монтаж плохой, может быть, возникает утечка воды, поражение током, пожар, падение агрегата и другие аварии ранения. - Электрический строитель должен получить квалификацию строительства. Пожалуйста, поручите квалификационному агенту проводить строительство. Если самостоятельный монтаж плохой, может быть, возникает поражение током, пожар и другие аварии.
--	---

В процессе работы

 Предупреждение	Пожалуйста, не управляйте влажной рукой кнопками пульта ДУ. Может быть, приводит к аварии поражения током.	
	Когда предохранительное устройство непрерывно пускается или срабатывание работающей кнопки anomальное, пожалуйста, сразу выключите главное питание. Из-за возможности утечки тока или чрезмерного тока, может быть, приводит к поражению током, пожару, взрыву и другим авариям. Пожалуйста, связывайтесь с агентом или назначенным настоящей компанией центром сервиса.	
	При возникновении anomалии (пригарь и т.д.), пожалуйста, сразу остановите работу, выключите главное питание. Работа при anomальном состоянии, может быть, приводит к отказу, поражению током, пожару и другим авариям. Пожалуйста, связывайтесь с агентом или назначенным настоящей компанией центром сервиса.	

Ремонт·Перемещение

 Предупреждение	При ремонте агрегата, пожалуйста, связывайтесь с агентом или назначенным настоящей компанией центром сервиса. Если ремонт или монтаж плохой, может быть, приводит к поражению током, пожару и другим авариям.
	При ремонте или перемещении пульта ДУ, пожалуйста, связывайтесь с агентом или назначенным настоящей компанией центром сервиса. Если ремонт или монтаж плохой, может быть, приводит к поражению током, пожару и другим авариям.

Прочие предупреждения и пункты для внимания

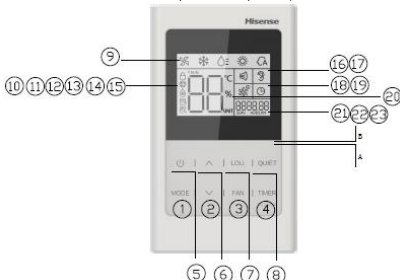
 Предупреждение	При уходе, пожалуйста, не позволяйте вход воды во внутренность. Если электрические детали встречают с водой, может быть, приводят к аварии поражения током.
	Пожалуйста, не собственно переделывайте электрическую прокладку проводов. Может быть, приводит к тяжелой аварии.
	После управления кнопками пульта ДУ, в течение 3 мин, пожалуйста, не выключайте питание. Может быть, приводит к ошибочной операции.

Наименование каждой части

Индикационная часть

(Чтобы проводить нижеследующие объяснения, перечисляются все индикации.

Отличается от фактической работы.)



A Часть управляющей кнопки

- | | |
|-------------------------------|--|
| ① Кнопка режима | ⑤ Кнопка включения и выключения |
| ② Кнопка температуры "+" | ⑥ Кнопка температуры "-" |
| ③ Кнопка скорости вентилятора | ⑦ Кнопка направления воздушного потока |
| ④ Кнопка таймера | ⑧ Кнопка тихого режима |

B Часть ЖК-дисплеев

- | | |
|---|--|
| ⑨ Эксплуатационный режим "Вентиляция", "Охлаждение" | ⑫ Индикация адреса кода системы |
| ⑩ "Осушение" "Обогрев" "Автоматический" | ⑬ Индикация адреса установленной системы на площадке |
| ⑪ Индикация знака блокирования кнопки | ⑭ Индикация сервисного кода |
| ⑯ Индикация знака фильтрующей сетки | |
| ⑰ Индикация знака оттаивания | |
| ⑱ Индикация знака централизованного управления | |
| ⑲ Индикация знака точечной проверки | |
| ⑳ Индикация знака пробного хода | |
| ㉑ Индикация знака направления воздушного потока | |
| ㉒ Индикация знака тихого режима | |
| ㉓ Индикация знака скорости вентилятора | |
| ㉔ Индикация состояния по таймеру | |
| ㉕ Индикация температуры, влажности | |



- Пожалуйста, пальцем **легко трогайте** кнопки пульт ДУ. Пожалуйста, не нажимайте кнопки чрезмерной силой.


Основная операция

Охлаждение·Обогрев·Осушение·(автоматический)·Вентиляция

Только "кондиционер тепло и холод для магазинов /офисов", "кондиционер мультисплит-системы тепло и холод для домов и корпусов" владеют функцией обогрева.


"Кондиционер только холод для магазинов /офисов", "кондиционер мультисплит-системы только холод для домов и корпусов" не владеют функцией обогрева.

Подготовка	Включить Питание. Чтобы защищать компрессор, перед началом работы, нужно включить питание. В сезон работы, пожалуйста, не отключайте ток.	
------------	---	---

Выбор режима	Нажать кнопку [MODE], выбрать режим работы. Нажать кнопку [MODE], при каждом нажатии, режим циклически переключается, →  →  →  →  →  → (Вентиляция) (Охлаждение) (Осушение) (Обогрев) (Автоматический)	
		

- Режим работы [Автоматический], нуждается в отдельной установке. О подробностях, пожалуйста, обратитесь к агенту.
- При соединении с совсем новым вентилятором, только показывается режим Вентиляция. О подробностях, пожалуйста, обратитесь к агенту.
- В соответствии с различием соединяемого АС канального кондиционера, проводной пульт ДУ показывает осушение или автоматическое осушение, различный режим осушения. О подробностях, пожалуйста, обратитесь к агенту.
- При соединении с DC канальным кондиционером, проводной пульт ДУ может показывать три различных режима осушения: стандартное осушение , чистое осушение  и сильное осушение . О подробностях, пожалуйста, обратитесь к агенту.

Установка температуры

1	При обычном режиме, При каждом нажатии кнопки 『^』, температура повышается на 1°C.	
2	При каждом нажатии кнопки 『v』, температура снижается на 1°C.	

Установка влажности

• При соединении с АС кондиционером для автоматического осушения

3	При каждом нажатии кнопки 『^』, влажность повышается на 1%. (Только комнатный кондиционер с режимом автоматического осушения, действует при режиме автоматического осушения)	
4	При каждом нажатии кнопки 『v』, влажность снижается на 1%.	

Установка скорости вентилятора

1

Нажать кнопку 『FAN』, можно установить скорость вентилятора.
При каждом нажатии, скорость вентилятора циклически регулируется согласно нижеследующей очереди:



Тихая, сверхнизкая, сверхвысокая скорость вентилятора могут установиться в комнатном кондиционере с шестью ступенями;
Комнатный кондиционер с тремя ступенями только может показывать три скорости вентилятора: высокая, средняя и низкая.



- При работе осушения, установка по умолчанию представляет собой состояние «низкой скорости», нельзя переключить скорость вентилятора. (Индикация еще находится в установленном состоянии)
Только когда комнатный кондиционер является моделью серии чистого осушения, тогда можно переключить скорость вентилятора.

Установка направления воздушного потока



- При соединении с комнатным кондиционером без жалюзи, не показывает направление воздушного потока.

- Установка направления воздушного потока при соединении с комнатным кондиционером в обычных четырех направлениях.

1	Нажать кнопку [], после начала работы, нажать кнопку [LOU.], выбирать направление воздушного потока. Индикационная зона направления воздушного потока мигает.	
2	Нажать кнопку [], при каждом нажатии, место остановки жалюзи переключается на раз согласно нижеследующей очереди. Нажать кнопку [], при каждом нажатии, место остановки жалюзи переключается на раз согласно нижеследующей очереди.	

- Из-за различной модели комнатного кондиционера, угол вентиляции тоже различный, о подробности, пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации комплексного комнатного кондиционера.

- При качании жалюзи, индикационное положение лопаток жалюзи на ЖК-дисплее, вряд ли полно соответствует фактическому положению лопаток жалюзи кондиционера.

При фиксации направления воздушного потока, пожалуйста, установите угол направления воздушного потока согласно индикационному направлению воздушного потока на ЖК-дисплее.

- После нажатия кнопки, лопатки жалюзи иногда не сразу останавливаются.

Установка тихого режима



- При соединении с комнатным кондиционером без функции тихого режима, не показывается тихий режим, кроме этого, на некоторых местах, где скорость вентилятора ограничится, функция тихого режима не действует.

1	При состоянии работы, коротко нажать кнопку QUIET, установится в состояние тихого режима, на ЖК-дисплее показывается .	
---	---	---

- Когда проводной пульт ДУ устанавливает тихий режим, скорость вентилятора показывает текущую скорость, и не может регулироваться.
- Если состояние работы переключается из включения до выключения, установка тихого режима отменяется.
- При переключения режима работы, установка тихого режима отменяется.

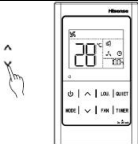
Установка таймера

Функция и

- Установленный таймер при состоянии выключения, после наступления установленного времени, работает.
- Установленный таймер при состоянии включения, после наступления установленного времени, останавливает.

Включение по таймеру	При состоянии стопа и состоянии без установки включения по таймеру, нажать кнопку TIMER для установки состояния по таймеру, значок  мигает.	
Включение по таймеру	Нажать [^], значение времени увеличивается на 0,5 часа или 1 час. Нажать [v], значение времени уменьшается на 0,5 часа или 1 час.	

Установка таймера

Выключение по таймеру	При состоянии работы и состоянии без установки выключения по таймеру, нажать кнопку TIMER для переключения состояния установки по таймеру, значок  мигает;	
Выключение по таймеру	Нажать [^], значение времени увеличивается на 0,5 часа или 1 час. Нажать [v], значение времени уменьшается на 0,5 часа или 1 час.	

- Диапазон времени по таймеру составляет 0,5-24 часа, после выполнения установки, коротко нажать кнопку [TIMER] для выхода из текущей установки.
- Если диапазон времени по таймеру составляет 0-10 часов, единица регулирования времени составляет 0,5 часа;
Если диапазон времени по таймеру составляет 10-24 часа, единица регулирования времени составляет 1 час.

Установка работы

Работа	Нажать кнопку  . Лампа работы светит, и работа начинается.		
Стоп	Еще раз нажать кнопку  . Лампа работы гасит, и работа останавливается.		

- После стопа работы обогрева, комнатный кондиционер будет проводить вентиляцию около на 2 мин.

Индикация состояния

Централизованное управление	•  светит. Когда запрещение пульта ДУ устанавливается использованием централизованного контроллера, контроллер не может проводить работу, установку температуры, установку скорости вентилятора, и установку направления воздушного потока и т.д..		
Фильтрующая сетка	•  показывается. Когда это показывается на месте с наступлением времени очистки фильтрующей сетки у комнатного кондиционера, длительно нажать кнопку [FAN] на 3 сек, очистить индикацию фильтрующей сетки.		
Точечная проверка	•  показывается. На месте, где можно перемещать в режим точечной проверки, длительно нажать кнопки [MODE] + [FAN] на 3 сек, на месте кода семисегментного индикатора установленной температуры показывается последний код тревоги, при отсутствии тревоги, то показывается 00, коротко нажать кнопку [MODE] для перемещения в режим точечной проверки 1.	① На месте индикации установленной температуры, показываются объекты точечной проверки. ② На месте индикации таймера, показывается конкретное число объектов точечной проверки.	

Прочие ЖК-дисплеи

Пробный ход	# T.RUN показывается. Длительно нажать кнопки [MODE] [V] на 3 сек, и входить в индикационное состояние установки пробного хода, тогда на ЖК-дисплее T.RUN светит. На месте кода семисегментного индикатора установленной температуры, показывается количество соединяемых комнатных кондиционеров с проводным пультом ДУ. Сохраняется режим работы, скорость вентилятора, состояние работающего предмета перед установкой состояния пробного хода.	Перед состоянием установки пробного хода, на месте установки включения по таймеру, [Время]по-прежнему показывается.	
Тревога	На месте с аномалией кондиционера, индикаторная лампа красным мигает, код тревоги мигает.	① Код тревоги ② Адрес аномального комнатного кондиционера и система хладагента.	

Прочие ЖК-дисплеи (продолжение)

Индикация при аномалии

Аномалия:	• Лампа работы мигает. • На ЖК-дисплее показывается адрес комнатного кондиционера, адрес системы и код тревоги.
Перерыв тока	• Все индикации исчезают. • После стопа работы из-за перерыва тока и т.д., не вновь работает с повторным включением тока. Пожалуйста, вновь проводите операцию работы. • Мгновенный перерыв тока около на 2 сек, автоматически проводит повторную работу.
Помеха	• Все индикации исчезают, может быть, работа тоже останавливается. Причина заключается в том, что из-за помехи, микропроцессор проводит защитное срабатывание. Пожалуйста, вновь проводите операцию работы.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Адрес: №218 дороги Цаньланьвань, зоны технико-экономического развития, Циндао

Почтовый индекс: 266510

Горячая линия сервиса клиентов: 4006-111-111

E-mail: hhcsc@hisensehitachi.com

M00092Q 2017.06 V00

Gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening met bedrading

Type: (HYXE-S01H)



1
Inleiding
2
Veiligheidstips
3
Benaming van de onderdelen
4
Basisbediening
5
Temperatuur instelling
5
Vochtigheid instelling
5
Luchttoevoer instelling
6
Luchtrichting instelling
7
Mute instelling
9
Timer instelling
11
Bedrijfsinstelling
12
Andere LCD

- Bedankt dat u gekozen heeft voor Hisense commerciële airconditioners. Om correct gebruikt te kunnen maken van deze afstandsbediening, leest deze instructies zorgvuldig door voor eerste gebruik. Het correct installeren van de afstandsbediening lees de meegeleverde installatiestappen door. Bewaar deze instructieboeken. Indien u vragen heeft, neem dan contact op met uw dealer of ons servicecentrum.

Inleiding

- Dit product is een universele afstandsbediening die nodig is om airconditioning systemen te ondersteunen, verbinding met airconditioning systemen kan er toe leiden dat sommige functies niet mogelijk zijn. Indien dit voorkomt neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.
- Installeer de afstandsbediening niet op de volgende plaatsen.
 - Plaats waar de afstandsbediening in contact kan komen met olie of stoom;
 - Waar sulfide gas voorkomt;
 - Waar brandbare gassen kunnen ontstaan of binnendringen;
 - Kustgebieden en gebieden waar een hoog zoutgehalte voorkomt;
 - Een zuur of alkalische omgeving.
- Bij plaatsing waar elektromagnetische golven geproduceerd kunnen worden dient de afstandsbediening niet direct tegen het uitstralend oppervlak gemonteerd te worden. Om invloed van elektromagnetische golven te voorkomen dient de afstandsbediening minimaal 3 meter vanaf de bron te worden gemonteerd.



Waarschuwing Gevaarlijk, kan tot ernstig letsel of de dood leiden.



: Verboden.



: Geeft verplichte items aan.



Opmerkin : Geeft verplichte items aan.



Wijze : Hulp bij bediening.



: Pagina voor referentie.

Veiligheidstips

- Lees eerste de veiligheidstips alvorens u het apparaat bedient
- Onderscheiding maken van opmerkingen en **[Waarschuwing]**.
- **[Waarschuwing]** zegt misbruik maken kan tot ernstig gevolg leiden
- Verboden met veiligheid gerelateerde zaken, moet dan strikt aan houden!
- Na het lezen van deze installatiehandleiding goed bewaren voor toekomstig gebruik.

• Elektrische installatie constructie



WAARSCHUWING

- Vraag uw dealer of een professionele installateur te installeren. Als het door U zelf te installeren, kan het tot ongeval, elektrische schokken, brand en lekkage toe leiden.
- Elektrische werkzaamheden moeten door een professionele installateur te verrichten. Raadpleeg een gekwalificeerde dealer voor de installatie. Als het door U zelf te installeren, kan het tot elektrische schokken, brand toe leiden.

Onder bedrijf		
 WAARSCHUWING	Niet bedienen met natte handen. Want het kan tot elektrische schokken leiden.	
	Wanneer het veiligheidsapparaat en kernactiviteit abnormaal vertoont, zet dan onmiddellijk de hoofdschakelaar uit. Als gevolg van kortsluiting zou het kunnen leiden tot elektrische schokken, brand en explosie. Neem contact op met onze aangewezen dealer of service center.	
	Wanneer een storing voordoet (verbrand geur), stopt onmiddellijk en zet de netspanning uit. Als gevolg van storing zou het kunnen leiden tot elektrische schokken, brand en explosie. Neem contact op met onze aangewezen dealer of service center.	

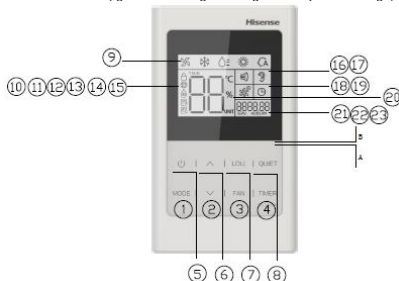
Onderhouden • Verhuizen		
 WAARSCHUWING	Bij onderhoud aan het apparaat, neem dan contact op met de door de vennootschap of de dealer aangewezen service center. Slecht onderhoud of installatie kan leiden tot elektrische schokken ongeval en brand.	
	Bij het onderhouden of verplaatsen van de afstandsbediening, neemt dan contact op met uw dealer of onze aangewezen service center. Slecht onderhoud of installatie kan leiden tot elektrische schokken ongeval en brand.	

Overig waarschuwingen en opmerkingen		
 WAARSCHUWING	Tijdens onderhoud, laat geen water binnen komen. Elektrische onderdelen in contact komen met water kan leiden tot een elektrische schok.	
	De elektrische bedrading niet wijzigen. Het kan leiden tot ongeval.	
	Na het bedienen van de afstandsbediening, het stroom niet afsnijden binnen 3 minuten. Het kan leiden tot fout reactie.	

Benaming van de onderdelen

De weergavesectie

(Voor de volgende beschrijving, alle weergeeflijsten zijn opgenomen. In tegenstelling tot feitelijke bediening.)



A Bediening knoppen

- ① Mode knop
- ② Temperatuur "+" knop
- ③ Lucht snelheid knop
- ④ Timer knop
- ⑤ AAN/UIT knop
- ⑥ Temperatuur "+" knop
- ⑦ Lucht richting knop
- ⑧ iMute knop

B LCD weergave

- ① "Blazen", "koelen", "ontvochtigen" "Verwarmen", "Automatisch" bedrijfsmodus
- ② Knop slotsymbool
- ③ Filter teken weergave
- ④ Ontdooiing weergave
- ⑤ Centraal controle weergave
- ⑥ Punt controle weergave
- ⑦ Voorproef weergave
- ⑧ Windrichting weergave
- ⑨ Mute weergave
- ⑩ Wind snelheid weergave
- ⑪ Timer weergave
- ⑫ Temperatuur, vochtgrade weergave
- ⑬ Systeem adres code weergave
- ⑭ Actueel system adres instelling weergave
- ⑮ Server code weergave

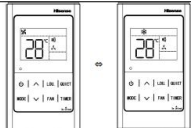


- Met vinger zachtjes aanraken.
Hoef niet hard op drukken.

Basis bediening

•Koelen • verwarmen • ontvochtigen • (auto) • luchttoevoeren bedienen

Alleen "koelen en verwarmen toestel voor winkels, kantoren", en " Multi-line toestel met verwarming en koeling functie voor gebouwen" is voorzien van het verwarmen functie. "toestel met koelen functie voor winkels en kantoren" en " Multi-line toestellen met koelen functie voor gebouwen" hebben geen verwarmingsfuncties.

Voorbereiden	Spanning aansluiten Voor in bedrijf stellen, om de compressor te beschermen, Eerst de netspanning aansluiten. Tijdens het bedrijf, het stroom niet onderbreken.	
Mode selecteren en	Druk op [MODE] knop, kies het bedrijfsmode. Druk op [MODE] knop, na het indrukken, wordt de mode omgewisseld.  (Lucht toevoeren) (Koelen) (Ontvochtigen) (Verwarmen) (Auto)	
		

- "Auto" bedrijfsmodus, moet extra instellingen. Voor meer informatie, neem dan contact op met uw dealer.
- Bij het aansluiten van een compleet warm wind mode toont er slechts ventilator mode. Voor meer informatie, neem dan contact op met uw dealer.
- Afhankelijk van diverse aangesloten AC lucht leiding, bedrade afstandsbediening toont ontvochtiging, automatisch of verschillende ontvochtigen. Voor meer informatie, neem dan contact op met uw dealer.
- Bij het aansluiten van DC lucht leiding, op de bedrade afstandsbediening vertoont 3 ontvochtiging modus: Standaard , droog  en krachtig . Voor meer informatie, neem dan contact op met uw dealer.

Temperatuurstelling

1	Onder standaard mode: Druk op  knop, na elk keer indrukken, wordt de temperatuur 1°C omhoog ingesteld.	 
2	Druk op  knop, na elk keer indrukken, wordt de temperatuur 1°C omlaag ingesteld.	 

Vochtigheidsinstelling

• Tijdens het aansluiten met ac auto ontvochtigingstoestel

3	Druk op  knop, na elk keer indrukken, wordt de temperatuur 1°C omhoog ingesteld. (Uitsluitend bestemd voor binnenhuis auto. Ontvochtigingstoestel.)	 
4	Druk op  knop, na elk keer indrukken, wordt de temperatuur 1°C omlaag ingesteld.	 

• Bij het aansluiten van de lucht leiding, op de bedrade afstandsbediening vertoont 3 ontvochtiging modus: Standaard , droog  en krachtig . Voor meer informatie, neem dan contact op met uw dealer.

Lucht toevoer instelling

1

Druk op 『FAN』 knop, om lucht toevoer snelheid in te stellen.

Na elk keer indrukken, de lucht toevoer snelheid zal aangepast worden:



Binnenhuis toestel met 6 standen is mogelijk voor mute, erg zacht en erg sterk instelling;

Binnenhuis toestel met 3 standen is alleen mogelijk voor zacht, medium en sterk instelling.



- Behalve onder ontvochtiging, bij standaard "Zacht" instelling, is de lucht toevoer niet aan te passen. (Instelling blijft ongewijzigd), maar bij Super Cool serie binnenhuis toestel is de lucht toevoer snelheid wel aan te passen.

Lucht richting instelling

Opmerking

•

•

1

Druk op [⏻] knop om te beginnen.
Druk op [LOU.] knop, kiest U de wind richting.
Wind richting weergave gebied knippert.



2

Druk op [^] knop, na elk keer indrukken, de deflector gaat volgens de volgende richting veranderen.



Druk op [v] knop, na elk keer indrukken, de deflector gaat volgens de volgende richting veranderen.



- Wegens divers binnenhuis toestel type, de windrichting is ook niet gelijk, voor detail ziet de Gebruiksaanwijzing a.u.b.
- Tijdens het aanpassen van de deflector, LCD weergave en de werkelijke positie van de airco kan niet gelijk zijn.
Nadat de wind richting is vastgesteld, dan kunt U volgens de LCD weergave andere richting instellen.
- Na knopindrukken, kan de deflector enigszins verder bewegen.

Mute instelling



- Toestel zonder mute instelling, wordt er ook geen mute mode weergegeven, bij beperkte wind toevoersnelheid, mute functie is ook niet geldig.

1	Onder bedrijf stand, kort druk op QUIET knop, Mute is ingesteld, Op het LCD verschijnt  .	
---	--	---

- Wanneer de bedrade afstandsbediening is Mute ingesteld, de wind toevoer snelheid is niet te wijzigen.
- Bedrijf toestand van Aan tot Uit omzetten, dan wordt de Mute instelling ongedaan gemaakt.
- Wijziging van bedrijf toestand, dan wordt Mute instelling ook ongedaan gemaakt.

Timerinstelling

Functie en actie

- Timer instelling onder Uit toestand, na tijd instelling, wordt aangezet. 运转。
- Timer instelling onder Aan toestand, na tijd instelling, wordt uitgezet.


Timer uitzet Instellen	Bij UIT stand en timer aanzet instelling, drukt op TIMER knop, om timer in te stellen, icoon  licht op.	
Timer Uitzet Instellen	Druk op 『^』 knop, het tijd op de timer wordt voor 0.5 of 1 uur verlengd. Druk op 『v』 knop, het tijd op de timer wordt voor 0.5 of 1 uur verkort.	

Timerinstelling

Timer Aanzet Instellen	Bij Aan stand, uitzetten instelling, drukt op 「TIMER」 knop om timer in te stellen, icoon  licht op.	
Timer Aanzet Instellen	Druk op 「^」 knop, het tijd op de timer wordt voor 0.5 of 1 uur verlengd. Druk op 「v」 knop, het tijd op de timer wordt voor 0.5 of 1 uur verkort.	


- Timer instelling bereik van 0.5 t/m 24 uur, na het instellen, druk kort op 「TIMER」 knop om van huidig instelling te verlaten.
- Bij timer instelling bereik van 0 ~ 10 uur, aanpassing eenheid is 0.5 uur;
Bij timer instelling bereik van 10 ~ 24 uur, aanpassing eenheid is 1 uur.

Bedrijfsinstelling

Aanzetten	Druk op  knop. Indicatie licht voor in werking stelling licht op, het toestel wordt in bedrijf gesteld.		
Uitzetten	Druk nogmaals op  knop. Indicatie licht voor in werking stelling gaat uit, het toestel wordt uit bedrijf gesteld.		

- Na het stopzetten van het verwarmen, binnen huis toestel zal nog eens 2 minuten blijf doorblazen om af te koelen.

Andere LCD weergave

Centraal controle	 licht op. Met centraal controle instelling om de afstandsbediening te vergrendelen, dan is de afstandsbediening uit functie gezet, Temperatuurinstelling, Lucht toevoer instelling en Lucht richting instelling enz. is niet te bedienen.		
Filter	 licht op. Wanneer de filter van binnenhuis unit moet gereinigd worden, licht dit icoon op. Druk op 「FAN」 knop 3 seconden lang in, dit icoon verdwijnt.		
Punt controle	 licht op. Indien mogelijk verplaatsen naar Punt Controle, druk lang op 「MODE」 knop en 「FAN」 knop voor 3 seconden, dichtbij Temperatuurinstelling 7 interval code verschijnt alarm code, als er geen alarm aanwezig is, wordt er 00 aangegeven, drukt kort op 「MODE」 knop om naar Punt Controlemode 1 te verplaatsen.	① Bij de temperatuur instelling, wordt Punt Controle item weergegeven. ② Bij de Timer, wordt Punt Controle detail waarde aangegeven.	

Andere LCD

Voorproef	# T.RUN weergave Druk lang [MODE] [V.] knop 3 seconden in om naar voorproef te gaan. Bij de instelling mode, T.RUN icoon op LCD scherm licht op. Temperatuurinstelling 7 op de afstandmeting geeft het aantal aangesloten binnenhuis toestellen aan. En de mode, lucht toevoer snelheid, bedrijf item enz. behouden voordat naar voorproef te gaan.	Voor begint voorproef, Aanzet tijd van de timmer, [Tijd] blijft ongewijzigd.	
Alarm	Bij storing, rood licht voor alarm licht op, alarm code knippert.	① Alarm code. ② De locatie van de binnenhuis toestel en koelsysteem	

Andere LCD

(vervolgens)

Storing weergave

Storing	• Licht op en knippert. • Binnenhuis unit locatie, systeem, adres en alarm code wordt op het LCD weergegeven.
Stroom onderbreking	• Alle weergave verdwijnen. • Na herstelling van stroomonderbreking, alle bedrijf heden gaan niet vanzelf hertellen. Alles moet opnieuw in voeren. • indien het duurt korter dan 2 seconden tussen onderbreking en herstelling, dan wordt alles vanzelf hervat.
Storing	• Alle weergave gaan uit, alle werkingen kunnen stil gelegd worden. Indien storing zich voordoet, de microprocessor gaat in werking treden. Men hoeft alleen opnieuw te bedienen.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Adres: Qianwanganglu 218, Qingdao Economische en Technologische
Ontwikkeling Zone, Postcode:266510

Klantenservice: 4006-111-111 e-mail: hhcsc@hisensehitachi.com

M00092Q 2017.06 V00

Kullanım Kılavuzu

Kablolu Uzaktan Kumanda (HYXE-S01H)



Önsöz	1
Güvenlik İpuçları	2
Parçalar	3
Temel İşlemler	4
Sıcaklık Ayarı	5
Nem Ayarı	5
Hava Hacı Ayarı	6
Rüzgar Yön Ayarı	7
Ses Ayarı	9
Zamanlayıcı Ayarı	11
Çalışma Ayarı	12
Diğer LCD	

■ İpuçlar

Hisense klimalarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz!

Bu uzaktan kumandanın düzgün bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, lütfen kullanımdan önce bu el kitabını dikkatlice okuyunuz, ayrıca ekteki "Kurulumun Kılavuzu"na bakınız. Lütfen okuduktan sonra iyi saklayın. Herhangi bir sorunuz varsa, satıcınıza veya servis merkezimize başvurun.

Önsöz

- Bu ürün genel bir kontrol ürünüdür, ürün klima sistemi desteği ihtiyacına sahiptir, bazı klima sistemini bu el kitabının bazı işlevlerine götürebilecek şekilde bağlayın, ayrıntıları satıcıya danışın.
- Bu ürünü aşağıdaki yerlere kurmayın; aşağıdaki yerler uzaktan kumanda butonlarının arıza oluşmasına neden olabilir.
 - Yağ (mekanik yağ dahil) sıçraması olan veya fazla buharlı yer;
 - Kaplıca gibi sıcak yerler;
 - Yanıcı gazları üretebilen yerler;
 - Kırıy bölgeler gibi yüksek oranda tuz içeren yerler;
 - Asidik veya alkalin ortamlar.
- Elektromanyetik dalgalar üreten tıbbi cihazlarda kullanırken uzaktan kumandanın arızalanmasını önlemek için uzaktan kumandayı elektromanyetik dalganın yüzeyine doğrudan monte etmeyin. Buna ek olarak, havadaki elektromanyetik dalgaların klima ünitesini etkilemesini önlemek için lütfen radyo verici ve elektromanyetik dalga üretebilen ekipmanı uzaktan kumandadan 3 metre uzaklıkta yerleştirin.

Simgelerin Anlamları



Uyarı : Ciddi yaralanma veya ölüme yol açabilecek yanlış kullanımı gösterir.



: Yasaklamayı gösterir.



: Zorunlu bir işlemi gösterir. Belirli olmayan genel kullanıcılara yönlendiren işlemi gösterir.



Önlemler : Zorunlu bir işlemi gösterir. Belirli olmayan genel kullanıcılara yönlendiren işlemi gösterir.



: Çalıştırmayı kolaylaştırmanıza yardımcı olmak için.



: Bir referans sayfasını temsil eder.

Güvenlik Bilgileri

- "Güvenlik Bilgileri" bölümünü dikkatlice okuyunuz ve **bu ürünü** güvenli şekilde kullanın.
- Önlemler [ **Uyarı**] simgesi ile belirtilir. [ **Uyarı**] bölümünde yanlış kullanım yol açabilecek sonuçlar listelenmiştir.
- Onlar, güvenlik ile önemli önlemlerdir, mutlaka takip etmelisiniz!
- Okuduktan sonra, ileride okumak için lütfen bu el kitabını saklayın.

Elektrik Tesisat Kurulumu



Uyarı

- Yüklemek için bayinize veya profesyonel kurulum personeline başvurun. Kendiniz yanlış monte ederseniz, sızıntı, elektrik çarpması, yangın ve kişisel yaralanmalara yol açabilir.
- Elektrik tesisat işçileri tesisat kalifikasyonuna sahip olmalıdır. Lütfen tesisat için nitelikli bir bayiyi çalıştırın. Kendiniz yanlış monte ederseniz, elektrik çarpması, yangın gibi kazalara yol açabilir.

Çalışırken		
 Uyarı	Uzaktan kumandayı ıslak elle çalıştırmayın. Bu elektrik çarpmasına neden olabilir.	
	Güvenlik cihazı etkinleştirildiğinde veya çalışma düğmesi anormal olduğunda ana güç kaynağını derhal kapatın. Sızıntı veya aşırı akım olasılığı nedeniyle, elektrik çarpması, yangın ve patlama ve diğer kazalara neden olabilir. Lütfen firmamız tarafından belirlenen bayinize veya servis merkezine başvurun.	
	Bir anormallik yaşandığında (yanık gibi), derhal durdurun ve ana güç kaynağını kesin. Anormal koşullarda çalıştırmak, kazalara, elektrik çarpmalarına, yangın ve diğer kazalara neden olabilir. Lütfen firmamız tarafından belirlenen bayinize veya servis merkezine başvurun.	

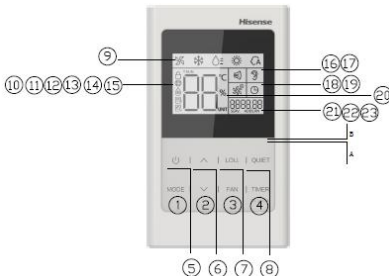
Onarım ve Taşıma		
 Uyarı	Üniteye bakım yaparken lütfen bayimiz veya firmamız tarafından belirlenmiş servis merkezi ile temasa geçin. Onarım veya kurulum yetersizliği elektrik çarpması, yangın ve diğer kazalara neden olabilir.	
	Uzaktan kumandayı tamir ederken veya taşırken lütfen bayimiz veya firmamız tarafından belirlenmiş servis merkezine başvurun. Onarım veya kurulum yetersizliği elektrik çarpması, yangın ve diğer kazalara neden olabilir.	

Diğer Uyarılar ve Önlemler		
 Uyarı	Bakım sırasında, su içi girmesine izin vermeyin. Su ile temas halinde elektrikli parçalar elektrik çarpmasına neden olabilir.	
	Elektrik kablolarını rastgele değiştirmeyin. Büyük bir kazaya neden olabilir.	
	Uzaktan kumanda çalıştırıldıktan sonra 3 dakika içinde güç kaynağını sakın kapatmayın. Bu, anzaya neden olabilir.	

Parçalar

Ekranlar

(Aşağıda açıklama amaçlı ekranlar listelenmiştir, gerçek işlemden ekranlar farklı olabilir.)



A Düğmeler

- ① Mod düğmesi
- ② Sıcaklık "+" düğmesi
- ③ Hava hacmi düğmesi
- ④ Zamanlayıcı düğmesi
- ⑤ Aç/Kapat düğmesi
- ⑥ Sıcaklık "-" düğmesi
- ⑦ Hava yön düğmesi
- ⑧ Ses düğmesi

B LCD

- ⑨ "Havalandırma" Soğut
- Isıtma "Otomatik" Çalışma modu
- ⑩ Kilit simgesi
- ⑪ Filtir simgesi
- ⑫ Defrost simgesi
- ⑬ Merkezi kumanda simgesi
- ⑭ Kontrol simgesi
- ⑮ Çalıştırma simgesi
- ⑯ Rüzgar yönü simgesi
- ⑰ Sessiz ayar simgesi
- ⑱ Rüzgar hacmi simgesi
- ⑲ Zamanlayıcı simgesi
- ⑳ Sıcaklık, nem simgeleri
- ㉑ Sistem adres kodu simgesi
- ㉒ Sahada ayarlanan sistem adresi simgesi
- ㉓ Servis kod simgesi



- Uzaktan kumanda düğmesine parmağınızla hafif dokununuz.
Düğmeye basmak için fazla kuvvet kullanmayın.

Temel İşlemler

Soğutma · Isıtma · Nem Alma · (Otomatik) · Üfleme

Sadece "Mağaza ve Ofis Klima", "Bina Klima Üniteleri" ısıtma işlevine sahiptir. "Mağaza ve Ofis Tek Klima" ve "Bina Klima Tek Ünitesi" ısıtma işlevine sahip değildir.

Hazırlıklar	Gücü açın. Kompresörü korumak için, çalışmaya başlamadan önce gerekir Gücü açın. Çalıştırılması gereken mevsimlerde gücü kapatmayın.	
Mod seçimi	[MODE] düğmesine tıklayarak çalışma modunu seçin. [MODE] düğmesine her tıkladığınızda modlar değişir:  →  →  →  (Havalandırma) (Soğutma) (Nem Alma) (Isıtma) (Otomatik)	  

- [Otomatik] çalışma modunun ayrıca ayarlanması gerekir. Ayrıntılar için lütfen satıcınıza başvurun.
- Bütün sıcak hava modellerini bağlarken, sadece hava besleme modu görüntülenir. Ayrıntılar için lütfen satıcınıza başvurun.
- AC kanallı cihazın farklı bağlantılarına göre, kablolu ekran nem alma veya otomatik nem alma modu gibi farklı nem alma modu gösterir. Ayrıntılar için lütfen satıcınıza başvurun.
- DC hava kanallı cihazı bağlarken kablolu kumanda üç farklı nem alma modunu görüntüleyebilir: Standart nem alma , Kuru nem alma  ve zorla nem alma . Ayrıntılar için lütfen satıcınıza başvurun.

Sıcaklık Ayarı

1	Normal modda, 『^』 düğmesine her tıkladığınızda sıcaklık 1°C yükselir.	 
2	『v』 düğmesine her tıkladığınızda sıcaklık 1°C azalır.	 

Nem Ayarı

• AC otomatik nem alma cihazıyı bağlarken

3	『^』 düğmesine her tıkladığınızda sıcaklık 1°C yükselir. (Sadece otomatik nem alma modu olan ünite, otomatik nem alma modunda geçerlidir)	 
4	『v』 düğmesine her tıkladığınızda sıcaklık 1°C azalır.	 

• DC hava kanallı cihazı bağlarken kablolu kumanda üç farklı nem alma modunu görüntüleyebilir: Standart nem alma , Kuru nem alma  ve zorla nem alma . Ayrıntılar için lütfen satıcınıza başvurun.

Hava Hacmi Ayarı

1

『FAN』 düğmesine her tıkladığınızda, hava hacmi şu şekilde ayarlanır:



Sessiz, son derece düşük rüzgar, son derece yüksek rüzgar modalı 6 hızlı ünite de ayarlanabilir;
3 hızlı ünite sadece yüksek, orta ve düşük olarak 3 hızı gösterebilir.



- Nem alma işlemi sırasında, varsayılan "düşük rüzgar" durumunda, hava hacmi değiştiremezsiniz. (Ekran hala ayarlıdır), yalnızca iç ünite nem alıcı cihaz olduğunda, hava hacmi değiştirilebilir.

Önemler

- İç ünite saptırıcıya bağlı olmadığında rüzgar yönü görüntülenmez.

- Normal dört yöllü iç üniteyi bağlarken hava yönü ayarı.

1

Çalıştırmak için [] düğmesine basın. Daha sonra [LOU.] düğmesine basarak rüzgar yönünü seçin. Rüzgar yönü göstergesi yanıp söner.



2

[^] düğmesine her bastığınızda rüzgar yönü şu şekilde değişir:



[v] düğmesine her bastığınızda rüzgar yönü şu şekilde değişir:



- İç ünitenin türüne bağlı olarak, üfleme açısı farklıdır. Ayrıntılar için lütfen iç ünitenin kullanım kılavuzuna bakın.
- Saptırıcı hareket ettirildiğinde, LED ekran gösteren konum ile gerçek konumu tam olarak aynı olmayabilir.
- Rüzgar yönü sabitlendiğinde, LCD ekran gösteren rüzgar yönüne göre rüzgar yönünü ayarlayın.
- Düğmeye basıldığında, saptırıcı bazen derhal durmaz.

Ses Ayarı

Önemli

- Sessizlik işlevi olmadığında sessiz modu görüntülenmez. Hava hacminin sınırlı olduğu bazı durumlarda sesi kapatma işlevi devre dışı bırakılacaktır.

1

Çalışırken QUIET düğmesine basarak sessiz moda ayarlayın. LCD ekrana  gösterir.



- Uzaktan kumanda sessiz olarak ayarlandığında, hava hacmi geçerli hava hacmini gösterir ve ayarlanamaz.
- Çalışma durumu açıkken kapatıldığında sessiz ayarı iptal olacaktır.
- Çalışma modu değiştirilirken, sessiz ayarı iptal edilir.

Zamanlayıcı Ayarı

İşlev ve Kullanım

- Cihaz kapalı iken zamanlayıcı ayarlanırsa, ayarlanan süre geçtikten sonra çalışmaya başlar.
- Cihaz çalışıyor iken zamanlayıcı ayarlanırsa, ayarlanan süre geçtikten sonra hemen kapanır.

Başlama zamanlama sı	Kapalı ve zamanlayıcı ayarlanmadığı durumda [TIMER] düğmesine basarak zamanlayıcı ayarlanır. ⌚ simgesi yanıp söner.	
Başlama zamanlama sı	[^] düğmesine bastığınızda süre 0.5 veya 1 saat artar, [v] düğmesine bastığınızda süre 0.5 veya 1 saat azalır.	

Zamanlayıcı Ayarı

Kapanma zamanlaması	Cihaz çalışırken ve kapanma zamanlayıcısı ayarlanmadığı durumda [TIMER] düğmesine basarak zamanlayıcı ayarlanır.  simgesi yanıp söner.	
Kapanma zamanlaması	[^] düğmesine bastığınızda süre 0.5 veya 1 saat artar, [v] düğmesine bastığınızda süre 0.5 veya 1 saat azalır.	 

- Zaman aralığı 0,5 ila 24 saat arasındadır. Ayar yaptıktan sonra, geçerli ayardan çıkmak için "TIMER" e kısa basın.
- Zaman aralığı 0 ila 10 saat arasında olduğunda, zaman ayar birimi 0,5 saattir;
- Zaman aralığı 10 ila 24 saat arasında olduğunda, zaman ayar birimi 1 saattir;

Çalışma Ayarı

Çalıştırma	[ON] düğmesine basın. Çalışma lambası yanar, çalışmaya başlar.		
Durdurma	[ON] düğmesine tekrar basın. Çalışma lambası söner, cihaz durur.		

* Isıtma işlemini durdurduktan sonra, iç ünite yaklaşık 2 dakika çalışmaya devam eder.

LCD Ekran

Durum Gösterimi

Merkezi kumanda	•  yanar. Merkezi kumandayı kullanarak uzaktan kumanda devre dışı bırakıldığında, kontrol cihazı, sıcaklık, hava hacmi ve rüzgar yönünü ayarlayamaz.		
Filtre	•  simgesini gösterir. İç ünitenin filtreleme süresi dolduğunda bu simgeyi gösterir. [FAN] düğmesini 3 saniye basılı tutarak simge kaldırılır.		
Kontrol	•  simgesini gösterir. Kontrol sahasına taşıyarak [MODE] [FAN] düğmesini 3 saniye basılı tutarak 7.sıcaklık ayar noktasında son bir alarm kodu gösterilir. Eğer alarm yoksa, 00 gösterir. [MODE] düğmesine kısa basarak kontrol mod 1' taşınır.	① sıcaklık gösterim bölümünde kontrol ögesi gösterilir. ② zamanlayıcı gösterim bölümünde kontrol ögesinin sayısal rakamları gösterilir.	

LCD Ekran

Çalıştırma	# T.RUN gösterimi [MODE] [V] düğmesini 3 saniye basılı tutarak çalıştırılır, bu anda LCD ekran üzerinde T.RUN yanar. 7.sıcaklık ayar noktasında bağlı iç ünitelerin sayısı gösterilir. Deneme öncesi çalışma modu, hava hacmi kontrol edilmelidir.	Deneme öncesi zamanlama yeri ve [Süre] gösterilir.	
Alarm	Klima anormal durumunda kırmızı lamba yanıp söner. Alrm kodu yanıp söner.	① Alarm kodu ② Arızalı iç ünitenin yeri ve soğutucu sistemini gösterir.	

Arızalı iken gösterimler

Arıza	• Çalışma ışıkları yanıp söner. • LCD ekran iç ünite adresi, sistem adresi ve alarm kodunu gösterir.
Elektrik kesilmesi	• Tüm gösterim kaybolur. • Elektrik kesilmesi nedeniyle durduktan sonra gücü açarsanız da tekrardan çalışmaz. Bu anda lütfen çalıştırma işlemi uygulayın. • Yaklaşık 2 saniye elektrik kesilirse, otomatik olarak tekrardan çalışmaya başlar.
Girişim	• Tüm gösterimler kaybolur, cihaz durur. Bunlar girişim nedeniyle yaşanabilir. Bu, mikroişlemci koruma eylemidir. Tekrardan çalıştırma işlemi uygulayın.

Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Systems Co.,Ltd.

Adres: Qianwan Yolu No 218, Qingdao Ekonomik ve Teknolojik Gelişme
Bölgesi Posta Kodu: 266510,
Müşteri Hizmet Hattı: 4006-111-111 E-mail: hhcsc@hisensehitachi.com

M00092Q 2017.06 V00